


Pakendi sisu

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 Prestigio iPod™ kõlar | 2 Kaugjuhtimispuul |
| 3 Toiteadapter | 4 AUX-sisendi kaabel |
| 5 Kiirjuhend | 6 Garantiikaart |


Seadme ülevaade

Kaugjuhtimispuul

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| | Seadme sisse- ja väljalülitamise nupp |
| menu | Menüü / naasmise nupp |
| enter | Kinnitamise nupp |
| ▲ | Menüüs ülesliikumise nupp |
| ▼ | Menüüs allaliikumise nupp |
| ◀◀ | Eelmine lugu |
| ▶▶ | Järgmine lugu |
| ▶ | Taasesitus / paus |
| ◀◀ | Helitugevuse suurendamine |
| ◀ | Helitugevuse vähendamine |
| audio | Režiimi valimine |

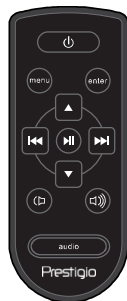

Eestvaade

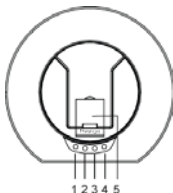

Tagantvaade



Prestigio

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 sisse- ja väljalülitamise / ooterežiimi nupp | 5 iPodi port |
| 2 Aja seadmise nupp | 6 Lisaseadme sisend |
| 3 ◀ Helitugevuse vähendamise / eelmise loo / eelmise raadiojaama nupp | 7 FM antenn |
| 4 ▶ Helitugevuse suurendamise / järgmise loo / järgmise raadiojaama nupp | 8 Alalisvoolu sisend |
| | 9 Tagavarapatareide pesa |

Alustamine

1. Seadke **kaugjuhtimispuul** töökorda, eemaldades selle otsast lipiku.
2. Ühendage toiteadapter vooluvõrku.
3. Ühendage toiteadapteri juhe seadme külge.
4. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu ja ooterežiimile minekuks hoidke seda all.

Muusikafunktsioonid

Režiimi valimine

Vajutades nupule **audio**, saate valida lisaseadme (AUX), iPodi ja FM-raadio režiimide vahel:

- **iPod™:** Sisestage iPod™ seadme ülaosas asuvasse porti. Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu ▶||, eelmisesse valikusse naasmiseks nuppu **menu** ja valikute vahel liikumiseks nuppe ▲/▼.
- **AUX:** Ühendage väline heliseade komplektis leiduva AUX-juhtme abil. Taasesituse alustamiseks lülitage väline heliseade sisse.
- **Raadio:** Vajutage nuppe ▲/▼ FM sageduse käsitsi valimiseks. FM raadiojaamade automaatseks otsinguks hoidke nuppe ▲/▼ kaks sekundit all.

Taasesituse ajutine peatamine

Vajutades nuppu ▶||, peatate taasesituse. Nupu teistkordsel vajutamisel taasesitus jätkub.

Loo valimine

Vajutage nuppe |◀◀/▶▶| loo algusesse või eelmise/järgmise loo juurde hüppamiseks.

Helitugevuse muutmine

Vajutage nuppe ◀/▶ helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks.

Lisafunktsioonid**Horisontaalne ekraan**

Kujutise horisontaalsena nägemiseks pöörake iPodi pesa 90° vastupäeva.

Kellaaja muutmine

1. Vajutage nuppu **TIME** kellaaja muutmise alustamiseks.
2. Vajutage nuppu ◀/▶ tundide/minutite väärtuse muutmiseks ja nuppu **TIME** valitud kellaaja kinnitamiseks.

iPodi laadimine/ühendamine

Laadimiseks ühendage iPod™ seadme ülaosas asuva pordiga.

Tagavarapatareid

Kella töö tagamiseks on võimalik paigaldada seadme alaosasse kaks AA-tüüpi patareid.