

Contenidos del paquete

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 Altavoz Prestigio iPod™ | 2 Mando a distancia |
| 3 Adaptador de alimentación | 4 Cable auxiliar |
| 5 Guía rápida | 6 Tarjeta de garantía |


Presentación del dispositivo

Mando a distancia

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | Botón de ENCENDIDO/APAGADO |
| menú | Botón de función de regresar al menú |
| entrar | Botón de función de confirmación |
| ▲ | Botón de menú superior |
| ▼ | Botón de menú inferior |
| ◀◀ | Pista anterior |
| ▶▶ | Pista siguiente |
| ▶ | Reproducir /Pausa |
| ◀◀) | Subir el volumen |
| ◀) | Bajar el volumen |
| audio | Cambio del modo de audio |



Vista frontal

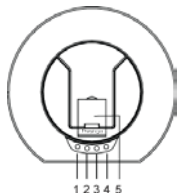

Vista trasera



- | | |
|--|---|
| 1 Botón de  Encendido/En espera | 5 Puerto de base |
| 2 Botón de configuración de hora | 6 Puerto de entrada auxiliar |
| 3 ◀ Bajar el volumen/Pista anterior/botón de emisora anterior | 7 Antena FM |
| 4 ▶ Subir el volumen/Pista siguiente/ botón de emisora siguiente | 8 Conexión DC In |
| | 9 Compartimento de batería de seguridad |

Funciones básicas

1. Tire de la pestaña ubicada al final del **mando a distancia** para activar la unidad.
2. Introduzca la toma adecuada del adaptador de alimentación de CC en el enchufe de red eléctrica.
3. Introduzca el conector de alimentación del adaptador de alimentación de CC en el dispositivo.
4. Pulse el botón  para encender el dispositivo o pulse y mantenga pulsado el botón para acceder al modo en espera.

Función de música

Selección del modo

Pulse el botón de **audio** para navegar entre los modos **AUX**, **iPod™** y **FM**:

- **iPod™**: Introduzca el iPod™ en el puerto diseñado de la parte superior. Pulse el botón *|| para empezar la reproducción, el botón **menú** para regresar a la página anterior y el botón ▲/▼ para seleccionar los artículos.
- **AUX**: Conecte el dispositivo de audio externo con el cable AUX suministrado. Encienda el dispositivo de audio externo para empezar la reproducción.
- **Radio**: Pulse ▲/▼ para buscar las emisoras de FM manualmente. Pulse y mantenga pulsado el botón ▲/▼ durante 2 segundos para buscar las emisoras de FM automáticamente.

Reproducción y Pausa

Pulse el botón ►|| para pausar la reproducción. Pulse el botón de nuevo para reiniciar.

Seleccionar pista

Pulse el botón |◀◀/▶▶| para regresar o saltar a la pista siguiente/anterior.

Ajuste del volumen

Pulse el botón ◀/▶) para subir o bajar el volumen.

Funciones adicionales**Pantalla horizontal**

Gire la bandeja del iPod™ en 90° en sentido contrario al de las agujas del reloj para mostrar la imagen de forma horizontal.

Ajuste de la hora del reloj

1. Pulse el botón de **HORA** del dispositivo para empezar a ajustar la hora del reloj.
2. Pulse el botón ◀/▶ del dispositivo para ajustar los dígitos de la hora/minutos y pulse el botón **HORA** para confirmar.

Base de recarga del iPod™ /

Conecte simplemente el iPod™ a un puerto adecuado de la parte superior del dispositivo para recargar el iPod™.

Baterías de seguridad

Las pilas 2 X AA pueden almacenarse en la parte inferior del dispositivo para garantizar un funcionamiento adecuado sólo del reloj del dispositivo.