


## Contenu du pack

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1 Enceintes Prestigio pour iPod™ | 2 Télécommande      |
| 3 Adaptateur d'alimentation      | 4 Câble AUX         |
| 5 Guide rapide                   | 6 Carte de garantie |


## Présentation de l'appareil

### Télécommande


- |                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Bouton Power (Marche / Arrêt)</b> |
| <b>menu</b>                                                                       | <b>Bouton de retour au menu</b>      |
| <b>enter</b>                                                                      | <b>Bouton de confirmation</b>        |
|  | <b>Bouton de menu vers le haut</b>   |
|  | <b>Bouton de menu vers le bas</b>    |
|  | <b>Piste précédente</b>              |
|  | <b>Piste suivante</b>                |
|  | <b>Lecture/Pause</b>                 |
|  | <b>Augmente le volume</b>            |
|  | <b>Diminue le volume</b>             |
| <b>audio</b>                                                                      | <b>Commutation en Mode Audio</b>     |

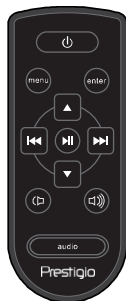

### Vue avant

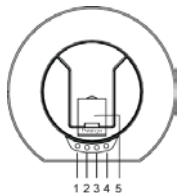

### Vue arrière

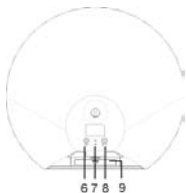

- |                                                                                                                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  <b>Bouton Power/Attente</b>                                                     | 5 <b>Port du dock</b>                   |
| 2 <b>Bouton de réglage de l'heure</b>                                                                                                                             | 6 <b>Port d'entrée auxiliaire</b>       |
| 3  <b>Bouton de diminution du volume / Piste précédente / Station précédente</b> | 7 <b>Antenne FM</b>                     |
| 4  <b>Bouton d'augmentation du volume / Piste suivante / Station suivante</b>    | 8 <b>Connecteur d'entrée CC</b>         |
|                                                                                                                                                                   | 9 <b>Compartment à piles de secours</b> |

## Fonctions de base

- Oter la patte à l'extrémité de la **télécommande** pour utiliser l'ensemble.
- Insérer la prise appropriée de l'adaptateur d'alimentation dans la prise murale électrique.
- Insérer le connecteur d'alimentation de l'adaptateur dans l'appareil.
- Presser le bouton  pour allumer l'appareil ou presser et maintenir le bouton pour entrer en mode attente.

## Fonction Musique

### Sélection du mode

Presser le bouton **audio** pour accéder aux modes **AUX**, **iPod™**, et **FM**:

- **iPod™**: Insérer le iPod™ dans le port correspondant sur le haut de l'appareil. Presser  pour commencer la lecture, le bouton **menu** pour revenir à la page précédente, et  /  pour sélectionner les items.
- **AUX**: Connecter un appareil audio externe avec le câble AUX fourni. Allumer l'appareil audio externe pour commencer la lecture.
- **Radio**: Presser  /  pour rechercher les stations FM manuellement. Presser et maintenir  /  pendant 2 secondes pour rechercher les stations FM automatiquement.

### Effectuer une pause dans la lecture

Presser le bouton  pour faire une pause. Presser à nouveau le bouton

pour reprendre.

#### **Sélectionner une piste**

Presser le bouton |◀◀/▶▶| pour retourner / avancer à la piste précédente / suivante.

#### **Régler le volume**

Presser le bouton ◀/▶ pour diminuer / augmenter le volume.

## **Fonctions supplémentaires**

#### **Affichage horizontal**

Tourner le plateau intérieur du iPod™ de 90° dans le sens anti-horaire pour afficher l'image horizontalement.

#### **Réglage de l'horloge**

1. Presser le bouton **TIME** sur l'appareil pour commencer le réglage de l'horloge.
2. Presser ◀/▶ sur l'appareil pour régler les chiffres des heures/ minutes et presser **TIME** pour confirmer.

#### **Chargement / placement du iPod™**

Connecter simplement le iPod™ au port approprié sur le haut de l'appareil.

#### **Piles de secours**

2 piles AA peuvent être stockées dans l'appareil pour assurer le fonctionnement correct de l'horloge uniquement.