


Sadržaj pakiranja

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Prestigio iPod™ zvučnik | 2 Daljinsko upravljanje |
| 3 Adapter napajanja | 4 AUX kabel |
| 5 Kratki vodič | 6 Jamstveni list |


Pregled uređaja

Daljinski upravljač


- | | |
|---|---|
|  | Napajanje ON/OFF tipka |
| menu | Funkcijska tipka za povratak na izbornik |
| enter | Potvrda funkcijske tipke |
|  | Tipka prema gore za prikaz izbornika |
|  | Tipka prema dolje za prikaz izbornika |
|  | Prethodna traka |
|  | Sljedeća traka |
|  | Reproduciraj/Pauziraj |
|  | Pojačati |
|  | Stišati |
| audio | Izbor vrste zvuka |

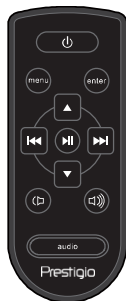

Izgled sprijeda

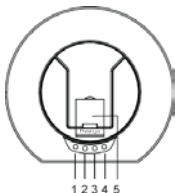

Izgled straga

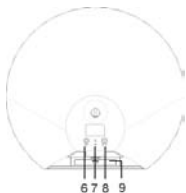

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1  Napajanje/Standby tipka | 5 Pristanišni priključak |
| 2 TIME, tipka za vrijeme | 6 AUX priključak |
| 3 ◀ Stišati / Prethodna postaja / Prethodni zapis | 7 FM antena |
| 4 ▶ Pojačati / Sljedeća postaja / Sljedeći zapis | 8 DC IN utičnica |
| | 9 Pretinac za bateriju |

Osnovne funkcije

1. Izvući umetak sa strane daljinskog upravljača za pokretanje uređaja.
2. Uključiti odgovarajući DC adapter napajanja u utičnicu na zidu.
3. Umetnuti konektor napajanja DC adaptera u uređaj.
4. Pritisnuti  tipku da bi uključili uređaj ili držati za Standby način.

Muzičke funkcije

Odabir

Pritisnuti **audio** tipku za prebacivanje između **AUX**, **iPod™**, i **FM** načina:

- **iPod™**: Umetnuti iPod™ u predviđeni utor. Pritisnuti **▶||** tipku za reprodukciju, **menu** tipku za povratak, i **▲/▼** za izbor.
- **AUX**: Spojiti vanjski izvor zvuka AUX kabelom. Uključiti vanjsku jedinicu za reprodukciju zvuka.
- **Radio**: Pritisnuti **▲/▼** za ručni izbor FM stanica. Držati **▲/▼** 2 sekunde za automatsko pretraživanje FM stanica.

Pauziranje

Pritisnuti **▶||** tipku za pauziranje reprodukcije. Pritisnuti tipku ponovno za nastavak reprodukcije.

Izbor zapisa

Pritisnuti **◀◀||▶▶** tipku za povratak/preskakanje na prethodni/slijedeći zapis.

Namještanje glasnoće

Pritisnuti **◀/▶** tipku za pojačavanje/stišavanje glasnoće.

Ekstra funkcije

Vodoravni zaslon

Okrenite unutarnju iPod™ ladicu za 90° suprotno za prikaz slike vodoravno.

Namještanje sata

1. Pritisnite **TIME** tipku na uređaju za podešavanje sata.
2. Pritisnite ◀/▶ tipku na uređaju za digitalno namještanje sat/minuta i pritisnite **TIME** tipku za potvrdu.

iPod™ Punjenje/Pristanište

Jednostavno spojite iPod™ u odgovarajući ulaz na vrhu uređaja za punjenje iPod™.

Rezervne baterije

2 X AA baterije mogu se pohraniti na tipku uređaja kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje uređaja (samo sata).