


Contenuti del pacco

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 Altoparlante per iPod™ di Prestigio | 2 Telecomando |
| 3 Adattatore per la corrente | 4 Cavo AUX |
| 5 Guida rapida | 6 Scheda per la garanzia |

Panoramica del prodotto

Telecomando


- | | |
|---|--|
|  | Pulsante per l'accensione / spegnimento |
| menu | Pulsante per ritornare alla funzione del menu |
| enter | Pulsante per confermare la funzione |
|  | Pulsante Menu Su |
|  | Pulsante Menu Giù |
|  | Traccia precedente |
|  | Prossima traccia |
|  | Play/Pausa |
|  | Aumentare volume |
|  | Diminuire volume |
| audio | Per Cambiare la modalità audio |

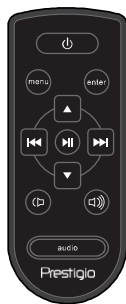


Vista frontale

Vista posteriore

Prestigio

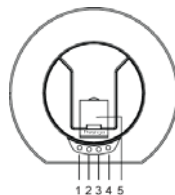

- 1  **Pulsante Power/Standby**
- 2 **Pulsante per le impostazioni del tempo**
- 3  **Pulsante Volume giù/Traccia precedente/Stazione precedente**
- 4  **Pulsante Volume su/Prossima traccia/Stazione prossima**

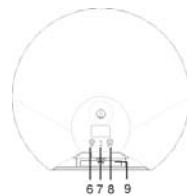

- 5 **Porta per l'aggancio**
- 6 **Porta per input ausiliari**
- 7 **Antenna FM**
- 8 **DC IN Jack**
- 9 **Vano per le batterie di riserva**

Funzioni di base

1. Tirare la linguetta del **telecomando** per attivare il dispositivo.
2. Inserire la spina appropriata nella presa della corrente.
3. Inserire il jack della **corrente** nel dispositivo.
4. Premere il pulsante  per accendere il dispositivo/entrare nella modalità riposo.

Funzioni per la riproduzione

Selezionare la modalità

Premere il pulsante **audio** per selezionare una delle modalità **AUX**, **iPod™**, e **FM**:

- **iPod™**: Inserire iPod™ nella porta appropriata sulla parte superiore del dispositivo. Premere il pulsante  per avviare la riproduzione, il

pulsante **menu** per ritornare alla pagina precedente e ▲/▼ per selezionare le unità.

- **AUX:** Connettere il dispositivo audio esterno con il cavo AUX fornito. Accendere il dispositivo audio esterno per cominciare la riproduzione.
- **Radio:** Premere ▲/▼ per cercare la frequenza FM manualmente. Premere e tenere premuto ▲/▼ per 2 secondi per cercare le stazioni FM automaticamente.

Mettere in pausa la riproduzione

Premere il pulsante ►|| per mettere in pausa la riproduzione. Premere il pulsante di nuovo per riprendere la riproduzione.

Selezionare la traccia

Premere il pulsante |◀◀/▶▶| per ritornare/saltare alla traccia precedente/prossima.

Impostare il volume

Premere il pulsante ◀◀/▶▶ per abbassare/aumentare il volume.

Funzioni aggiuntivi

Display orizzontale

Ruotare il tray interiore di iPod™ a 90° in senso antiorario per visualizzare l'immagine orizzontalmente.

Impostare l'ora dell'orologio

1. Premere il pulsante **TIME** sul dispositivo per poter impostare l'ora dell'orologio.
2. Premere il pulsante ◀/▶ sul dispositivo per settare le cifre ore/minuti e premere il pulsante **TIME** per confermare.

Caricamento e agganciamento dell'iPod™

Semplicemente connettere iPod™ alla porta appropriata sulla parte superiore del dispositivo.

Batterie di riserva

2 X AA batterie possono essere conservati nel fondo del dispositivo per garantire il solo funzionamento corretto dell'orologio.