

Pakuotės turinys

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 „Prestigio iPod™“ garsiakalbis | 2 Nuotolinio valdymo pultas |
| 3 Maitinimo adapteris | 4 AUX kabelis |
| 5 Trumpasis vadovas | 6 Garantija |


Prietaiso apžvalga

Nuotolinio valdymo pultas

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Ijungimo / išjungimo mygtukas |
| menu | Meniu grąžinimo funkcijos mygtukas |
| enter | Patvirtinimo funkcijos mygtukas |
| ▲ | Slinkimo per meniu aukštyn mygtukas |
| ▼ | Slinkimo per meniu žemyn mygtukas |
| ◀◀ | Ankstesnis kūrinys |
| ▶▶ | Kitas kūrinys |
| ▶ | Groti / stabdyti |
| ◀◀)) | Pagarsinti |
| ◀◀ | Nutildyti |
| audio | Garso režimo perjungimas |



Vaizdas iš priekio

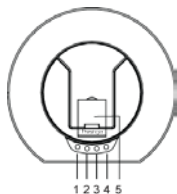

Vaizdas iš galo



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1  maitinimo / budėjimo režimo mygtukas | 5 Ištatyto prievadas |
| 2 Laiko nustatymo mygtukas | 6 Papildomos įvesties prievadas |
| 3 ◀ nutildymo / ankstesnio kūrinio / ankstesnės radijo stoties mygtukas | 7 FM antena |
| 4 ▶ pagarsinimo / kito kūrinio / kitos radijo stoties mygtukas | 8 DC IN kištukas |
| | 9 Atsarginės baterijos skyrius |

Pagrindinės funkcijos

- Kad galėtumėte naudoti įrenginį, ištraukite antgalį **nuotolinio pulto** gale.
- Į sieninį elektros kištukinį lizdą įkiškite atitinkamą DC maitinimo adapterio prievadą.
- Į prietaisą įkiškite DC maitinimo adapterio maitinimo jungtį.
- Kad įjungtumėte prietaisą paspauskite mygtuką  arba paspauskite jį ir laikykite nuspaudę, kad įeitytumėte į budėjimo režimą.

Muzikos funkcija

Režimo pasirinkimas

Paspauskite mygtuką **audio** cikliškai eiti per režimus **AUX**, **iPod™** ir **FM**:

- iPod™**: įkiškite „iPod™“ į tam skirtą prievadą priekyje. Paspauskite mygtuką , kad pradėtų groti, mygtuką **menu** grįžti į ankstesnį puslapį, o  pasirinkti elementus.
- AUX**: pateikiamu AUX kabeliu prijunkite išorinį garso prietaisą. Kad pradėtų groti, įjunkite išorinį garso prietaisą.
- Radio**: paspauskite  rankiniu būdu ieškoti FM stočių. Paspauskite ir laikykite nuspaudę  2 sek. ieškoti FM stočių automatiškai.

Grojo pristabdymas

Paspauskite mygtuką  pristabdyti grojimą. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad vėl atkurtumėte.

Kūrinio pasirinkimas

Paspauskite mygtuką  grįžti / praleisti renkančią ankstesnį / kitą kūrinį.

Garsumo nustatymas

Paspauskite mygtuką  nutildyti / pagarsinti.

Papildomos funkcijos

Horizontalus rodinys

Kad vaizdas būtų rodomas horizontaliai, pasukite vidinį „iPod™“ dėklą 90° prieš laikrodžio rodyklę.

Laikrodžio laiko reguliavimas

1. Paspauskite prietaiso mygtuką **TIME** pradėti reguliuoti laikrodžio laiką.
2. Paspauskite prietaiso mygtuką ◀▶ reguliuoti val. / min. skaitmenis, o mygtuką **TIME** – kad patvirtintumėte.

„iPod™“ įkrovimas / įstatymas į skirtą vietą

Norėdami įkrauti „iPod™“ paprasčiausiai prijunkite „iPod™“ prie atitinkamo prievado prietaiso priekyje.

Atsarginės baterijos

Kad užtikrintumėte tinkamą prietaiso laikrodžio funkcionavimą, įrenginio apačioje galite laikyti 2 AA baterijas (taikoma tik laikrodžio funkcijai).