


Pakas saturs

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 Prestigio iPod™ skaļrunis | 2 Tālvadības pults |
| 3 Strāvas adapters | 4 AUX kabelis |
| 5 Neliela instrukcija | 6 Garantijas talons |

Ierīces apskats

Tālvadības pults



- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) poga |
| menu | Izvēlnes poga |
| enter | Funkcijas apstiprināšanas funkcija |
| ▲ | Izvēlne uz augšu |
| ▼ | Izvēlne uz leju |
| ◀◀ | Iepriekšējais ieraksts |
| ▶▶ | Nākošais ieraksts |
| ▶ | Atskaņošana/Pauze |
| ◀◀) | Skaļāk |
| ◀◀ | Klusāk |
| audio | Audio režīms |

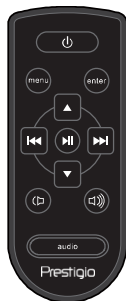

Priekšpuse

Aizmugure

Prestigio

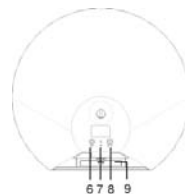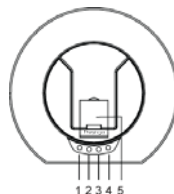

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| 1  | Ieslēgšana/gaidišanas režīma poga | 5 | Dokstacijas ports |
| 2 | Laika iestatišanas poga | 6 | Papildus ieejas ports |
| 3 ◀ | Klusāk/iepriekšējais ieraksts/iepriekšējā stacija | 7 | FM antena |
| 4 ▶ | Skaļāk/Nākošais ieraksts/ Nākošā stacija | 8 | Maiņstrāvas ligzda |
| | | 9 | Bateriju nodalījums |

Galvenās funkcijas

1. Pavelciet slēdzīti **tālvadības pults** galā, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet atbilstošo maiņstrāvas adaptera spraudni sienas kontaktligzdā.
3. Ievietojiet maiņstrāvas adaptera savienotāju ierīcē.
4. Nospiediet un paturiet nospiešu  pogu, lai ieslēgtu ierīci/ieietu gaidišanas režīmā.

Mūzikas funkcija

Režīma izvēle

Nospiediet **audio** pogu, lai izvēlētos **AUX**, **iPod™**, un **FM** režīmu:

- **iPod™**: Ievietojiet iPod™ atbilstošajā portā. Nospiediet **▶||** pogu, lai uzsāktu atskaņošanu, **menu** pogu, lai atgrieztos iepriekšējā lapā un **▲/▼** lai izvēlētos opcijas.
- **AUX**: Pievienojiet ārējo audio ierīci ar AUX kabeli. Ieslēdziet ārējo

audio ierīci, lai uzsāktu atskaņošanu.

- **Radio:** Nospiediet ▲/▼ lai manuāli meklētu FM stacijas. Nospiediet un paturiet nospiedienu ▲/▼ pogu 2 sekundes, lai automātiski meklētu FM stacijas.

Atskaņošana Pauze

Nospiediet ►|| pogu, lai uz brīdi apturētu atskaņošanu. Nospiediet pogu atkal, lai atsāktu atskaņošanu.

Ieraksta izvēle

Nospiediet |◀◀/▶▶| pogu, lai atgrieztos/pārietu uz iepriekšējo/nākošo ierakstu.

Skaluma regulēšana

Nospiediet **vol-/vol+** pogu, lai regulētu ieraksta skaļumu.

Papildus funkcijas

Horizontāls atainojums

Pagrieziet iPod™ paplāti 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atainotu attēlu horizontāli.

Pulksteņa laika regulēšana

1. Nospiediet **TIME** pogu ierīcē, lai regulētu pulksteņa laiku.
2. Nospiediet ◀/▶ pogu, lai iestatītu stundas un minūšu rādījumu un nospiediet **TIME** pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

iPod™ uzlāde

Vienkārši pievienojiet iPod™ atbilstošajam portam ierīces augšpusē, lai uzlādētu iPod™.

Baterijas 2 X AA baterijas var ievietot ierīces bateriju nodalījumā, lai nodrošinātu atbilstošu ierīces pulksteņa darbību.