

Inhoud van de verpakking

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 Prestigio iPod™ luidspreker | 2 Afstandsbediening |
| 3 Voedingsadapter | 4 AUX-kabel |
| 5 Beknopte handleiding | 6 Garantiekaart |


Overzicht van het apparaat

Afstandsbediening

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| | Power AAN/UIT toets |
| menu | Menu terug functietoets |
| enter | Bevestigen toets |
| | Menu omhoog toets |
| | Menu omlaag toets |
| | Vorige track |
| | Volgende track |
| | Weergave/pauze |
| | Volume hoger |
| | Volume lager |
| audio | Audio modusselectie toets |



Vooraanzicht

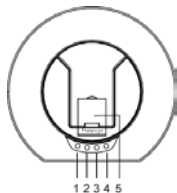

Achteraanzicht



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Power/stand-by toets | 5 iPod™ poort |
| 2 Tijd instellen toets | 6 Extra (AUX) ingang |
| 3 Volume lager/vorige track/vorig station toets | 7 FM-antenne |
| 4 Volume hoger/volgende track/volgend station toets | 8 DC-voedingsingang |
| | 9 Back-upbatterij compartiment |

Basisfuncties

1. Verwijder het lipje aan het uiteinde van de **afstandsbediening** om deze te activeren.
2. Steek de stekker van de DC-voedingsadapter in een stopcontact.
3. Steek de voedingsstekker van de DC-voedingsadapter in het apparaat.
4. Druk op de toets om het apparaat in te schakelen of houd de toets ingedrukt om naar de stand-by modus te gaan.

Muziekfuncties

Modus selecteren

Druk op de **audio** toets om door de **AUX**, **iPod™** en **FM** modi te bladeren:

- **iPod™**: Plaats de iPod™ in de daarvoor bestemde poort aan de bovenzijde. Druk op de toets om de weergave te starten, de **menu** toets om naar de vorige pagina te gaan, en op / om items te selecteren.
- **AUX**: Sluit het externe geluidsapparaat aan met de meegeleverde AUX-kabel. Schakel het externe geluidsapparaat in om de weergave te starten.
- **Radio**: Druk op / om handmatig naar FM-stations te zoeken. Houd / gedurende 2 seconden ingedrukt om automatisch naar FM-stations te zoeken.

Weergave pauze

Druk op de toets om de weergave te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.

Track selecteren

Druk op de |◀◀/▶▶| toets om naar de vorige track terug te gaan of naar de volgende track te springen.

Volume regelen

Druk op de ◀/▶ toets om het volume lager/hoger te zetten.

Extra functies

Horizontaal display

Draai het binnenste iPod™ plateau 90° tegen de klok in voor een horizontaal display van het beeld.

Instellen van de kloktijd

1. Druk op de **TIME** toets op het apparaat om met het instellen van de kloktijd te beginnen.
2. Druk op de ◀/▶ toets op het apparaat om de uren en minuten in te stellen en druk op de **TIME** toets om te bevestigen.

iPod™ opladen/plaatsen

Plaats de iPod™ in de daarvoor bestemde poort aan de bovenzijde van het apparaat om de iPod™ op te laden.

Back-upbatterijen

Aan de onderzijde van het apparaat kunnen 2 X AA batterijen geplaatst worden, die er uitsluitend voor zorgen dat de klok correct blijft werken.