


Zawartość opakowania

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Głośnik Prestigio iPod™ | 2 Zdalne sterowanie |
| 3 Zasilacz | 4 Kabel AUX |
| 5 Skrócona instrukcja użytkowania | 6 Karta gwarancyjna |


Wygląd urządzenia

Zdalne sterowanie

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| | Wł./Wył. zasilania ON/OFF |
| menu | Przełączanie trybów |
| enter | Przycisk potwierdzania funkcji |
| | Przycisk Menu w górę |
| | Przycisk Menu w dół |
| | Poprzednia ścieżka |
| | Następna ścieżka |
| | Odtwarzanie/Pauza |
| | Zwiększanie głośności |
| | Zmniejszanie głośności |
| audio | Przełączanie na tryb Audio |

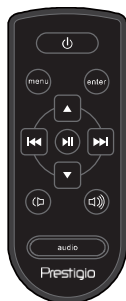

Widok z przodu

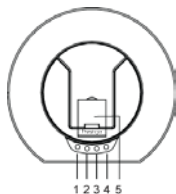

Widok z tyłu



- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 Zasilanie / Uśpienie | 5 Port dokujący |
| 2 Przycisk ustawienia czasu | 6 Gniazdo AUX |
| 3 Ciszej / poprzednia ścieżka | 7 Wejście anteny FM |
| 4 Głośniej / Następna ścieżka | 8 Gniazdo zasilania |
| | 9 Przedział baterii |

Podstawowe funkcje

1. Wyciągnij folię znajdującą się na końcu pilota zdalnego sterowania, aby włączyć urządzenie.
2. Włóż odpowiednią wtyczkę do gniazdka zasilania.
3. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do urządzenia.
4. Wciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie/uruchomić tryb uśpienia.

Funkcje muzyczne

Tryb wyboru

Naciśnij przycisk **audio**, aby wybrać pomiędzy trybami **AUX**, **iPod™**, **FM**

- **iPod™**: Podłącz iPod™ do specjalnego portu znajdującego się w górnej części urządzenia. Naciśnij przycisk aby rozpocząć odtwarzanie, przycisk **menu** aby wrócić do poprzedniej strony, i / aby wybrać elementy menu.
- **AUX**: Podłącz zewnętrzne urządzenie audio za pomocą dostarczonego w zestawie kabla AUX. Włącz zewnętrzne urządzenie audio i uruchom odtwarzanie.
- **Radio**: Wciśnij klawisze / aby rozpocząć ręczne przeszukiwanie częstotliwości FM. Wciśnij i przytrzymaj / na 2 sekundy, aby przeszukiwać częstotliwości FM automatycznie.

Pauza odtwarzania

Naciśnij przycisk aby włączyć pauzę podczas odtwarzania. Wciśnij

ponownie ten przycisk, aby ponowić odtwarzanie dźwięku przez urządzenie.

Wybór ścieżki

Naciśnij przycisk |◀◀/▶▶| aby wrócić/przeskoczyć do poprzedniej/następnej ścieżki.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk ◀/▶) aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.

Funkcje dodatkowe

Wyświetlacz poziomy

Obróć tarczę iPod[™] o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyświetlać obraz w poziomie.

Ustawienia czasu zegara

Naciśnij przycisk **TIME** aby rozpocząć ustawienie czasu zegara.

1. Naciśnij przycisk ◀/▶ aby wyregulować godzinę/minutę, a następnie wciśnij przycisk **TIME**, aby potwierdzić.

Ładowanie iPod[™]

Podłącz iPoda do odpowiedniego portu znajdującego się w górnej części urządzenia.

Przechowywanie baterii

2 baterie AA mogą być przechowywane w urządzeniu, aby zapewnić prawidłowe działanie zegara.