

## Conteúdo da embalagem

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 Altifalante Prestigio iPod™ | 2 Telecomando        |
| 3 Transformador               | 4 Cabo auxiliar      |
| 5 Guia rápido                 | 6 Cartão de garantia |

## Descrição geral do dispositivo

### Telecomando



- ① Botão Power ON/OFF (Ligar/Desligar)
- menu Botão Menu Return Function (Função de retorno ao menu)
- enter Botão Confirm Function (Confirmar função)
- ▲ Botão Menu Up (Para cima no menu)
- ▼ Botão Menu Up (Para cima no menu)
- ◀◀ Previous Track (Faixa anterior)
- ▶▶ Next Track (Faixa seguinte)
- ▶|| Play/Pause (Reproduzir/Pausa)
- 🔊 Turn Up Volume (Aumentar volume)
- 🔉 Turn Down Volume(Diminuir volume)
- audio Switching Audio Mode (Modo Mudo de áudio)

Vista frontal

Prestigio

Vista traseira

Prestigio

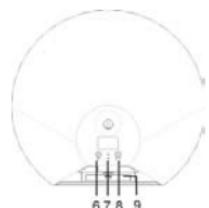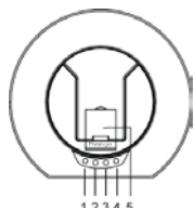

- 1 Botão Power/Standby (Alimentação/Modo de espera)
- 2 Botão Time Setting (Ajustar hora)
- 3 ⏪ Botão Volume Down/Previous Track/Previous Station (Diminuir volume/Faixa anterior/estação anterior)
- 4 ⏩ Botão Volume Up/Next Track/ Next Station (Aumentar volume/Faixa seguinte/Estação seguinte)
- 5 Porta de ancoragem
- 6 Porta de entrada auxiliar
- 7 Antena FM
- 8 Tomada de entrada CC
- 9 Compartimento das pilhas de segurança

## Funções básicas

1. Retire a patilha na extremidade do **telecomando** para activar a unidade.
2. Insira a ficha adequada do transformador CC na tomada eléctrica de parede.
3. Insira o conector de alimentação do transformador CC no dispositivo.
4. Prima o botão para ligar o dispositivo ou prima e mantenha premido o botão para entrar no modo de espera.

## Funcão de música

### Modo de selecção

Prima o botão **audio** (áudio) para percorrer os modos **AUX**, **iPod™** e **FM**:

- **iPod™**: Insira o iPod™ na porta definida na parte superior. Prima o botão ►|| para iniciar a reprodução, o botão **menu** para voltar para a página anterior e ▲▼ para seleccionar itens.
- **AUX**: Ligue o dispositivo de áudio externo com o cabo auxiliar fornecido. Ligue o dispositivo de áudio externo para iniciar a reprodução.
- **Radio (Rádio)**: Prima ▲▼ para procurar estações de FM manualmente. Prima e mantenha premido ▲▼ durante 2 segundos para procurar estações de FM automaticamente.

### Pausa durante a reprodução

Prima o botão ►|| para colocar a reprodução em pausa. Prima novamente o botão para continuar.

### Seleccionar faixas

Prima o botão |◀◀/▶▶| para voltar/ignorar a faixa anterior/seguinte.

### Regular o volume

Prima o botão ▲/▼ para reduzir/aumentar o volume.

## **Funcões adicionais**

### Visualização na horizontal

Rode o tabuleiro interior do iPod™ num ângulo de 90 graus para a esquerda para visualizar a imagem na horizontal.

### Acertar a hora do relógio

1. Prima o botão **TIME** (Hora) no dispositivo para iniciar o acerto da hora do relógio.
2. Prima o botão ▲/▼ no dispositivo para regular os dígitos de hora/minuto e prima o botão **TIME** (Hora) para confirmar.

### Carregar/Ancorar o iPod™

Basta ligar o iPod™ à parte adequada na parte superior do dispositivo para carregar o iPod™.

### Pilhas de segurança

Podem ser colocadas 2 pilhas AA no botão do dispositivo para garantir o funcionamento correcto apenas do relógio do dispositivo.