


Conținutul ambalajului

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1 Difuzor pentru iPod™ Prestigio | 2 Telecomandă |
| 3 Transformator de tensiune | 4 Cablu auxiliar |
| 5 Ghid rapid | 6 Certificat de garanție |


Prezentare generală a aparatului

Telecomandă


- | | |
|---|----------------------------------|
|  | Buton PORNIRE / OPRIRE |
| meni | Buton funcție retur meniu |
| enter | Buton confirmare funcție |
|  | Buton meniu Sus |
|  | Buton meniu Jos |
|  | Piesa anterioară |
|  | Piesa următoare |
|  | Redare / Pauză |
|  | Mărire volum |
|  | Reducere volum |
| audio | Comutare mod Audio |

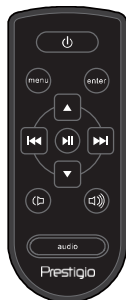

Vedere din față

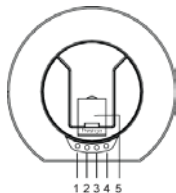

Vedere din spate

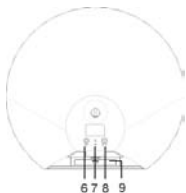

- | | |
|--|---|
| 1  Buton Alimentare / Așteptare | 5 Port andocare |
| 2 Buton configurare oră | 6 Port intrare auxiliară |
| 3  Buton Reducere volum / Piesa anterioară / Postul anterior | 7 Antenă FM |
|  Buton Mărire volum / Piesa următoare / Postul următor | 8 Mufă de alimentare CC |
| | 9 Compartiment pentru baterii de rezervă |

Funcții de bază

1. Trageți afară clapeta de la capătul **telecomenzii** pentru a activa echipamentul.
2. Introduceți în priză fișa corespunzătoare a transformatorului de curent continuu.
3. Introduceți în aparat conectorul de alimentare al transformatorului de curent continuu.
4. Apăsați pe butonul  pentru a porni aparatul, sau apăsați și țineți apăsat butonul pentru a trece în modul Așteptare.

Funcție Muzică

Selectarea modului

Apăsați pe butonul **audio** pentru a parcurge ciclic modurile **AUX**, **iPod™** și **FM**:

- **iPod™**: Introduceți iPod™-ul în portul respectiv din partea de sus. Apăsați pe butonul  pentru a începe redarea, pe butonul **meni** pentru a reveni la pagina anterioară și pe / pentru a selecta articolele.
- **AUX**: Conectați dispozitivul audio extern cu ajutorul cablului AUX prevăzut. Porniți dispozitivul audio extern pentru a începe redarea.
- **Radio**: Apăsați pe / pentru căutarea manuală a posturilor FM. Apăsați și țineți apăsat / timp de două secunde pentru căutarea automată a posturilor FM.

Pauză redare

Apăsați pe butonul ►|| pentru a întrerupe redarea. Apăsați din nou pe buton pentru a relua.

Selectarea piesei

Apăsați pe butonul |◀/▶| pentru a reveni la piesa anterioară / pentru a omite piesa următoare.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul ◀/▶) pentru a reduce / mări volumul.

Funcții suplimentare**Afișaj orizontal**

Rotiți tava iPod™-ului cu 90° în sens invers acelor de ceasornic pentru a afișa imaginea pe orizontală.

Modificarea orei ceasului

1. Apăsați pe butonul **TIME (ORA)** al aparatului pentru a începe modificarea orei ceasului.
2. Apăsați pe butonul ◀/▶ al aparatului pentru a modifica cifrele orei / minutelor, apoi apăsați pe butonul **TIME (ORA)** pentru a confirma.

Încărcarea / andocarea iPod™-ului

Pentru a încărca iPod™-ul, nu trebuie decât să conectați iPod™-ul la portul corespunzător din partea de sus a aparatului.

Baterii de rezervă

În partea de jos a aparatului pot fi păstrate 2 baterii AA pentru a asigura funcționarea corespunzătoare numai pentru ceasul aparatului.