


Sadržaj pakovanja

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Prestigio iPod™ zvučnik | 2 Daljinski upravljač |
| 3 Adapter napajanja | 4 AUX kabl |
| 5 Brze instrukcije | 6 Garatni list |


Prikaz uređaja

Daljinski upravljač


- | | |
|---|--|
|  | Taster napajanje uklj / isklj |
| menu | Funkcionalni taster za povratak u meni |
| enter | Taster za potvrdu funkcija |
| ▲ | Kretanje kroz meni |
| ▼ | Kretanje kroz meni |
| ◀◀ | Prethodna staza |
| ▶▶ | Sledeća staza |
| ▶ | Play/Pauza |
| ◀◀ | Pojačavanje zvuka |
| ▶▶ | Utišavanje zvuka |
| audio | Izmena audio režima |

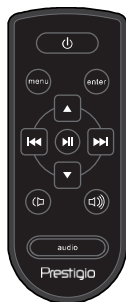

Prikaz sa prednje strane

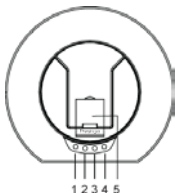

Prikaz sa zadnje strane

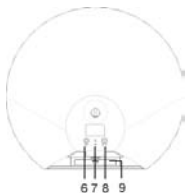

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 1  | Power/Standby taster | 5 | Docking Port |
| 2 | Taster za podešavanje vremena | 6 | Auxiliary Input Port |
| 3 | ◀ Utišavanje / prethodna staza / prethodna stanica | 7 | FM antena |
| | | 8 | DC IN džek |
| 4 | ▶ Pojačavanje / sledeća staza / sledeća stanica | 9 | Prostor za rezervne baterije |

Osnovne funkcije

1. Oslobodite tab na kraju **daljinskog upravljača** da osposobite jedinicu.
2. Odgovarajući priključak postavite u DC adapter napajanja na zidnoj utičnici.
3. Postavite konektor napajanja DC adaptera u uređaj.
4. Pritisnite  taster da uključite uređaj ili pritisnite i zadržite taster za ulazak u stand-by režim.

Mužičke funkcije

Selekcija režima

Pritisnite **audio** taster za izmenu **AUX**, **iPod™**, i **FM** moda:

- **iPod™**: Postavite iPod™ na za njega predviđeno mesto na uređaju. Pritisnite ▶|| taster za start reprodukcije, **menu** taster za povratak na prethodnu stranu, i ▲/▼ za selekciju stavki.
- **AUX**: Povežite eksterni audio uređaj sa AUX kablom priloženim. Uključite eksterni audio uređaj za start reprodukcije
- **Radio**: Pritisnite ▲/▼ za pretragu FM stanica ručno. Pritisnite i zadržite ▲/▼ na 2 sekunde za pretragu FM stanica automatski.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite ▶|| taster za zaustavljanje reprodukcije. Pritisnite ponovo da nastavite.

Selekcija staza

Pritisnite ◀◀/▶▶ taster za povratak/prelazan na prethodnu/narednu

stazu.

Podešavanje jačine

Pritisnite ◀▶/◀▶ taster da utišate/pojačate zvuk.

Ekstra funkcije

Horizontalni prikaz

Pomerite unutrašnju iPod™ fioku 90° suprotno kazaljci na satu za prikaz slike horizontalno.

Podešavanje vremena

1. Pritisnite **TIME** taster na uređaju za start podešavanja vremena na satu.
2. Pritisnite ◀▶ taster na uređaju da podesite sate/minute I pritisnite **TIME** taster da potvrdite.

iPod™ punjenje/Docking

Jednostavno povežite iPod™ na odgovarajući port sa gornje strane uređaja za punjenje iPod™.

Rezervne baterije

2 X AA baterije se mogu čuvati sa donje strane uređaja da biste osigurali pravilan rad sata uređaja (samo).