


Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Динамик Prestigio для iPod™ | 2 Пульт дистанционного управления |
| 3 Силовой адаптер | 4 Кабель AUX |
| 5 Краткое руководство | 6 Гарантийный талон |


Обзор устройства

Пульт дистанционного управления


- | | |
|---|----------------------------|
|  | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ |
| menu | Кнопка Меню Назад Функция |
| enter | Кнопка Подтвердить функцию |
| ▲ | Кнопка Меню Вверх |
| ▼ | Кнопка Меню Вниз |
| ◀◀ | Предыдущий трек |
| ▶▶ | Следующий трек |
| ▶ | Воспроизведение/Пауза |
| ◀◻◻ | Увеличить громкость |
| ▶◻◻ | Уменьшить громкость |
| audio | Переключить аудио-режим |

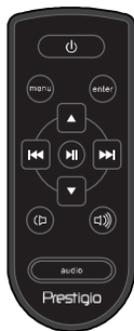

Вид спереди

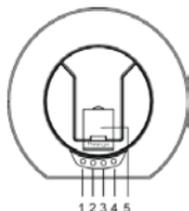

Вид сзади

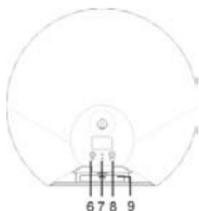

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1  | Кнопка ВКЛ/Режим ожидания | 5 Док-станция |
| 2 | Кнопка настройки времени | 6 Порт дополнительного входа |
| 3 | ◀ Кнопка Уменьшить громкость/Предыдущий трек/Предыдущая станция | 7 FM-антенна |
| 4 | ▶ Кнопка Увеличить громкость/Следующий трек/Следующая станция | 8 Разъем DC IN |
| | | 9 Отделение для запасных батарей |

Начало работы

- Снимите крышку на конце пульта управления, чтобы активировать его.
- Подключите вилку устройства к электросети.
- Вставьте силовой кабель в устройство.
- Нажмите кнопку  , чтобы включить устройство или перевести его в режим ожидания.

Функция МУЗЫКИ

Выбор режима

Нажмите кнопку **audio** , чтобы выбрать режимы **AUX**, **iPod™** и **FM**:

- iPod™**: Вставьте iPod™ в порт в верхней части устройства. Нажмите кнопку ▶||, чтобы начать воспроизведение, кнопку menu, чтобы вернуться на предыдущую страницу, и ▲/▼, чтобы выбрать музыку.
- AUX**: Подключите аудио-устройство с помощью кабеля AUX (в комплекте). Включите внешнее аудио-устройство, чтобы начать воспроизведение.
- Radio**: Нажмите ▲/▼, чтобы вручную искать FM-частоту. Нажмите и удерживайте ▲/▼ в течении 2 секунд, чтобы запустить автоматический поиск FM-станций.

Пауза воспроизведения

Нажмите кнопку ▶|/, чтобы приостановить воспроизведение. Чтобы возобновить его, нажмите эту кнопку снова.

Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку |◀◀▶▶|, чтобы вернуться/перейти к предыдущему /следующему треку.

Регулировка звука

Нажмите кнопку ◀/▶», чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Дополнительные функции

Горизонтальный дисплей

Поверните iPod™ на 90° против часовой стрелки, чтобы показать изображение горизонтально.

Настройка времени на часах

1. Нажмите кнопку **TIME** на устройстве, чтобы начать настройку времени на часах.
2. Нажмите кнопку ◀▶ на устройстве, чтобы отрегулировать показатели часа/минуты, затем нажмите кнопку **TIME** для подтверждения.

Зарядка/присоединение iPod™

Просто подключите iPod™ к соответствующему порту в верхней части устройства, чтобы зарядить iPod™.

Запасные батареи

2 щелочные батареи находятся в нижней части устройства для работы часов.