


Vsebina paketa

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Zvočniki Prestigio iPod™ | 2 Daljinski upravljalnik |
| 3 Napajalnik | 4 Kabel AUX |
| 5 Kratka navodila za uporabo | 6 Garancija |


Pregled naprave

Daljinski upravljalnik

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | Gumb za vklop/izklop |
| menu | Gumb za meni / nazaj |
| enter | Gumb za potrditev izbire |
| ▲ | Pomikanje navzgor po meniju |
| ▼ | Pomikanje navzdol po meniju |
| ◀◀ | Prejšnja pesem / datoteka |
| ▶▶ | Naslednja pesem / datoteka |
| ▶ | Predvajanje/Pavza |
| ◀◀ | Zvišanje glasnosti |
| ▶▶ | Znižanje glasnosti |
| audio | Preklop avdio načina |

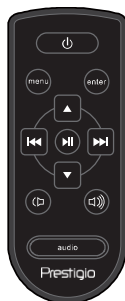

Pogled od spredaj

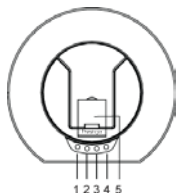

Pogled od zadaj



- | | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| 1  | Vklop/stanje pripravl. | 5 | Priključek za iPod™ |
| 2 | Nastavitev ure | 6 | Priključek za dodatno opremo |
| 3 | ◀ Znižanje glasnosti / prejšnja pesem / datoteka / postaja | 7 | Antena FM |
| 4 | ▶ Zvišanje glasnosti / naslednja pesem / datoteka / postaja | 8 | Vhod DC IN |
| | | 9 | Predel za dodatne baterije |

Osnovne funkcije

1. Odstranite nalepko na koncu **daljinskega upravljalnika** in omogočite delovanje enote.
2. V stensko električno vtičnico priključite ustrezeni vtič napajalnika DC.
3. Napajalnik DC z ustreznim priključkom priključite na napravo.
4. Pritisnite gumb  in vklopite napravo ali ga pritisnite in zadržite, da vklopite stanje pripravljenosti.

Funkcije za predvajanje glasbe

Način za izbiranje

- Pritisnite gumb **audio** in izbirajte med načini **AUX**, **iPod™** in **FM**.
- **iPod™**: vstavite iPod™ v ustrezen priključek na vrhu naprave. Pritisnite gumb ▶|| za začetek predvajanja, gumb **menu** za vrnitev na prejšnjo stran in z gumboma ▲/▼ izberite zelene elemente.
 - **AUX**: zunanjo avdio napravo priključite s priloženim kablom AUX. Vključite zunanjo avdio napravo in začnite s predvajanjem.
 - **Radio**: pritisnite ▲/▼ in ročno poiščite postaje FM. Pritisnite in zadržite ▲/▼ za 2 sekundi, da boste samodejno iskali postaje FM.

Začasna prekinitev predvajanja

Pritisnite ▶|| in začasno prekinite predvajanje. Ponovno pritisnite gumb in nadaljujte s predvajanjem.

Izbiranje pesmi/datoteke

Pritisnite gumb ◀◀/▶▶ in se vrnite/preskočite na prejšnjo/naslednjo

pesem ali datoteko.

Prilagajanje glasnosti

Pritisnite gumb ◀▶/◀◫ in znižajte/zvišajte glasnost.

Dodatne funkcije**Vodoraven prikaz**

Notranji podstavek za iPodTM zavrtite za 90° v levo, da boste obrnili prikaz v vodoraven položaj.

Nastavljanje ure

1. Pritisnite gumb **TIME** na napravi in začnite z nastavljanjem ure.
2. Pritisnite gumb ◀▶ na napravi in nastavite uro in minute ter pritisnite gumb **TIME** za potrditev vnosa.

Polnjenje in priklop iPodTM

Za polnjenje iPodTM preprosto priključite na ustrezen priključek na vrhu naprave.

Dodatne baterije

Na spodnji strani naprave lahko vstavite dve bateriji AA, ki pa skrbita samo za ustrezno delovanje ure.