


Obsah balenia

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1 Reprodukter Prestigio pre iPod™ | 2 Diaľkový ovládač |
| 3 Napájací adaptér | 4 AUX kábel |
| 5 Rýchly sprievodca | 6 Záručný list |


Popis zariadenia

Diaľkový ovládač

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | Vypínač |
| menu | Tlačidlo menu/návrat |
| enter | Tlačidlo na potvrdenie |
|  | Nasledujúca položka |
|  | Predchádzajúca položka |
|  | Predchádzajúca stopa |
|  | Nasledujúca stopa |
|  | Prehrávanie / pauza |
|  | Zvýšenie hlasitosti |
|  | Zníženie hlasitosti |
| audio | Prepnutie zvukového režimu |

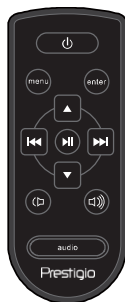

Pohľad spredu

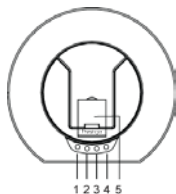

Pohľad zozadu



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1  Vypínač | 5 Port kolisky |
| 2 Tlačidlo na nastavenie času | 6 Externý vstup |
| 3 ◀ Zníženie hlasitosti / predchádzajúca stopa / predchádzajúca stanica | 7 FM anténa |
| 4 ▶ Zvýšenie hlasitosti / nasledujúca stopa / nasledujúca stanica | 8 Napájací konektor |
| | 9 Priestor na náhradnú batériu |

Základné funkcie

- Na aktiváciu **diaľkového ovládača** stiahnite uško na jeho konci.
- Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky.
- Opačnú stranu napájacieho kábla pripojte k zariadeniu.
- Na zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo . Na vypnutie zariadenia podržte tlačidlo stlačené dlhšie.

Hudobné funkcie

Výber režimu

Opakovaným stláčaním tlačidla **audio** vyberte jeden z režimov **AUX**, **iPod™** a **FM**:

- iPod™**: Do portu na hornej strane zasuňte iPod™. Na spustenie prehrávania stlačte tlačidlo **▶||**, na návrat na predchádzajúcu stránku tlačidlo **menu** a na výber položiek tlačidlá **▲/▼**.
- AUX**: Externé audio zariadenie pripojte pomocou dodaného AUX kábla. Zapnite externé audio zariadenie a spustite jeho prehrávanie.
- Radio**: Na manuálne vyhľadanie FM staníc použite tlačidlá **▲/▼**. Na automatické vyhľadanie FM staníc podržte dve sekundy tlačidlo **▲/▼**.

Prehrávanie / pauza

Na pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo **▶||**. Na pokračovanie v prehrávaní stlačte tlačidlo ešte raz.

Výber stopy

Na výber predchádzajúcej/nasledujúcej stopy stlačte tlačidlo **|◀◀▶▶|**.

Nastavenie hlasitosti

Na zníženie/zvýšenie hlasitosti stlačte tlačidlo ◀/▶.

Ďalšie funkcie**Horizontálne zobrazenie**

Na horizontálne zobrazenie obrazu otočte vnútornú zásuvku na iPod™ o 90° v protismere hodinových ručičiek.

Nastavenie času

1. Na nastavenie hodín stlačte na zariadení tlačidlo **TIME**.
2. Tlačidlami ◀/▶ na zariadení nastavte hodiny/minúty a na potvrdenie stlačte tlačidlo **TIME**.

Nabíjanie prehrávača iPod™

iPod™ pripojte k zodpovedajúcemu portu na hornej strane zariadenia.

Záložné batérie

Na zaistenie prevádzky hodín je možné do zariadenia vložiť 2 ks batérií typu AA.