

Ambalaj İçeriği

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1 Prestigio iPod™ Hoparlör | 2 Uzaktan Kumanda |
| 3 Güç Adaptörü | 4 AUX Kablo |
| 5 Hızlı Kılavuz | 6 Garanti Kartı |


Cihaz Tanıtımı

Uzaktan Kumanda

- | | |
|--------------|--|
| | Güç AÇMA / KAPATMA Düğmesi |
| menu | Menüye Dönüş Fonksiyonu Düğmesi |
| enter | Fonksiyon Onaylama Düğmesi |
| ▲ | Menü Yukarı Düğmesi |
| ▼ | Menü Aşağı Düğmesi |
| ◀◀ | Önceki Parça |
| ▶▶ | Sonraki Parça |
| ▶ | Çalma / Duraklatma |
| ◀◀ | Ses Yükseltme |
| ◀ | Ses Kısma |
| audio | Audio Modunu Değiştirme |



Önden Görünüm

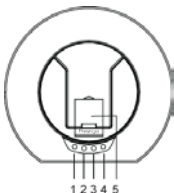

Arkadan Görünüm



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Güç/Bekleme Düğmesi | 5 Bağlantı Noktası |
| 2 Saat Ayarı Düğmesi | 6 Yardımcı Cihaz Giriş Portu |
| 3 ◀ Ses kısma / Önceki Parça / Önceki İstasyon Düğmesi | 7 FM Anteni |
| 4 ▶ Ses yükseltme / Sonraki Parça / Sonraki İstasyon Düğmesi | 8 DC IN Soketi |
| | 9 Yedek Pil Bölmesi |

Temel Fonksiyonlar

1. Cihazı etkinleştirmek için **uzaktan kumandanın** ucundaki tırnağı/şeridi çekiniz.
2. DC Güç Adaptörünün uygun fişini duvardaki prize takınız.
3. DC Güç Adaptörünün güç konnektörünü cihaza takınız.
4. düğmesine basarak cihazı açınız veya düğmeyi basılı tutarak bekleme moduna ayarlayınız.

Müzik Fonksiyonu

Mod Seçimi

AUX, iPod™ ve FM modları arasında geçiş yapmak için **audio** düğmesine basınız:

- **iPod™:** iPod™ cihazını üst tarafta belirtilen bağlantı noktasına takınız. Çalmaya başlamak için **▶||** düğmesine, önceki sayfaya dönmek için **menu** düğmesine, maddeleri seçmek için ise **▲/▼** düğmesine basınız.
- **AUX:** Cihazla beraber verilen AUX kablo ile harici audio cihazını bağlayınız. Harici audio cihazını açarak çalma işlemini başlatınız.
- **Radio:** FM istasyonlarını manuel olarak ayarlamak için **▲/▼** düğmesine basınız. FM istasyonlarını otomatik olarak ayarlamak için **▲/▼** düğmesini 2 saniye basılı tutunuz.

Çalma işlemini duraklatmak

Çalma işlemini duraklatmak için **▶||** düğmesine basınız. Çalmaya kaldığınız yerden devam etmek için bu düğmeye tekrar basınız.

Parça seçmek

Önceki/sonraki parçaya dönmek/atlamak için |◀◀/▶▶| düğmesine basınız.

Ses seviyesini ayarlamak

Ses seviyesini kısmak/yükseltmek için ◀/▶) düğmesine basınız.

İlave Fonksiyonlar**Yatay Ekran**

Görüntüyü yatay olarak izlemek için dahili iPod™ tepsisini saat yönünün tersine 90° döndürünüz.

Saat Ayarı

1. Saati ayarlamak için cihazdaki **TIME** düğmesine basınız.
2. Saat/dakika hanelerini ayarlamak için ◀/▶ düğmesine basınız, ardından **TIME** düğmesine basarak onaylayınız.

iPod™ cihazını şarj etmek / verlestirmek

iPod™ cihazını şarj etmek için sadece cihazın üst tarafındaki uygun bağlantı noktasına yerleştiriniz.

Yedek Piller

Cihazın alt tarafına yerleştirilen 2 adet AA boy pil ile sadece cihazdaki saatin doğru çalışması temin edilebilir.