


Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Динамік Prestigio для iPod™ | 2 Пульт дистанційного керування |
| 3 Напруговий адаптер | 4 Кабель AUX |
| 5 Стильний посібник | 6 Гарантійний талон |


Огляд пристрою

Пульт дистанційного керування


- | | |
|-------|----------------------------|
| | Кнопка ВВІМК/ВИМК |
| menu | Кнопка Меню Назад Функція |
| enter | Кнопка Підтвердити функцію |
| ▲ | Кнопка Меню Вгору |
| ▼ | Кнопка Меню Вниз |
| ⏮ | Попередній трек |
| ⏭ | Наступний трек |
| ⏸ | Відтворення/Пауза |
| 🔊 | Збільшити гучність |
| 🔊 | Зменшити гучність |
| audio | Переключити аудіо-режим |

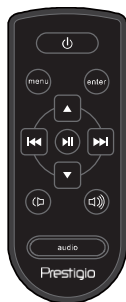

Вигляд спереду

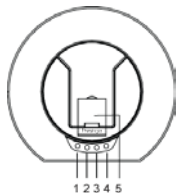

Вигляд ззаду

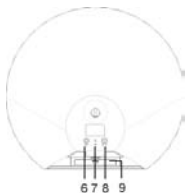

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Кнопка ВВІМК/Режим очікування | 5 Док-станція |
| 2 Кнопка налаштування часу | 6 Порт додаткового входу |
| 3 Кнопка Зменшити гучність/Попередній трек/Попередня станція | 7 FM-антена |
| 4 Кнопка Збільшити гучність/Наступний трек/Наступна станція | 8 Роз'єм DC IN |
| | 9 Відділ для запасних батарей |

Початок роботи

1. Зніміть кришку на кінці **пульту керування**, щоб активувати його.
2. Підключіть вилку пристрою до електромережі.
3. Вставте напруговий кабель до пристрою.
4. Натисніть кнопку , щоб вимкнути пристрій або перевести його до режиму очікування.

Функція музики

Вибір режиму

Натисніть кнопку **audio**, щоб обрати режими **AUX**, **iPod™** і **FM**:

- **iPod™**: Вставте iPod™ до порту в верхній частині пристрою. Натисніть кнопку **⏸**, щоб почати відтворення, кнопку **menu**, щоб повернутися на попередню сторінку, і **▲/▼**, щоб обрати музику.
- **AUX**: Приєднайте аудіо-пристрій за допомогою кабелю AUX (в комплекті). Ввімкніть зовнішній аудіо-пристрій, щоб почати відтворення.
- **Radio**: Натисніть **▲/▼**, щоб вручну знайти FM-частоту. Натисніть і утримуйте **▲/▼** протягом 2 секунд, щоб запустити автоматичний пошук FM-станцій.

Пауза відтворення

Натисніть кнопку **⏸**, щоб призупинити відтворення. Щоб відновити його, натисніть цю кнопку знову.

Зупинка відтворення

Натисніть кнопку |◀◀/▶▶|, щоб повернутися/перейти до попереднього /наступного треку.

Регулювання звуку

Натисніть кнопку ◀/▶, щоб збільшити чи зменшити гучність.

Додаткові функції

Горизонтальний дисплей

Поверніть iPod™ на 90° проти годинникової стрілки, щоб показати зображення горизонтально.

Налаштування часу на годиннику

1. Натисніть кнопку **TIME** на пристрої, щоб розпочати налаштування часу на годиннику.
2. Натисніть кнопку ◀/▶ на пристрої, щоб відрегулювати показники години/хвилини, потім натисніть кнопку **TIME** для підтвердження.

Зарядка/приєднання iPod™

Щоб зарядити iPod™, просто приєднайте його до відповідного порту в верхній частині пристрою.

Запасні батареї

2 алкалінові батареї для роботи годинника знаходяться в нижній частині пристрою.