


Съдържание на пакета

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Prestigio iPod™ високоговорител | 2 Дистанционно |
| 3 DC захранващ адаптер | 4 AUX кабел |
| 5 Кратко ръководство | 6 Гаранционна карта |

Преглед на устройството

Управляващ панел

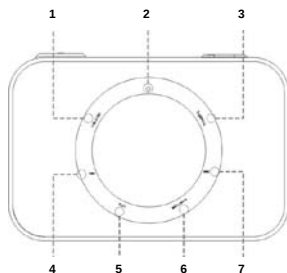


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Канал памет /
Настройка на часа |
| 2 | Захр. ВКЛ/ИЗКЛ |
| 3 | Настройка Сън/Аларма |
| 4 | ◀◀: Пред.песен |
| 5 | FUN: Превкл.между
iPod/FM/AUX |
| 6 | ▶▶/MEM+: Старт
Възпр./Следв.канал |
| 7 | ▶▶ : Следв.песен |

Изглед отгоре



- | | |
|---|--|
| 1 | Бутон за звука |
| 2 | Кратко спиране/
Контрол на яркостта |


Изглед отзад

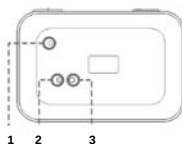

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | FM антена |
| 2 | Вход за захранване |
| 3 | Порт за допълн.вход |

Дистанционно управление

- | | |
|-------|-------------------------------|
| ⏻ | Бутон захранване ВКЛ/ИЗКЛ |
| MENU | Бутон за функция Меню |
| ▲ | Бутон Меню нагоре |
| ▼ | Бутон Меню надолу |
| ▶ | Възпр./Пауза/Следв FM станция |
| ENTER | Бутон за потвърждение |
| ◀◀ | Предишна песен/Назад |
| ▶▶ | Следваща песен/Напред |



Основни функции

- Издърпайте лентичката отзад на дистанционното, за да го активирате.
- Включете захранв.адаптер към контакт от електрическата мрежа.
- Включете конектора от адаптера към устройството.
- Натиснете бутон ⏻ за да сменят между **Стендбай режим** и **Музика**.

Функция Музика

Избор на режим

Натиснете ⏻/FUN за да обходите режимите **AUX**, **iPod™**, и **FM**.

iPod™ режим

Поставете iPod™ в определения порт отгоре. Автоматично ще започне възпроизвеждането на музика.

- Натиснете **MENU** за да се върнете към предишната страница
- Натиснете **▲/▼** За да изберете опция и **ENTER** за да потвърдите.

AUX режим

Свържете външно аудио устройство посредством предвидения AUX кабел. Включете външното устройство за да започнете да възпроизвеждате от него.

Радио режим

- Натиснете |◀◀/▶▶| за ръчно търсене на FM станции.
- Натиснете и задръжте ▲/▼ 2 сек., за автом. търсене на FM станции.
- Натиснете **MEM/SET** за запомняне на текущата станция в паметта.
Натиснете ▶||/MEM+ за да определите канал за запаметяване и SET/MEM за потвърждение.
- Натиснете ▶|| За да пропуснете към следв. FM станция в паметта.

Възпроизвеждане/Пауза

Натиснете ▶|| за пауза. Натиснете отново за възпроизвеждане.

Избор на песен

Натиснете |◀◀/▶▶| за да върнете/пропуснете към пред./следв.песен.

Настройка силата на звука

Натиснете **Копчето за звука** за да го намалите/увеличите

ЗАБЕЛЕЖКА:

Алkalните батерии няма да бъдат функционални, когато към устройството се свърже AC адаптера. Устройството е проектирано така, че да се избегне повредата на алкалните батерии поради разлика в напрежението.

Допълнителни функции**Настройка на часа и алармата**

- Натиснете и задръжте MEM/SET за настройка на часа.
- Натиснете |◀◀/▶▶| за да изберете формат (12/24 часов формат), часа, минутата и деня от седмицата.
- Натиснете **MEM/SET** за да потвърдите всяка настройка.

Настройка на алармата

- По време на **Standby режим**, натиснете и задръжте **SLEEP/AL** на устройството за да започнете настройка на алармата.
- Натиснете |◀◀/▶▶| за да изберете часа, минутата и деня от седмицата, и вида на алармата (FM/iPod™/Бийп сигнал).
- Натиснете **SLEEP/AL** за да потвърдите всяка настройка.

Функция „Сън“

- По време на **Music режим**, натиснете **SLEEP/AL** за да обходите брояча за сън от 90, 60, 30, 15, 10, 5, и off (изкл.).

Зареждащо гнездо

Просто свържете iPod™ към подходящия порт отгоре на устройството, за да заредите iPod™.

Бекъп батерии

2 броя AA батерии могат да се съхраняват отдоку на устройството, за да гарантират функционирането на часовника.