


Obsah balení

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1 Reprodukter Prestigio iPod™ | 2 Dálkové ovládání |
| 3 DC adaptér | 4 AUX kabel |
| 5 Stručný průvodce | 6 Záruční list |

Přehled zařízení

Ovládací panel

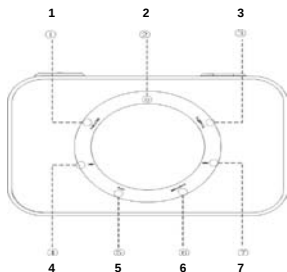


- 1 Kanálová paměť/
Nastavení hodin
- 2 Zapnout/Vypnout
- 3 Nastavení funkce
spánku/alarm
- 4 |◀◀: Předchozí stopa
- 5 FUN: Přepnout mezi
iPod/FM/AUX
- 6 ▶▶|/MEM+: Zahájit
přehrávání/Další kanál
- 7 ▶▶|: Další stopa

Pohled shora



- 1 Otočný knoflík pro
ovládání hlasitosti
- 2 Funkce SNOOZE/Ovládání
jasu

Pohled zezadu

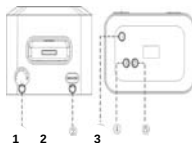


- 1 FM anténa
- 2 Vstup pro napájení

3 Auxiliary port

Dálkové ovládání

- ⏻ Tlačítko zapnout/vypnout
- MENU Tlačítko pro návrat v menu
- ▲ Tlačítko pro posun nahoru v menu
- ▼ Tlačítko pro posun dolů v menu
- ▶| Přeřít/Pozastavit/Další FM stanice
- ENTER Tlačítko pro potvrzení funkce
- |◀◀ Předchozí stopa/rychlý posun zpět
- ▶▶| Další stopa/rychlý posun vpřed



Základní funkce

1. Stisknete tlačítko na konci **dálkového ovládání** pro aktivaci zařízení.
2. Zapojte síťovou přípojku DC adaptéru do síťové zásuvky.
3. Připojte napájecí konektor DC adaptéru k zařízení
4. Stisknete ⏻ na zařízení pro přepnutí mezi režimem **Standby** a **Music**.

Funkce Music

Výběr režimu

Stisknete ⏻/FUN pro cyklické přepínání mezi režimy **AUX**, **iPod™**, a **FM**.

Režim iPod™

Vložte iPod™ do určeného portu na horní části zařízení. Hudba se automaticky začne přehrávat.

- Stisknete **MENU** pro návrat k předchozí stránce.
- Stisknete ▲/▼ pro výběr položek a **ENTER** pro potvrzení.

Režim AUX

Připojte externí audio zařízení pomocí dodávaného AUX kabelu. Zapněte externí audio zařízení pro zahájení přehrávání.

Režim Rádio

- Stiskněte **|◀◀/▶▶|** pro manuální vyhledávání FM stanic.
- Stiskněte a podržte **▲/▼** po dobu 2 sekund pro automatické vyhledávání FM stanic.
- Stiskněte tlačítko **MEM/SET** na zařízení pro uložení aktuální FM stanice do paměti. Stiskněte **▶||/MEM+** pro určení paměťového kanálu a **SET/MEM** pro potvrzení.
- Stiskněte **▶||** pro skok na další FM stanici uloženou v paměti.

Pozastavení přehrávání

Stiskněte **▶||** pro pozastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko znovu pro pokračování.

Výběr stopy

Stiskněte **|◀◀/▶▶|** pro skok na předchozí/další stopu.

Ovládání hlasitosti

Pomocí **otočného knoflíku pro ovládání hlasitosti** zesilte/zeslabte zvuk.

Další funkce**Nastavení hodin**

- Stiskněte a podržte **MEM/SET** pro vstup do režimu nastavení času.
- Stiskněte **|◀◀/▶▶|** pro výběr formátu času (12/24 hodin), hodiny, minuty a dne v týdnu
- Stiskněte **MEM/SET** pro potvrzení všech nastavení a ukončení nastavování.

Nastavení alarmu

- Pro vstup do režimu nastavení alarmu stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP/AL** na zařízení během režimu **Standby**.
- Stiskněte **|◀◀/▶▶|** pro volbu hodiny, minuty, dne v týdnu a metody alarmu (FM/iPod™/pípání).
- Stiskněte **SLEEP/AL** pro potvrzení všech nastavení a ukončení nastavování.

Funkce spánek

- Během režimu **Music** stiskněte tlačítko **SLEEP/AL** na zařízení pro cyklický posun doby spánku mezi **90, 60, 30, 15, 10, 5, a vypnuto**.

Nabíjecí dok

Pro nabití iPodu™ jej jednoduše připojte k příslušnému portu na horní části zařízení.

Záložní baterie

Do spodní strany zařízení lze vložit 2 AA baterie pro zajištění funkce pouze systémových hodin.

POZNÁMKA:

Alkalické baterie nebudou funkční, pokud je k zařízení připojen DC adaptér. Toto opatření chrání alkalické baterie před poškozením způsobeným změnou elektrického napětí.