


Pakendi sisu

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 Prestigio iPod™ kõlar | 2 Kaugjuhtimispult |
| 3 Toiteadapter | 4 AUX-sisendi kaabel |
| 5 Kiirjuhend | 6 Garantiikaart |

Seadme ülevaade

Juhtpaneel

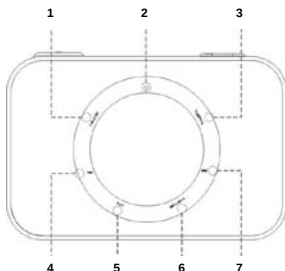


- 1 Raadiojaama mälu / kellaaja seadmine
- 2 Sisse- ja väljalülitamine
- 3 Ooterežiimi / äratuskella seadmine
- 4 |◀◀: Eelmine lugu
- 5 FUN: iPod/FM/AUX režiimi valimine
- 6 ▶|/MEM+: Taasesitus / järgmine raadiojaam
- 7 ▶▶|: Järgmine lugu

Eestvaade



- 1 Helitugevuse nupp
- 2 Lisauneag / Heleduse reguleerimine

Tagantvaade

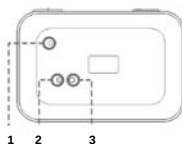

- 1 FM antenn
- 2 Toiteadapteri sisend
- 3 Lisaseadme sisend

Kaugjuhtimispult

- | | |
|-------|--|
| | Sisse- ja väljalülitamise nupp |
| MENU | Menüüsse naasmise nupp |
| ▲ | Menüüs ülesliikumise nupp |
| ▼ | Menüüs allaliikumise nupp |
| ▶ | Taasesitus / paus / järgmine FM-raadiojaam |
| ENTER | Kinnitamise nupp |
| ◀◀ | Eelmine lugu / tagasihüpe |
| ▶▶ | Järgmine lugu / edasihüpe |



Alustamine

- Seadke **kaugjuhtimispult** töökorda, eemaldades selle otsast lipiku.
- Ühendage toiteadapter vooluvõrku.
- Ühendage toiteadapteri juhe seadme külge.
- Sisselülitamiseks / muusikarežiimile minekuks vajutage seadme nuppu .

Muusikafunktsioonid

Režiimi valimine

Vajutades nupule /FUN, saate valida lisaseadme (AUX), iPodi ja FM režiimide vahel.

iPod™ režiim

Sisestage iPod™ seadme ülaosas asuvasse porti. Muusika taasesitus algab automaatselt.

- Vajutage nuppu **MENU** eelmisesse valikusse naasmiseks.
- Vajutage nuppe **▲**/**▼** valikute vahel liikumiseks ja nuppu **ENTER** valiku kinnitamiseks.

AUX režiim

Ühendage väline heliseade komplektis leiduva AUX-juhtme abil. Taasesituse alustamiseks lülitage väline heliseade sisse.

Raadio režiim

- Vajutage nuppe |◀◀/▶▶| FM-sageduse käsitsi valimiseks.
- FM raadiojaamade automaatseks otsinguks hoidke nuppe ▲/▼ kaks sekundit all.
- Vajutage nuppu **MEM/SET** FM-sageduse salvestamiseks. Vajutage nuppu ▶||/MEM+ mälupea valimiseks ja nuppu **MEM/SET** kinnitamiseks.
- Vajutades nuppu ▶||, liigute järgmisele salvestatud raadiojaamale.

Taasesituse ajutine peatamine

Vajutades nuppu ▶||, peatate taasesituse. Nupu teistkordsel vajutamisel taasesitus jätkub.

Loo valimine

Vajutage nuppe |◀◀/▶▶| loo algusesse või eelmise/järgmise loo juurde hüppamiseks.

Helitugevuse muutmine

Keerake **helitugevuse nuppu** helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks.

Lisafunktsioonid**Kellaaja muutmine**

- Kellaaja muutmiseks hoidke nuppu **MEM/SET** all.
- Vajutage nuppu |◀◀/▶▶| kellaaja formaadi (12/24 tundi), tundide, minutite ja nädalapäeva väärtuse muutmiseks.
- Vajutage nuppu **MEM/SET** valikute kinnitamiseks ja kellaaja muutmise lõpetamiseks.

Äratuse kellaaja muutmine

- Äratuse kellaaja muutmiseks hoidke **ooterežiimi** ajal nuppu **SLEEP/AL** all.
- Vajutage nuppe |◀◀/▶▶| tundide, minutite, nädalapäeva väärtuse ja äratuse heli (FM/iPod™/helin) valimiseks.
- Vajutage nuppu **SLEEP/AL** valikute kinnitamiseks ja äratuse kellaaja muutmise lõpetamiseks.

Ooterežiim

- Vajutage **muusikarežiimi** ajal seadme nuppu **SLEEP/AL**, et valida

ooterežiimile mineku aega (**90, 60, 30, 15, 10, 5** ja **off** (väljas)).

iPodi laadimine

Laadimiseks ühendage iPod™ seadme ülaosas asuva pordiga.

Tagavarapatareid

Kella töö tagamiseks on võimalik paigaldada seadme alaosa kaks AA-tüüpi patareid.

MÄRKUS:

Leelispatareid ei ole kasutusel, kui seade on ühendatud toiteadapteriga. See välistab leelispatareide kahjustumise toitepingete erinevuse tõttu.