


## Contenidos del paquete

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 Altavoz Prestigio iPod™         | 2 Mando a distancia   |
| 3 Adaptador de alimentación de CC | 4 Cable auxiliar      |
| 5 Guía rápida                     | 6 Tarjeta de garantía |

## Presentación del dispositivo

### Panel de control

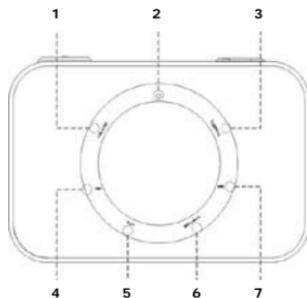


- 1 Memoria de canales/ Configuración del reloj
- 2 Encendido/Apagado
- 3 Configuración de apagado automático/alarma
- 4 |◀◀ Pista anterior
- 5 FUN: Cambio entre el iPod/FM/AUX
- 6 ▶▶/MEM+: Iniciar reproducción/Canal siguiente
- 7 ▶▶▶ Pista siguiente

### Vista superior



- 1 Rueda de volumen
- 2 TIMBRE/ Control del brillo

### Vista trasera

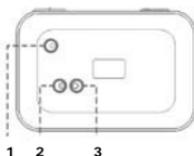

- 1 Antena FM
- 2 Puerto de entrada de alimentación
- 3 Puerto de entrada

auxiliar

### Mando a distancia

- |        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
|        | Botón de ENCENDIDO/APAGADO            |
| menú   | Botón de función de regresar al menú  |
| ▲      | Botón de menú superior                |
| ▼      | Botón de menú inferior                |
| ▶      | Reproducir/Pausa/Siguiente emisora FM |
| entrar | Botón de función de confirmación      |
| ◀◀     | Pista anterior/Rebobinar              |
| ▶▶     | Pista siguiente/Avance rápido         |



## Funciones básicas

1. Tire de la pestaña ubicada al final del **mando a distancia** para activar la unidad.
2. Introduzca la toma adecuada del adaptador de alimentación de CC en el enchufe de red eléctrica.
3. Introduzca el conector de alimentación del adaptador de alimentación de CC en el dispositivo.
4. Pulse en el dispositivo para cambiar entre el **Modo en espera** y **Modo de música**.

## Función de música

### Selección del modo

Pulse el botón de /FUN para navegar entre los modos **AUX**, **iPod™** y **FM**:

### Modo iPod™

Introduzca el iPod™ en el puerto diseñado de la parte superior. La música empezará a reproducirse automáticamente.

- Pulse **MENÚ** para regresar a la página anterior

- Pulse ▲/▼ para seleccionar los elementos e **INTRO** para confirmar.

#### Modo AUX

Conecte el dispositivo de audio externo con el cable AUX suministrado. Encienda el dispositivo de audio externo para empezar la reproducción.

#### Modo de radio

- Pulse el botón |◀◀/▶▶| para buscar las emisoras FM manualmente.
- Pulse y mantenga pulsado el botón ▲/▼ durante 2 segundos para buscar las emisoras de FM automáticamente.
- Pulse **MEM/CONFIG** en el dispositivo para almacenar la emisora FM actual en memoria. Pulse ▶||/MEM+ para designar un canal de memoria y **CONF/MEM** para confirmar.
- Pulse ▶|| para pasar a la siguiente emisora FM almacenada en memoria.

#### Reproducción y Pausa

Pulse ▶|| para pausar la reproducción. Pulse el botón de nuevo para reiniciar.

#### Seleccionar pista

Pulse |◀◀/▶▶| para regresar o saltar a la pista siguiente/anterior.

#### Ajuste del volumen

Pulse **Rueda de volumen** para subir o bajar el volumen.

## Funciones adicionales

#### Ajuste de la hora del reloj

- Pulse y mantenga pulsado **MEM/CONF** para empezar la configuración de la hora.
- Pulse |◀◀/▶▶| para seleccionar el formato horario (12/24 horas), la hora, los minutos, y el día de la semana.
- Pulse **MEM/CONF** para confirmar cada parámetro y terminar la configuración.

#### Ajuste de la hora de la alarma

- Durante el **Modo en espera**, pulse y mantenga pulsada la tecla **APAGADO AUTOMÁTICO/AL** del dispositivo para ajustar la hora de la alarma.
- Pulse |◀◀/▶▶| para seleccionar la hora, los minutos, el día de la

semana y el método de la alarma (FM/iPod™/timbre).

- Pulse **APAGADO AUTOMÁTICO/AL** para confirmar cada parámetro y terminar la configuración.

#### Función de apagado automático

- Durante el **Modo de música**, pulse **APAGADO AUTOMÁTICO/AL** en el dispositivo para cambiar de contador de apagado en **90, 60, 30, 15, 10, 5, y apagado**.

#### Base de recarga

Conecte simplemente el iPod™ a un puerto adecuado de la parte superior del dispositivo para recargar el iPod™.

#### Baterías de reserva

Las pilas 2 X AA pueden almacenarse en la parte inferior del dispositivo para garantizar un funcionamiento adecuado sólo del reloj del dispositivo.

#### **Nota:**

Las pilas alcalinas no funcionarán cuando el adaptador de alimentación de CC esté conectado al dispositivo. Esto permite evitar daños a las pilas alcalinas como resultado de la diferencia de voltaje eléctrico.