


Contenu du pack

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1 Enceintes Prestigio pour iPod™ | 2 Télécommande |
| 3 Adaptateur d'alimentation CC | 4 Câble AUX |
| 5 Guide rapide | 6 Carte de garantie |

Présentation générale de l'appareil

Panneau de commande

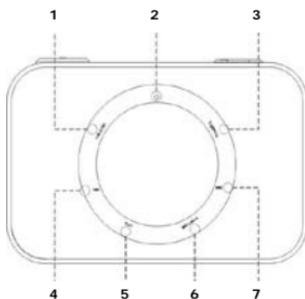


- | | |
|---|---|
| 1 | Mémoire canaux / Réglage de l'horloge |
| 2 | Bouton Marche/Arrêt |
| 3 | Réglage Veille/Alarme |
| 4 | ◀◀: Piste précédente |
| 5 | FUN: Commutation entre iPod/FM/AUX |
| 6 | ▶▶/MEM+: Démarrer Lecture/Canal suivant |
| 7 | ▶▶: Piste suivante |

Vue du haut



- | | |
|---|--|
| 1 | Bouton volume |
| 2 | SNOOZE (répétition d'alarme)/Commande de la luminosité |

Vue arrière

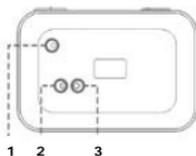

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Antenne FM |
| 2 | Port d'entrée d'alimentation |
| 3 | Port d'entrée auxiliaire |

Télécommande

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| | Bouton Marche/Arrêt |
| MENU | Bouton de fonction retour au menu |
| ▲ | Bouton Menu vers le haut |
| ▼ | Bouton Menu vers le bas |
| ▶ | Lecture/Pause/Station FM Suivante |
| ENTER | Confirme le bouton de Fonction |
| ◀◀ | Piste Précédente/Retour rapide |
| ▶▶ | Piste Suivante/Avance rapide |



Fonctions de base

- Retirer la patte à l'extrémité de la **Télécommande** pour activer l'appareil.
- Insérer la prise appropriée de l'adaptateur d'alimentation CC dans la prise murale.
- Insérer le connecteur d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CC dans l'appareil.
- Presser sur l'appareil pour basculer entre le **Standby Mode** (Mode attente) et le **Music Mode**.

Fonction Musique

Sélection du Mode

Presser /FUN pour naviguer entre les modes **AUX**, **iPod™**, et **FM**.

Mode iPod™

Insérer l'iPod™ dans le port approprié sur le haut. La lecture de la musique commencera automatiquement.

- Presser **MENU** pour revenir à la page précédente.
- Press **▲/▼** pour sélectionner les items et **ENTER** pour confirmer.

AUX Mode

Connecter l'appareil audio externe avec le câble AUX fourni. Allumer l'appareil audio externe pour commencer la lecture.

Mode Radio

- Presser |◀◀/▶▶| pour rechercher les stations FM manuellement.
- Presser et maintenir ▲/▼ pendant 2 secondes pour chercher les stations FM automatiquement.
- Presser **MEM/SET** sur l'appareil pour mettre en mémoire la station FM en cours. Presser ▶||/MEM+ pour désigner le canal mémoire et **SET/MEM** pour confirmer.
- Presser ▶|| pour aller à la prochaine station FM mémorisée.

Lecture Pause

Presser ▶|| pour faire une pause dans la lecture. Presser à nouveau le bouton pour reprendre la lecture.

Sélectionner la piste

Presser |◀◀/▶▶| pour revenir/aller à la piste précédente/suivante.

Régler le volume

Presser le **Bouton du Volume** pour diminuer/augmenter le volume.

Fonctions supplémentaires**Régler l'horloge**

- Presser et maintenir **MEM/SET** pour commencer le réglage de l'heure.
- Presser |◀◀/▶▶| pour sélectionner le format de l'heure (12/24 heures), l'heure, les minutes et le jour de la semaine.
- Presser **MEM/SET** pour confirmer chaque réglage et terminer.

Régler l'heure de l'alarme

- En mode **Standby**, presser et maintenir **SLEEP/AL** sur l'appareil pour démarrer le réglage de l'alarme.
- Presser |◀◀/▶▶| pour sélectionner l'heure, les minutes, le jour de la semaine et la méthode de l'alarme (FM/iPod™/Bip).
- Presser **SLEEP/AL** pour confirmer chaque réglage et terminer.

Fonction veille

- En mode **Music**, presser **SLEEP/AL** sur l'appareil pour naviguer dans le compteur de veille à partir de **90, 60, 30, 15, 10, 5**, puis **off (Arrêt)**.

Charger le dock

Connecter simplement l'iPod™ au port approprié sur l'appareil pour charger l'iPod™.

Piles de secours

Deux piles AA peuvent être stockées sous l'appareil pour assurer un fonctionnement correct de l'horloge uniquement.

NOTE:

Les piles Alkalines ne seront pas utilisées lorsque l'adaptateur d'alimentation CC est connecté à l'appareil. Ceci dans le but d'empêcher des dégâts aux piles en raison d'une différence dans la tension électrique.