


Csomag tartalma

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Prestigio iPod™ hangfal | 2 Távvezérlő |
| 3 DC hálózati adapter | 4 AUX kábel |
| 5 Gyors segédlet | 6 Szavatossági kártya |

A készülék áttekintése

Vezérlőpanel

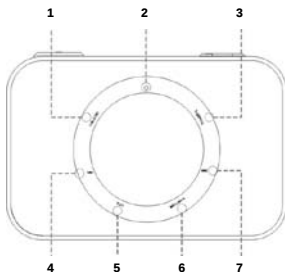


- 1 Csatorna memória/Óra beállítása
- 2 KI / BE kapcsoló
- 3 Alvás/Ébresztés beállítása
- 4 ◀◀ Előző zeneszám
- 5 FUN: A következők között kapcsol: iPod/FM/AUX
- 6 ▶▶/MEM+: Lejátszás indítása/Következő csatorna
- 7 ▶▶: Következő zeneszám

Felülnézet



- 1 Hangerő gomb
- 2 SZUNDI / Fényerő szabályozó

Hátulnézet

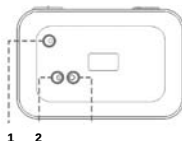

- 1 FM antenna
- 2 Áram bemeneti port

- 3 Kiegészítő eszköz bemeneti port

Távvezérlő

- | | |
|-------|--|
| | KI / BE kapcsoló |
| MENÜ | Menü visszalépés funkciógomb |
| ▲ | Menü fel gomb |
| ▼ | Menü le gomb |
| ▶ | Lejátszás/Szünet/következő FM állomás |
| ENTER | Megerősítés funkciógomb |
| ◀◀ | Előző zeneszám/visszaléptetés |
| ▶▶ | Következő zeneszám/Gyors előreléptetés |



Alapfunkciók

- Az eszköz aktiválásához húzza ki a **Távvezérlő** végén található fület.
- Illessze be a DC hálózati adapter megfelelő csatlakozóját a fali konnektorba.
- Illessze a DC hálózati adapter tápcsatlakozóját a készülékbe.
- Nyomja meg a készüléken a következő gombot: így választhat a **Készenléti mód** és a **Zene mód** között.

Zene funkció

Választó mód

Nyomja meg a /FUN gombot, így választhat az **AUX**, **iPod™**, és az **FM** módok között.

iPod™ mód

Illessze be az iPod™ -ot a megfelelő portba a készülék felső részén. A zene lejátszása automatikusan elindul.

- Az előző oldalra való visszalépéshez nyomja meg a **MENU** gombot
- Az elemek kiválasztásához nyomja meg a **▲/▼** gombot és a

mege erősítéshez az **ENTER** gombot.

AUX mód

Külső audio eszköz csatlakoztatása a mellékelt AUX kábellel. A lejátszás elindításához kapcsolja be a külső audio eszközt.

Rádió mód

- Az FM rádióállomások manuális megkereséséhez nyomja meg a(z) **|◀▶|** gombot.
- Az FM rádióállomások automatikus megkereséséhez 2 másodpercig tartsa lenyomva a(z) **▲/▼** gombot.
- Az aktuális FM állomás memóriába történő eltárolásához nyomja meg a készüléken a **MEM/SET** gombokat. Memória csatorna hozzárendeléséhez nyomja meg a(z) **▶||MEM+** gombot majd a megerősítéshez a(z) **SET/MEM** gombot.
- A memóriában tárolt következő FM állomásra lépéshez nyomja meg a(z) **▶||** gombot.

Lejátszás szüneteltetése

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a(z) **▶||** gombot. A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg a gombot.

Zeneszám kiválasztása

Az előző/következő zeneszám átlépéséhez/visszalépéshez nyomja meg a(z) **|◀▶|** gombot.

Hangerő beállítása

A hangerő csökkentéséhez/növeléséhez nyomja meg a **Hangerő gombot**.

Extra funkciók

Az óra beállítása

- Az idő beállításának elindításához tartsa lenyomva a **MEM/SET** gombot.
- Az időformátum (12/24 óra), óra, perc, és nap kiválasztását a(z) **|◀▶|** gomb használatával végezheti el.
- Az egyes beállítások megerősítéséhez és a beállítás befejezéséhez nyomja meg a **MEM/SET** gombot.

Az ébresztési idő beállítása

- Mialatt a készülék **Készenléti módban** van, tartsa lenyomva a **SLEEP/AL** gombot, így beállíthatja az ébresztési időt.
- Az óra, perc, nap és ébresztési mód (FM/iPod™/hangjelzés) kiválasztásához használja a(z) **|◀▶|** gombot.
- Az egyes beállítások megerősítéséhez és a beállítás befejezéséhez nyomja meg a **SLEEP/AL** gombot.

Alvás funkció

- Míg a készülék **Zene módban** van, nyomja meg a **SLEEP/AL** gombot a készüléken és az alvás funkció számlálóján válasszon a **90, 60, 30, 15, 10, 5**, és **off** lehetőségek közül.

Töltő dokk

Egyszerűen csatlakoztassa az iPod™ eszközt a készülék felső részén lévő megfelelő porthoz, így feltöltheti az iPod™ eszközt.

Biztonsági elemek

A készülékbe, kizárólag az óra megfelelő működésének biztosítására 2 db AA típusú elem helyezhető be.

MEGJEGYZÉS:

Amikor a DC hálózati adapter csatlakoztatva van a készülékhez az alkáli elemek nem működnek. Ez a kialakítás megakadályozza, hogy az alkáli elemeket károsítsa a feszültségkülönbség.