Contenuti del pacco

1 Altoparlante per iPod™ di Prestigio
2 Telecomando
3 Adattatore per la corrente
4 Cavo AUX
5 Guida rapida
6 Scheda per la garanzia

Panoramica del prodotto

Panello di controllo

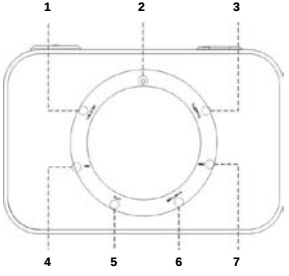

1. **Memoria di canale/ Impostazione dell'orologio**
2. **Accensione/spegnimento**
3. **Sleep/Impostazione di sveglia**
4. **|◀◀: Traccia precedente**
5. **FUN: Cambio tra iPod/FM/AUX**
6. **▶||/MEM+: Cominciare riproduzione/Prossimo canale**
7. **▶▶|: Prossima traccia**

Vista dall'alto

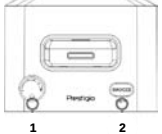

1. **Regolatore di volume**
2. **SNOOZE/ Controllo della luminosità**

Vista posteriore

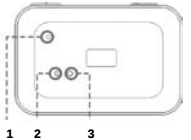

1. **Antenna FM**
2. **Porta di input per alimentazione**
3. **Porta di input ausiliare**

Telecomando

⏻	**Pulsante per l'accensione/spegnimento**
MENU	**Pulsante per ritornare alla funzione del menu**
▲	**Pulsante Menu Su**
▼	**Pulsante Menu Giù**
▶||	**Play/Pausa/Prossima stazione FM**
ENTER	**Pulsante per confermare la funzione**
|◀◀	**Traccia precedente /Riavvolgere**
▶▶|	**Prossima traccia /avanzamento veloce**



Funzioni di base

1. Tirare la linguetta del **telecomando** per attivare il dispositivo.
2. Inserire la spina appropriata per l'adattatore di potenza DC nella presa della corrente.
3. Inserire il connettore dell'adattatore di potenza DC nel dispositivo.
4. Premere il pulsante ⏻ sul dispositivo per scegliere tra **modo Standby** e **modo musica**.

Funzioni per la riproduzione

Selezionare la modalità
Premere il pulsante ⏻/**FUN** per selezionare una delle modalità **AUX**, **iPod™** e **FM**.
Modalità iPod™
Inserire iPod™ nella porta appropriata sulla parte superiore del dispositivo. La musica sarà riprodotta automaticamente.

- Premere **MENU** per ritornare alla pagina precedente.

- Premere ▲/▼ per selezionare le unità e **ENTER** per confermare.

Modalità AUX

Connettere il dispositivo audio esterno con il cavo AUX fornito. Accendere il dispositivo audio esterno per cominciare la riproduzione.

Modalità Radio

- Premere |◀◀/▶▶| per cercare la frequenza FM manualmente.
- Premere e tenere premuto ▲/▼ per 2 secondi per cercare le stazioni FM automaticamente.
- Premere **MEM**/**SET** sul dispositivo per salvare la stazione FM corrente nella memoria. Premere ▶||/**MEM+** per assegnare il canale nella memoria e **SET**/**MEM** per confermare.
- Premere ▶|| per saltare alla prossima stazione FM salvata nella memoria.

Mettere in pausa la riproduzione

Premere il pulsante ▶|| per mettere in pausa la riproduzione. Premere il pulsante di nuovo per riprendere la riproduzione.

Selezionare la traccia

Premere il pulsante |◀◀/▶▶| per ritornare/saltare alla traccia precedente/prossima.

Impostare il volume

Premere il pulsante **Volume Knob** per abbassare/aumentare il volume.

Funzioni aggiuntivi

Impostare l'ora dell'orologio

- Premere e tenere premuto **MEM**/**SET** per cominciare l'aggiustamento dell'ora.
- Premere |◀◀/▶▶| per selezionare il formato del tempo (12/24 ore), l'ora, il minuto e il giorno della settimana.
- Premere **MEM**/**SET** per confermare ogni impostazione e completare il settaggio.

Impostare il tempo della sveglia

- Nel **modo Standby**, premere e tenere premuto **SLEEP**/**AL** sul dispositivo per cominciare l'aggiustamento del tempo della sveglia.
- Premere |◀◀/▶▶| per selezionare l'ora, il minuto, il giorno della settimana e il modo d'allarme (FM/iPod™/fischio).
- Premere **SLEEP**/**AL** per confermare ogni impostazione e completare il settaggio.

Funzione di riposo

- Nel **modo Musica**, premere **SLEEP**/**AL** sul dispositivo per navigare tra il contatore di riposo **90**, **60**, **30**, **15**, **10**, **5**, e **off**.

Caricamento del dock

Semplicemente connettere iPod™ alla porta appropriata sulla parte superiore del dispositivo.

Batterie di riserva

2 X AA batterie possono essere conservati nel fondo del dispositivo per garantire il solo funzionamento corretto dell'orologio.

NOTA:

Le batterie alkaline non funzionano quando l'adattatore di potenza DC è connesso al dispositivo. Lo scopo è di evitare danni alle batterie alkaline in caso di differenze nella tensione elettrica.