


Pakuotės turinys

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 „Prestigio iPod“ TM garsiakalbis | 2 Nuotolinio valdymo pultas |
| 3 DC maitinimo adapteris | 4 AUX kabelis |
| 5 Trumpasis vadovas | 6 Garantija |

Prietaiso apžvalga

Valdymo skydelis

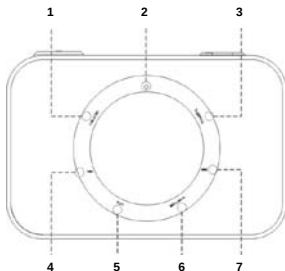


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Kanalų atminties / laikrodžio sąranka |
| 2 | Ijungimo / išjungimo mygtukas |
| 3 | Snaudimo / žadintuvo sąranka |
| 4 | ◀◀: Ankstesnis kūrinys |
| 5 | FUN: perjungti tarp „iPod“ / FM / AUX |
| 6 | ▶▶/MEM+: paleisti / kitas kanalas |
| 7 | ▶▶ : kitas kūrinys |

Vaizdas iš viršaus



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Garso valdymo rankenėlė |
| 2 | SNAUDIMAS / šviesumas |

Vaizdas iš galo

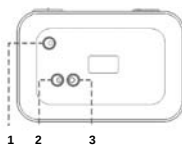

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | FM antena |
| 2 | Maitinimo įvesties prievadas |
| 3 | Papildomos įvesties prievadas |

Nuotolinio valdymo pultas

- | | |
|-------|---|
| | Ijungimo / išjungimo mygtukas |
| MENU: | meniu grąžinimo funkcijos mygtukas |
| ▲ | Slinkimas meniu aukštn |
| ▼ | Slinkimas meniu žemyn |
| ▶ | Groti / pauzė / kita FM stotis |
| ENTER | Patvirtinimo funkcijos mygtukas |
| ◀◀ | Ankstesnis kūrinys / atsukti |
| ▶▶ | Kitas kūrinys / prasukti į priekį |



Pagrindinės funkcijos

- Kad galėtumėte naudotis produktu, ištraukite etiketę **nuotolinio pulto** gale.
- I sieninį elektros kištukinį lizdą įkiškite atitinkamą DC maitinimo adapterio prievadą.
- I prietaisą įkiškite DC maitinimo adapterio maitinimo jungtį.
- Paspauskite prietaiso mygtuką ir persijunkite tarp **Budėjimo režimo** ir **Muzikos režimo**.

Muzikos funkcija

Režimo pasirinkimas

Paspauskite mygtuką /FUN cikliškai eiti per režimus AUX, „iPod“TM ir FM.

„iPod“TM režimas

Įkiškite „iPod“TM į tam skirtą prievadą priekyje. Muzika pasileis automatiškai.

- Spauskite **MENU** grįžti į ankstesnį puslapį.
- Paspauskite ▲/▼ pasirinkti elementus, o **ENTER** patvirtinti pasirinkimą.

AUX režimas

Pateikiamu AUX kabeliu prijunkite išorinį garso prietaisą. Kad pradėtų groti, įjunkite išorinį garso prietaisą.

Radio režimas

- Paspauskite |◀◀▶▶| ieškoti FM stočių rankiniu būdu.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę ▲/▼ 2 sek. ieškoti FM stočių automatiškai.

- Paspauskite prietaiso mygtuką **MEM/SET** išsaugoti esamą FM stotį atmintyje. Paspauskite ►||/MEM+ priskirti kanalą, kuris būtų atsimintas, o SET/MEM patvirtinti priskyrimą.
- Paspauskite ►|| praleisti kitą FM stotį atmintyje.

Grojimo pristabdymas

Paspauskite ►|| pristabdyti grojimą. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad vėl atkurtumėte.

Kūrinio pasirinkimas

Paspauskite ◀◀◀▶▶▶ grįžti / praleisti renkančią ankstesnį / kitą kūrinį.

Garsumo nustatymas

Paspauskite **Garsumo valdymo** rankenėlę nutildyti / pagarsinti.

Papildomos funkcijos

Laikrodžio nustatymas

- Pradėti laiko sąrašą paspauskite ir laikykite nuspaudę **MEM/SET**.
- Paspauskite |◀◀▶▶▶| pasirinkti laiko rodymo formatą (12/24 val.), laiką valandomis, minutėmis, taip pat nustatykite mėnesio ir savaitės dieną.
- Paspauskite **MEM/SET** patvirtinti kiekvieną nustatymą ir baigti sąrašą.

Žadintuvo laiko nustatymas

- Norėdami nustatyti žadintuvo laiką, veikiant **Budėjimo režimu** paspauskite ir laikykite nuspaudę prietaiso mygtuką **SLEEP/AL**.
- Paspauskite |◀◀▶▶▶| pasirinkti laiką valandomis, minutėmis, taip pat mėnesio ir savaitės dieną ir žadintuvo tipą (FM / „iPod“™ / pypsėjimas).
- Paspauskite **SLEEP/AL** patvirtinti kiekvieną nustatymą ir baigti sąrašą.

Snaudimo funkcija

- Veikiant **Muzikos režimu** paspauskite prietaiso mygtuką **SLEEP/AL** cikliškai eiti per snaudimo skaičiuoklės nustatymus **90, 60, 30, 15, 10, 5** ir išj.

Įkrovimas

Norėdami įkrauti „iPod“™ paprasčiausiai prijunkite „iPod“™ prie atitinkamo prievado prietaiso priekyje.

Atsarginės baterijos

Kad užtikrintumėte tinkamą prietaiso laikrodžio funkcionavimą, įrenginio apačioje galite laikyti 2 AA baterijas (taikoma tik laikrodžio funkcijai).

PASTABA:

Kai DC energijos adapteris prijungtas prie prietaiso, šarminės baterijos neveiks. Prietaiso dizainas sukurtas taip, kad šarminės baterijos nesusigadintų dėl elektros įtampos skirtumų.