


Pakas saturs

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 Prestigio iPod™ skaļrunis | 2 Tālvadības pults |
| 3 DC strāvas adapters | 4 AUX kabelis |
| 5 Īsa instrukcija | 6 Garantijas talons |

Ierīces apskats

Kontrolpanelis

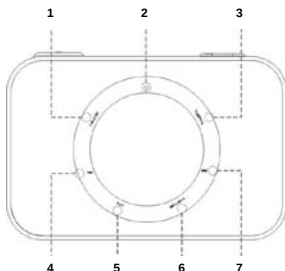


- 1 Kanāla atmiņa/
Pulksteņa iestatne
- 2 Ieslēgšanas poga
ON/OFF
- 3 Snaudas/modinātāja
iestatne
- 4 |◀◀: Iepriekšējais
ieraksts
- 5 FUN: Pārslēgt starp
iPod/FM/AUX
- 6 ▶||/MEM+: Uzsākt
atskaņošanu/Nākošais
kanāls
- 7 ▶▶|: Nākošais ieraksts

Skats no augšpusē




- 1 Skajuma regulēšana
- 2 SNAUDA/
Spilgtuma regulēšana

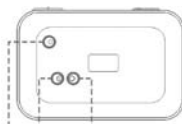

- 1 FM antena
- 2 Strāvas ieejas ports

Tālvadības pults

- | | |
|-------|--|
| | Ieslēgšanas poga ON/OFF |
| MENU | Izvēlnes funkcijas poga |
| ▲ | Izvēlnes poga uz augšu |
| ▼ | Izvēlnes poga uz leju |
| ▶ | Atskaņošana/Pauze/Nākošā FM
stacija |
| ENTER | Funkcijas apstiprināšanas poga |
| ◀◀ | Iepriekšējais ieraksts/Patīt
atpakaļ |
| ▶▶ | Nākošais ieraksts/Ātri patīt uz
priekšu |



Pamatfunkcijas

- Nobīdiet zīmīti **tālvadības pults** galā, lai uzsāktu lietot ierīci.
- Ievietojiet atbilstošo DC strāvas adaptera spraudni sienas kontaktligzdā.
- Ievietojiet DC strāvas adaptera savienotāju ierīcē.
- Nospiediet ierīcē, lai izvēlētos **gaidīšanas režīmu** vai **mūzikas režīmu**.

Mūzikas funkcijas

Režīma izvēle

Nospiediet , lai izvēlētos **AUX**, **iPod™** vai **FM** režīmu.

iPod™ režīms

Pievienojiet iPod™ paredzētajam portam augšpusē. Tiks automātiski uzsākta mūzikas atskaņošana.

- Nospiediet **MENU** pogu, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
- Nospiediet **▲/▼** lai izvēlētos opcijas un **ENTER**, lai apstiprinātu.

AUX režīms

Pievienojiet ārējo audio ierīci ar nodrošināto AUX kabeli.

Radio režīms

- Nospiediet |◀◀/▶▶| lai manuāli meklētu FM stacijas.
- Nospiediet un paturiet nospiešanu ▲/▼ pogu 2 sekundes, lai automātiski meklētu FM stacijas.
- Nospiediet **MEM/SET** ierīcē, lai saglabātu FM staciju atmiņā. Nospiediet ▶||/MEM+ lai apzīmētu kanālu un nospiediet **SET/MEM**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet ▶|| lai pārietu uz nākošo FM staciju, kas ir saglabāta atmiņā.

Atskaņošana Pauze

Nospiediet ▶|| lai apturētu uz brīdi atskaņošanu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.

Atskaņojuma izvēle

Nospiediet |◀◀/▶▶| lai atgrieztos/pārietu uz iepriekšējo/nākošo ierakstu.

Skaļuma regulēšana

Pagrieziet **skaļuma regulēšanas** pogu, lai mainītu skaļumu.

Papildu funkcijas

Pulksteņa laika regulēšana

- Nospiediet un paturiet nospiešanu **MEM/SET** pogu, lai uzsāktu laika iestatīšanu.
- Nospiediet |◀◀/▶▶| lai izvēlētos laika formātu (12/24 hour), stundu, minūtes un nedēļas dienu.
- Nospiediet **MEM/SET** lai apstiprinātu katru iestatījumu un pabeigtu iestatni.

Modinātāja laika regulēšana

- **Gaidīšanas režīmā** nospiediet un paturiet nospiešanu **SLEEP/AL** pogu ierīcē, lai regulētu modinātāja laiku.
- Nospiediet |◀◀/▶▶| pogu, lai izvēlētos stundu, minūtes, nedēļas dienu un modinātāja skaņu (FM/iPod™/Beep).

- Nospiediet **SLEEP/AL**, lai apstiprinātu katru iestatījumu un pabeigtu iestatīšanu.

Snaudas funkcija

- **Mūzikas režīmā** nospiediet **SLEEP/AL** ierīcē un virzieties pa skaitītāju no **90, 60, 30, 15, 10, 5 un off**.

Uzlādes stacija

Vienkārši pievienojiet iPod™ atbilstošajam portam ierīces augšpusē, lai uzlādētu iPod™.

Baterijas

2 X AA baterijas var ievietot ierīces apakšpusē, lai nodrošinātu atbilstošu ierīces pulksteņa darbību.

PIEZĪME:

Sārma baterijas nav ieteicamas, ja DC strāvas adapters ir pievienots ierīcei. Baterijas nav ieteicamas, jo tās lietojot var būt atšķirība strāvas voltāžā.