


Zawartość opakowania

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Głośnik Prestigio iPod™ | 2 Zdalne sterowanie |
| 3 Zasilacz | 4 Kabel AUX |
| 5 Skrócona instrukcja użytkowania | 6 Karta gwarancyjna |

Wygląd urządzenia

Panel sterowania

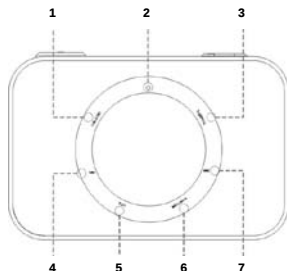


- | | |
|---|--|
| 1 | Kanał pamięci/
Ustawienia zegara |
| 2 | Zasilanie ON/OFF |
| 3 | Drzemka / Ustawienia
alarmu |
| 4 | ◀◀: ◀◀: Poprzednia
ścieżka / Przewijanie |
| 5 | FUN: Przelączenie
pomiędzy funkcjami
iPod/FM/AUX |
| 6 | ▶▶/MEM+: Rozpoczęcie
odtworzenia/Następny
kanał |
| 7 | ▶▶: Następną ścieżką |

Widok z przodu



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Pokrętko głośności |
| 2 | SNOOZE/Drzemka,
kontrola jasności |

Widok z tyłu

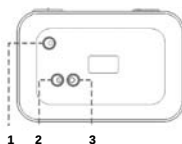

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Antena FM |
| 2 | Gniazdo zasilania |

3 Gniazdo pomocnicze

Zdalne sterowanie

- | | |
|-------|---|
| ⏻ | Wł./Wyt. zasilania ON/OFF |
| MENU | Przelączenie trybów |
| ▲ | Przycisk Menu w górę |
| ▼ | Przycisk Menu w dół |
| ▶ | Odtwarzanie/Pauza /Następna
stacja FM |
| ENTER | Przycisk potwierdzania funkcji |
| ◀◀ | Poprzednia Giełła /Przewijanie
do tyłu |
| ▶▶ | Następna Giełła /Przewijanie do
przodu |



Podstawowe funkcje

1. Wyciągnij folię znajdującą się na końcu pilota zdalnego sterowania, aby włączyć urządzenie.
2. Włóż odpowiednią wtyczkę do gniazdka zasilania.
3. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do urządzenia.
4. Wciśnij przycisk ⏻, aby włączyć urządzenie/uruchomić tryb uśpienia.

Funkcje muzyczne

Tryb wyboru

Naciśnij ⏻/FUN aby wybrać pomiędzy trybami AUX, iPod™, FM.

Tryb iPod™

Podłącz iPod™ do specjalnego portu znajdującego się w górnej części urządzenia. Odtwarzanie muzyki rozpocznie się automatycznie.

- Naciśnij MENU, aby wrócić do poprzedniej strony
- Naciśnij ▲/▼ aby wybrać elementy menu i ENTER, aby potwierdzić

Tryb AUX

- Podłącz zewnętrzne urządzenie audio za pomocą dostarczonego w

zestawie kabla AUX. Włącz zewnętrzne urządzenie audio i uruchom odtwarzanie.

Tryb Radio

- Naciśnij |◀◄/▶▶| aby rozpocząć ręczne przeszukiwanie częstotliwości FM.
- Wciśnij i przytrzymaj ▲/▼ przez 2 sekundy, aby przeszukiwać częstotliwości FM automatycznie.
- Naciśnij **MEM/SET** na urządzeniu, aby zapisać bieżącą stację FM w pamięci. Naciśnij ▶||/MEM+ aby wyznaczyć kanał w pamięci i **SET/MEM** aby zatwierdzić.
- Naciśnij ▶|| aby przejść do następnej stacji FM zapisanej w pamięci.

Pauza odtwarzania

Naciśnij przycisk ▶|| aby włączyć pauzę podczas odtwarzania. Wciśnij ponownie ten przycisk, aby ponowić odtwarzanie dźwięku.

Wybór ścieżki

Naciśnij przycisk |◀◄/▶▶| aby wrócić/przeskoczyć do poprzedniej/następnej ścieżki.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk **Volume Knob**, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.

Funkcje dodatkowe

Ustawienia czasu zegara

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MEM/SET** aby rozpocząć ustawienie czasu zegara.

- Naciśnij przycisk |◀◄/▶▶| aby wybrać format (12/24 godziny) wyregulować godzinę/minutę i dzień tygodnia, a następnie wciśnij przycisk **MEM/SET**, aby potwierdzić każde ustawienie.

Regulacja czasu alarmu

- Podczas trybu **Standby**, naciśnij i przytrzymaj **SLEEP/AL** na urządzeniu, aby wyregulować czas alarmu.
- Naciśnij |◀◄/▶▶| aby ustawić godzinę, minutę, dzień tygodnia i sposób alarmu (FM/iPod™/Beep).
- Naciśnij **SLEEP/AL** aby zatwierdzić wszystkie ustawienia.

Tryb uśpienia

- Podczas trybu muzycznego **Music**, naciśnij **SLEEP/AL** na urządzeniu, aby ustawić licznik drzemki od **90**, przez **60**, **30**, **15**, **10**, do **5**, i **off**.

Ładowanie

Podłącz iPoda do odpowiedniego portu znajdującego się w górnej części urządzenia.

Przechowywanie baterii

2 baterie AA mogą być przechowywane w urządzeniu, aby zapewnić prawidłowe działanie zegara.

Uwaga:

Baterie alkaliczne nie będą działać, kiedy zasilacz jest podłączony do urządzenia. Rozwiązanie to umożliwia uniknięcie uszkodzenia baterii alkalicznych w wyniku różnicy napięć energii elektrycznej.