


Conținutul ambalajului

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1 Difuzor iPod™ Prestigio | 2 Telecomandă |
| 3 Transformator curent continuu | 4 Cablu AUX |
| 5 Ghid rapid | 6 Certificat de garanție |

Prezentare generală a aparatului

Panou de control

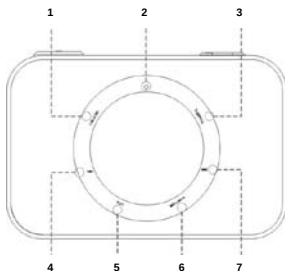


- 1 Memorie canal/
Setare oră
- 2 Pornire/Oprire
- 3 Repaus/Setare ceas
deșteptător
- 4 |◀◀: Piesa precedentă
- 5 **DISTRACȚIE:** Comutare
iPod/FM/AUX
- 6 ▶||/MEM+: Pornire
redare/Canalul următor
- 7 ▶▶|: Piesa următoare

Vedere de sus



- 1 Buton volum
- 2 TEMPORIZARE / Comandă
luminozitate


Vedere din spate

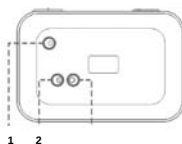

- 1 Antenă FM
- 2 Port intrare alimentare
- 3 Port intrare auxiliar

Telecomandă

- | | |
|-------|----------------------------------|
| | Buton Pornire/Oprire |
| MENIU | Buton funcție Revenire meniu |
| ▲ | Buton Meniu în sus |
| ▼ | Buton Meniu în jos |
| ▶ | Redare/Pauză/Următorul post FM |
| ENTER | Buton Confirmare funcție |
| ◀◀ | Piesa precedentă/Derulare înapoi |
| ▶▶ | Piesa următoare/Derulare înainte |



Funcții de bază

- Scoateți protecția de la capătul telecomenzii pentru a activa echipamentul.
- Introduceți fișa corespunzătoare a transformatorului de curent continuu în priză.
- Introduceți conectorul transformatorului de curent continuu în aparat.
- Apăsăți de la aparat pentru a alterna modul Repaus și modul Muzică.

Funcția Muzică

Selectarea modului

Apăsăți pe /FUN (**DISTRACȚIE**) pentru a parcurge ciclic modurile AUX, iPod™ și FM.

Modul iPod™

Introduceți iPod™-ul în portul respectiv din partea de sus. Redarea muzicii va începe automat.

- Apăsăți pe MENU (MENIU) pentru a reveni la pagina precedentă
- Apăsăți pe ▲/▼ pentru selectarea articolelor și pe ENTER pentru confirmare.

Modul AUX

Conectați dispozitivul audio extern cu ajutorul cablului AUX inclus. Porniți dispozitivul audio extern pentru a începe redarea.

Modul Radio

- Apăsați pe |◀◀/▶▶| pentru căutarea manuală a posturilor FM.
- Apăsați și țineți apăsat ▲/▼ timp de 2 secunde pentru căutarea automată a posturilor FM.
- Apăsați pe **MEM/SET** de pe aparat pentru a memora postul FM curent. Apăsați pe ▶||/MEM+ pentru atribuirea canalului de memorie și pe **SET/MEM** pentru confirmare.
- Apăsați pe ▶|| pentru salt la următorul post FM memorat.

Pauză redare

Apăsați pe ▶|| pentru a întrerupe redarea. Apăsați din nou butonul pentru a relua redarea.

Selectarea piesei

Apăsați pe |◀◀/▶▶| pentru revenire/salt la piesa precedentă/următoare.

Reglarea volumului

Apăsați pe **butonul Volum** pentru a reduce/mări volumul.

corespunzător din partea de sus a aparatului.

Baterii de rezervă

În partea de jos a aparatului se pot păstra 2 baterii AA pentru a asigura funcționarea corespunzătoare numai a ceasului aparatului.

NOTĂ:

Bateriile alcaline nu vor fi funcționa în timp ce este conectat la aparat transformatorul de curent continuu. Această caracteristică este prevăzută pentru a evita defectarea bateriilor alcaline ca urmare de variațiilor de tensiune.

Funcții suplimentare**Reglarea orei**

- Apăsați și țineți apăsat **MEM/SET** pentru a începe reglarea orei.
- Apăsați pe |◀◀/▶▶| pentru a selecta formatul orei (12/24 ore), ora, minutul și ziua săptămânii.
- Apăsați pe **MEM/SET** pentru confirmarea fiecărei setări și pentru terminarea setării.

Reglarea orei ceasului deșteptător

- În **modul Așteptare**, apăsați și țineți apăsat **SLEEP (REPAUS)/AL** de pe aparat pentru a începe reglarea orei ceasului deșteptător.
- Apăsați pe |◀◀/▶▶| pentru a selecta ora, minutul, ziua săptămânii și sunetul ceasului deșteptător (FM/iPod™/Bip).
- Apăsați pe **SLEEP (REPAUS)/AL** pentru confirmarea fiecărei setări și pentru terminarea setării.

Funcția Repaus

- În **modul Muzică**, apăsați pe **SLEEP (REPAUS)/AL** de pe aparat pentru a parcurge ciclic cronometrul de repaus de la **90, 60, 30, 15, 10, 5 și off (oprit)**.

Doc de reincărcare

Pentru încărcarea iPod™-ului nu trebuie decât să conectați iPod™-ul la portul