


Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Динамик Prestigio для iPod™ | 2 Пульт дистанционного управления |
| 3 Силовой адаптер | 4 Кабель AUX |
| 5 Краткое руководство | 6 Гарантийный талон |

Обзор устройства

Панель управления

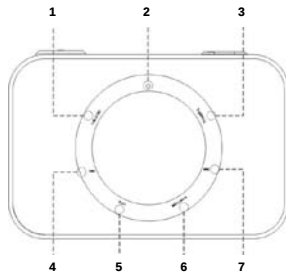


Вид сверху



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Регулятор громкости |
| 2 | SNOOZE/
Настройка яркости |

- | | |
|---|---|
| 1 | Запомнить канал/
Настройка часов
ВКЛ/ВЫКЛ |
| 2 | Настройки режима
Sleep/будильника |
| 3 | ◀: Предыдущий трек |
| 4 | FUN: Переключение
режима iPod/FM/AUX |
| 5 | ▶ /MEM+: Начать
воспроизведение/
Следующий канал |
| 6 | ▶▶ : Следующий трек |
| 7 | |

Вид сбоку

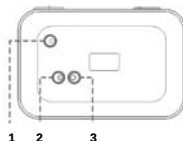


- | | |
|---|------------------|
| 1 | FM-антенна |
| 2 | Вход для питания |

3 Дополнительный вход

Пульт дистанционного управления

- | | |
|-------|--|
| | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ |
| MENU | Кнопка выхода в меню |
| ▲ | Вверх |
| ▼ | Вниз |
| ▶ | Воспроизведение/Пауза/
Следующая FM-станция |
| ENTER | Подтвердить |
| ◀◀ | Предыдущий трек/Обратная
перемотка |
| ▶▶ | Следующий трек/Перемотка
вперед |



Основные функции

1. Снимите крышку на конце пульта управления, чтобы активировать его.
2. Подключите вилку устройства к электросети.
3. Вставьте силовой кабель в устройство.
4. Нажмите кнопку на устройстве, чтобы перевести его в **режим ожидания** или в **режим музыки**.

Функция музыки

Выбор режима

Нажмите /FUN, чтобы выбрать режимы AUX, iPod™ и FM.

Режим iPod™

Вставьте iPod™ в порт в верхней части устройства. Воспроизведение музыки начнется автоматически.

- Нажмите **MENU**, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать файлы, и **ENTER** для подтверждения.

Режим AUX

Подключите внешнее аудио-устройство с помощью кабеля AUX (в комплекте). Включите внешнее аудио-устройство, чтобы начать воспроизведение.

Режим Radio

- Нажмите |◀◀/▶▶|, чтобы вручную искать FM-частоту.
- Нажмите и удерживайте ▲/▼ в течении 2 секунд, чтобы запустить автоматический поиск FM-станций.
- Нажмите **MEM/SET**, чтобы сохранить текущую FM-станцию в памяти устройства. Нажмите ▶||/MEM+, чтобы назначить канал, и **SET/MEM** для подтверждения.
- Нажмите ▶||, чтобы перейти к следующей сохраненной FM-станции.

Пауза воспроизведения

Нажмите кнопку ▶||, чтобы приостановить воспроизведение. Чтобы возобновить его, нажмите эту кнопку снова.

Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку |◀◀/▶▶|, чтобы вернуться/перейти к предыдущему /следующему треку.

Регулировка звука

Воспользуйтесь **регулятором громкости**, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Дополнительные функции

Настройка часов

- Нажмите и удерживайте **MEM/SET** чтобы начать настройку часов.
- Нажмите |◀◀/▶▶|, чтобы выбрать формат времени (12/24 часа), час, минуту и день недели.
- Нажмите **MEM/SET**, чтобы подтвердить и завершить настройку.

Настройка будильника

- В **режиме ожидания** нажмите и удерживайте **SLEEP/AL**, чтобы войти в режим настроек будильника.
- Нажмите |◀◀/▶▶|, чтобы выбрать час, минуту, день недели и тип сигнала (FM/iPod™/сигнал).
- Нажмите **SLEEP/AL**, чтобы подтвердить и завершить настройку.

Функция автоматического выключения

- В **режиме музыки** нажмите **SLEEP/AL**, чтобы выбрать время

обратного отсчета до выключения (**90, 60, 30, 15, 10, 5 и выкл.**).

Зарядка

Просто подключите iPod™ к соответствующему порту в верхней части устройства, чтобы зарядить его.

Запасные батареи

2 щелочные батареи находятся в нижней части устройства для работы часов.

Внимание:

Щелочные батареи прекращают функционировать при подключении адаптера переменного тока к устройству. Целью этого механизма является избежание повреждений батарей вследствие разницы напряжений.