


Vsebina paketa


- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Zvočniki Prestigio iPod™ | 2 Daljinski upravljalnik |
| 3 Napajalnik DC | 4 Kabel AUX |
| 5 Kratka navodila za uporabo | 6 Garancija |

Pregled naprave

Upravljalna plošča

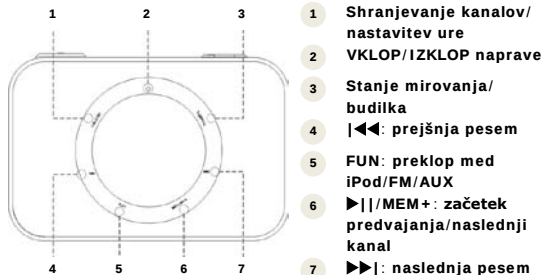


Pogled od zgoraj

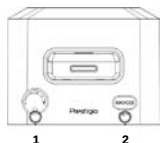

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Gumb za glasnost |
| 2 | DREMEŽ/
nastavitev svetlosti |

- | | |
|---|--|
| 1 | Shranjevanje kanalov/
nastavitev ure |
| 2 | VKLOP/IZKLOP naprave |
| 3 | Stanje mirovanja/
budilka |
| 4 | ◀◀: prejšnja pesem |
| 5 | FUN: preklap med
iPod/FM/AUX |
| 6 | ▶▶/MEM+: začetek
predvajanja/naslednji
kanal |
| 7 | ▶▶: naslednja pesem |


Pogled od zadaj

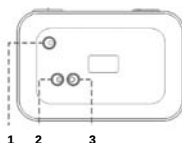

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Antena FM |
| 2 | Vhod za napajanje |
| 3 | Priključek za dodatno
opremo |

Daljinski upravljalnik

- | | |
|-------|--|
| ⏻ | Gumb za vklop/izklop |
| MENU | Gumb za meni |
| ▲ | Pomikanje navzgor po meniju |
| ▼ | Pomikanje navzdol po meniju |
| ▶ | Predvajanje/pavza/naslednja
postaja FM |
| ENTER | Gumb za potrditev izbire |
| ◀◀ | Prejšnja pesem/previjanje nazaj |
| ▶▶ | Naslednja pesem/hitro
previjanje naprej |



Osnovne funkcije

1. Odstranite nalepko na koncu **daljinskega upravljalnika** in omogočite delovanje enote.
2. V stensko električno vtičnico priključite ustrezni vtič napajalnika DC.
3. Napajalnik DC z ustreznim priključkom priključite na napravo.
4. Pritisnite gumb ⏻ na napravi in preklapljate med **stanjem pripravljenosti in glasbenim načinom**.

Funkcije za predvajanje glasbe

Način za izbiranje

Pritisnite gumb ⏻/FUN in izbirajte med načini **AUX**, **iPod™** in **FM**.

Način iPod™

Vstavite iPod™ v ustrezen priključek na vrhu naprave. Glasba se bo začela samodejno predvajati.

- Pritisnite **MENU** in se vrnite na prejšnjo stran.
- Pritisnite ▲/▼ in izberite datoteko ter s tipko **ENTER** potrdite izbiro.

Način AUX

Priključite zunanjo avdio napravo s priloženim kablom AUX in jo vklopite ter začnite s predvajanjem.

Radljski na4in

- Pritisnite |◀◀/▶▶| in ro4no poiščite postaje FM.
- Pritisnite in zadržite ▲/▼ za 2 sekundi, da boste samodejno iskali postaje FM.
- Pritisnite **MEM/SET** na napravi in shranite trenutno postajo FM. Pritisnite ▶||/MEM+ in dolo4ite mesto za shranjevanje in s tipko **SET/MEM** potrdite izbiro.
- Pritisnite ▶|| in se pomaknite na naslednjo shranjeno postajo FM.

Za4asna prekinitev predvajanja

Pritisnite ▶|| in za4asno prekinite predvajanje. Ponovno pritisnite gumb in nadaljujte s predvajanjem.

Izbiranje pesmi/datoteke

Pritisnite gumb |◀◀/▶▶| in se vrnite/presko4ite na prejšnjo/naslednjo pesem ali datoteko.

Prilagajanje glasnosti

Pritisnite **gumb za glasnost** in pove4ajte/zmanjšajte glasnost.

Dodatne funkcije**Nastavljanje ure**

- Pritisnite in zadržite **MEM/SET** ter za4nite nastavljanje 4as.
- Pritisnite |◀◀/▶▶| in izberite prikaz 4asa (12/24 ur), nastavite to4no uro in minute ter izberite dan v tednu.
- Pritisnite **MEM/SET** in potrdite vsako izbrano nastavitvev ter kon4ajte z nastavljanjem.

Nastavljanje budilke

- V **stanju pripravljenosti** na napravi pritisnite in zadržite **SLEEP/AL** ter za4nite z nastavljanjem budilke.
- Pritisnite |◀◀/▶▶| in izberite uro, minute, dan za bujenje in na4in budilke (FM/iPod™/pisk).
- Pritisnite **SLEEP/AL** in potrdite vsako izbrano nastavitvev ter kon4ajte z nastavljanjem.

Funkcija mirovanja

- V **glasbenem na4inu** na napravi pritisnite **SLEEP/AL** in preklapljaite med nastavitvami za vklop v mirovanje **90, 60, 30, 15, 10, 5** in **off** (izklop).

Polnjenje

Za polnjenje iPod™ preprosto priklopite na ustrezen priklju4ek na vrhu naprave.

Dodatne baterije

Na spodnji strani naprave lahko vstavite dve bateriji AA, ki pa skrbita samo za ustrezno delovanje ure.

OPOMBA

Alkalne baterije ne bodo delovale, ko bo na napravo priklju4en napajalnik DC. Tako so onemogo4ene poškodbe alkalnih baterij, ki lahko nastanejo zaradi razlik v elektri4ni napetosti.