


Obsah balenia

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1 Prestigio iPod™ Speaker | 2 Diaľkový ovládač |
| 3 Napájací adaptér | 4 AUX kábel |
| 5 Rýchly sprievodca | 6 Záručný list |

Popis zariadenia

Ovládací panel

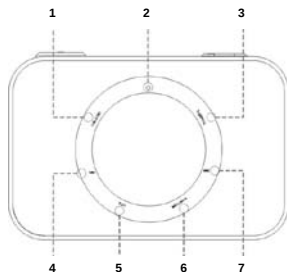


- | | |
|---|---|
| 1 | Pamäť kanálov/
Nastavenie hodín |
| 2 | Vypínač |
| 3 | Režim spánku / budík |
| 4 | ◀◀: Predch. stopa |
| 5 | FUN: Prepnutie
iPod/FM/AUX |
| 6 | ▶▶/MEM+: Spustenie
prehrávania / nasl. kanál |
| 7 | ▶▶ : Nasl. stopa |

Pohľad zhora



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Ovládač hlasitosti |
| 2 | SNOOZE/
Nastavenie jasu |

Pohľad zozadu

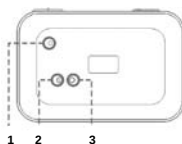

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | FM anténa |
| 2 | Napájací vstup |
| 3 | AUX vstup |

Diaľkový ovládač

- | | |
|--------------|---|
| | Vypínač |
| MENU | Zobrazenie menu |
| ▲ | Pohyb v menu smerom hore |
| ▼ | Pohyb v menu smerom dole |
| ▶ | Prehrávanie/Pauza/Nasl. FM stanica |
| ENTER | Potvrdenie funkcie |
| ◀◀ | Predch. stopa/Pretáčanie dozadu |
| ▶▶ | Nasl. stopa/Pretáčanie dopredu |



Základné funkcie

1. Na aktiváciu diaľkového ovládača vytiahnite uško na zadnej strane
2. Napájací adaptér pripojte do elektrickej zásuvky.
3. Napájací konektor napájacieho adaptéra pripojte k zariadeniu.
4. Na prepnutie režimu **Standby / Music** stlačte na zariadení tlačidlo .

Hudobné funkcie

Výber režimu

Opakovaným stláčaním tlačidla /FUN vyberte režim **AUX**, **iPod™** a **FM**.

Režim iPod™

Do portu na hornej strane vložte iPod™. Prehrávanie sa spustí automaticky.

- Na návrat na predchádzajúcu stránku stlačte tlačidlo **MENU**.
- Na výber položiek použite tlačidlá **▲/▼** a na potvrdenie stlačte **ENTER**.

Režim AUX

Dodaným AUX káblom pripojte externé audio zariadenie. Na spustenie prehrávania zapnite externé audio zariadenie.

Režim Radio

- Na manuálne vyhľadanie FM staníc stláčajte tlačidlá **|◀◀/▶▶|**.
- Na automatické vyhľadanie FM staníc stlačte na 2 sekundy tlačidlo **▲/▼**.

- Na uloženie aktuálnej FM stanice do pamäti stlačte na zariadení tlačidlo **MEM/SET**. Na výber pamäťovej pozície použite tlačidlo ►||/MEM+ a na potvrdenie stlačte tlačidlo **SET/MEM**.
- Na výber nasledujúcej FM stanice uloženej v pamäti stlačte tlačidlo ►||.

Prehrávanie / pauza

Na pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo ►||. Na pokračovanie v prehrávaní stlačte tlačidlo ešte raz.

Výber stopy

Na preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu stopu stlačte tlačidlo |◀◀/▶▶|.

Nastavenie hlasitosti

Na nastavenie hlasitosti použite **Ovládač hlasitosti**.

Ďalšie funkcie

Nastavenie hodín

- Na prepnutie do režimu nastavenia hodín stlačte tlačidlo **MEM/SET**.
- Tlačidlami |◀◀/▶▶| vyberte formát času (12/24 hodín), hodinu, minútu a deň v týždni.
- Na potvrdenie každého nastavenia a dokončenie nastavenia stlačte tlačidlo **MEM/SET**.

Nastavenie budíka

- Na prepnutie do režimu nastavenia budíka podržte v pohotovostnom režime tlačidlo **SLEEP/AL** na zariadení dovtedy, pokiaľ sa zariadenie nezapne.
- Tlačidlami |◀◀/▶▶| vyberte hodinu, minútu, deň v týždni a spôsob budenia (FM/iPod™/Beep).
- Na potvrdenie každého nastavenia a dokončenie nastavenia stlačte tlačidlo **SLEEP/AL**.

Automatické vypnutie

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP / AL** na zariadení v režime **Music** nastavte čas (v minútach), po ktorom sa má zariadenie automaticky vypnúť (**90, 60, 30, 15, 10, 5 a off**).

Nabíjanie iPodu

Po pripojení iPodu k zodpovedajúcemu portu na hornej strane zariadenia sa automaticky spustí jeho nabíjanie.

Záložné batérie

Do zariadenia je možné vložiť 2 ks batérií veľkosti AA, ktoré zaistia prevádzku hodín v prípade výpadku napájania.

POZNÁMKA:

Alkalické batérie nebudú fungovať pri pripojenom napájacom adaptéri.

Dôvodom je ochrana alkalických batérií pred rozdielmi v napätí z napájacieho adaptéra.