


Paket İçeriği

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1 Prestigio iPod™ Hoparlör | 2 Uzaktan Kumanda |
| 3 DC Güç Adaptörü | 4 AUX Kablo |
| 5 Kullanım Kılavuzu | 6 Garanti Kartı |

Cihaz Açıklaması

Kontrol Paneli

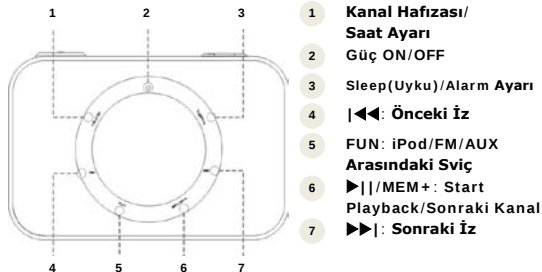


Ön Görünüm



- | |
|---|
| 1 Ses Düğmesi |
| 2 SNOOZE (Alarm Erteleme)
/ Parlaklık Kontrolü |

Arka Görünüm

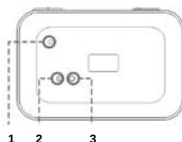

- | |
|------------------------|
| 1 FM Anten |
| 2 Güç Giriş Portu |
| 3 Yardımcı Giriş Portu |

Uzaktan Kumanda Kontrolü

Prestigio

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| | Güç ON/OFF Butonu |
| MENU | Menü Geri Dönüş Fonksiyon Butonu |
| | Menü Yukarı Butonu |
| | Menü Aşağı Butonu |
| | Play/Pause/Sonraki FM İstasyonu |
| ENTER | Fonksiyon Teyit Butonu |
| | Önceki İz/Geri Sar |
| | Sonraki İz/Hızlı İleri Sar |



Temel Fonksiyonlar

1. Üniteyi çalıştırmak için Uzaktan Kumanda Kontrolünün sonundaki tab'ı çekiniz.
2. Duvar Elektrik Çıkışına DC Güç Adaptörünün uygun fişini takınız.
3. DC Güç Adaptörünün Güç Konnektörünü cihaza takınız.
4. Standby Modu ve Music Modu arasında geçiş yapmak için tuşuna basınız.

Müzik Fonksiyonu

Mode Seçimi

AUX, iPod™ ve FM modları arasında çevrim yapmak için /FUN'a basınız.

iPod™ Modu

Üstte gösterilen Port'a iPod™ 'yi takınız. Müzik otomatik olarak Playback'ı başlatacaktır.

- Bir önceki sayfaya dönmek için **MENU**'ye basınız.
- Başlıkları seçmek için /▼ tuşuna basınız ve teyit etmek için **ENTER**'a basınız.

AUX Modu

Sağlanan AUX kablo ile Dış Audio cihazını bağlayınız. Playback'ı başlatmak için dış audio cihazını açınız.

Radio Modu

- FM istasyonlarını manuel olarak aramak için |◀◀/▶▶| tuşuna basınız.
- FM İstasyonlarını otomatik olarak aramak için ▲/▼ tuşuna basarak 2 saniye basılı tutunuz.
- Bulunulan FM İstasyonunu hafızaya kaydetmek için **MEM/SET** tuşuna basınız. Kanal hafızasını göstermek üzere ▶||/MEM+ tuşuna basınız ve teyit etmek için **SET/MEM**'ya basınız.
- Hafızada kayıtlı bir sonraki FM İstasyonuna geçmek için ▶|| tuşuna basınız.

Playback Pause

Playback'ı durdurmak için ▶||'a basınız. Devam etmek için butona tekrardan basınız.

İz Seçimi

Bir önceki/sonraki ize geri dönmek/atlamak için |◀◀/▶▶| tuşuna basınız.

Ses Ayarı

Sesi azaltmak/arttırmak için **Volume (Ses) Düğmesine** basınız.

Extra Fonksiyonlar

Saat Zamanının Ayarlanması

- Zaman ayarını başlatmak için **MEM / SET** tuşuna basınız ve basılı tutunuz.
- Zaman formatını (12/24 saat), saat zamanını, dakika zamanını ve haftanın gününü seçmek için |◀◀/▶▶| tuşuna basınız.
- Her bir ayarı teyit etmek ve ayarı tamamlamak için **MEM/SET** tuşuna basınız.

Alarm zamanının ayarlanması

- Alarm zamanı ayarını başlatmak için **Standby Modunda** iken **SLEEP/AL** tuşuna basınız ve basılı tutunuz.
- Saat zamanını, dakika zamanını, haftanın gününü ve alarm yöntemi (FM/iPod™/Beep) seçmek için |◀◀/▶▶| tuşuna basınız. Her bir ayarı teyit etmek ve ayarı tamamlamak için **SLEEP/ALL** tuşuna basınız.

Sleep (Uyku) Fonksiyonu

- **Musik Modunda** iken cihaz üzerinde **SLEEP/AL** tuşuna basarak **90, 60, 30, 15, 10, 5** ve **off**'dan sleep(uyku) kontürleri arasında çevrim yapınız.

Şarj Doku

iPod™ 'yi şarj etmek için cihazın üzerindeki uygun porta iPod™'yi yerleştiriniz.

Yedek Bataryalar

Cihaz saatinin uygun bir şekilde fonksiyonunu yerine getirebilmesini sağlamak için 2 X AA batarya cihaz düğmesinde muhafaza edilebilir.

NOT:

Tasarım, elektrik voltajındaki değişikliklerin Alkali bataryaya vereceği zararları önlemek üzere tasarlanmıştır.