


Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Динамік Prestigio для iPod™ | 2 Пульт дистанційного керування |
| 3 Напруговий адаптер | 4 Кабель AUX |
| 5 Стильний посібник | 6 Гарантійний талон |

Огляд пристрою

Панель управління

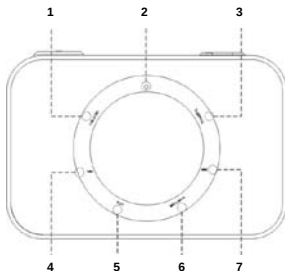


- | | |
|---|--|
| 1 | Запам'ятати канал/
Налаштування
годинника |
| 2 | ВВІМК/ВИМК |
| 3 | Налаштування режиму
Sleep/будильника |
| 4 | ◀◀: Попередній трек |
| 5 | FUN: Переключення
режиму iPod/FM/AUX |
| 6 | ▶ /MEM+: Почати
відтворення /
Наступний канал |
| 7 | ▶▶ : Наступний трек |

Вигляд зверху



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Регулятор гучності |
| 2 | SNOOZE/
Налаштування
яскравості |

Вигляд збоку

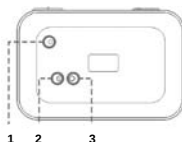

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | FM-антена |
| 2 | Вхід для живлення |

3 Додатковий вхід

Пульт дистанційного керування

- | | |
|-------|---|
| ⏻ | Кнопка ВВІМК/ВИМК |
| MENU | Кнопка виходу в меню |
| ▲ | Вгору |
| ▼ | Вниз |
| ▶ | Відтворення/Пауза/ Наступна
FM-станція |
| ENTER | Підтвердити |
| ◀◀ | Попередній трек/Зворотне
перемотування |
| ▶▶ | Наступний трек/Перемотування
вперед |



Основні функції

- Зніміть кришку на кінці **пульту керування**, щоб активувати його.
- Підключіть вилку пристрою до електромережі.
- Вставте напруговий кабель до пристрою.
- Натисніть кнопку ⏻ на пристрої, щоб перевести його в **режим очікування** або в **режим музики**.

Функція музики

Вибір режиму

Натисніть ⏻/FUN, щоб обрати режими **AUX**, **iPod™** і **FM**.

Режим iPod™

Вставте iPod™ до порту в верхній частині пристрою. Відтворення музики почнеться автоматично.

- Натисніть **MENU**, щоб повернутися на попередню сторінку.
- Натисніть **▲/▼**, щоб обрати файли, і **ENTER** для підтвердження.

Режим AUX

Приєднайте зовнішній аудіо-пристрій за допомогою кабелю AUX (в

комплекті). Ввімкніть зовнішній аудіо-пристрій, щоб почати відтворення.

Режим Radio

- Натисніть |◀◀/▶▶|, щоб вручну знайти FM-частоту.
- Натисніть і утримуйте ▲/▼ протягом 2 секунд, щоб запустити автоматичний пошук FM-станцій.
- Натисніть **MEM/SET**, щоб зберегти поточну FM-станцію в пам'яті пристрою. Натисніть **▶|/MEM+**, щоб призначити канал, і **SET/MEM** для підтвердження.
- Натисніть **▶||**, щоб перейти до наступної збереженої FM-станції.

Пауза відтворення

Натисніть кнопку **▶||**, щоб призупинити відтворення. Щоб відновити його, натисніть цю кнопку знову.

Зупинка відтворення

Натисніть кнопку |◀◀/▶▶|, щоб повернутися/перейти до попереднього /наступного треку.

Регулювання звуку

Скористайтесь **регулятором гучності**, щоб збільшити чи зменшити гучність.

Додаткові функції

Налаштування годинника

- Натисніть і утримуйте **MEM/SET**, щоб почати налаштування годинника.
- Натисніть |◀◀/▶▶|, щоб обрати формат часу (12/24 години), годину, хвилину і день тижня.
- Натисніть **MEM/SET**, щоб підтвердити і закінчити налаштування.

Налаштування будильника

- В режимі очікування натисніть і утримуйте **SLEEP/AL**, щоб зайти в режим налаштувань будильника.
- Натисніть |◀◀/▶▶|, щоб обрати годину, хвилину, день тижня і тип сигналу (FM/iPod™/сигнал).
- Натисніть **SLEEP/AL**, щоб підтвердити і закінчити налаштування.

Функція автоматичного вимкнення

- В режимі музики натисніть **SLEEP/AL**, щоб обрати час зворотного відліку до вимкнення (**90, 60, 30, 15, 10, 5 і вимк**).

Зарядка iPod

Просто приєднайте iPod™ до відповідного порту в верхній частині пристрою.

Запасні батареї

2 алкалінові батареї для роботи годинника знаходяться в нижній частині пристрою.

Увага:

Лужні батареї не функціонують, коли адаптер змінного струму приєднаний до пристрою. Метою цього механізму є уникнення пошкоджень батарей внаслідок різниці напруг.