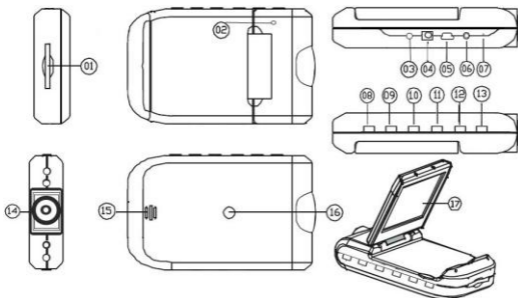


## 1. Contenuto della confezione

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. DVR per auto Prestigio    | 2. Montaggio ad aspirazione |
| 3. Caricatore per auto 5V CC | 4. Cavo USB                 |
| 5. Guida di avvio rapido     | 6. Cavo AV                  |

## 2. Panoramica del dispositivo



- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Slot scheda SD/MMC   | <b>10</b> UP                                |
| <b>2</b> Microfono  | <b>11</b> REC / Snap                        |
| <b>3</b> Indicatore LED (si illumina di verde durante il funzionamento e di rosso durante il caricamento) | <b>12</b> Menu                              |
| <b>4</b> Slot 5V CC   | <b>13</b> Interruttore di accensione ON/OFF |
| <b>5</b> Porta mini USB   | <b>14</b> Obiettivo                         |
| <b>6</b> Uscita AV  | <b>15</b> Altoparlante                      |
| <b>7</b> Reset  | <b>16</b> Foro di montaggio                 |
| <b>8</b> Pulsante Modalità  | <b>17</b> LCD 2,5 pollici                   |
| <b>9</b> Giù  |   |

## Per iniziare

---

### 3. Accensione/spegnimento

- Posizionare il dispositivo nel veicolo e premere l'Interruttore di accensione



per accenderlo. Spegnerlo premendolo



nuovamente.

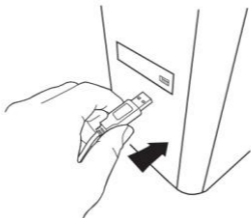
- È anche possibile collegare il dispositivo al caricabatterie per auto. Si accenderà automaticamente e inizierà la registrazione quando si accende il motore dell'auto. Quando si spegne il motore, il dispositivo salverà automaticamente l'ultimo file e si spegnerà.

### 4. Caricamento

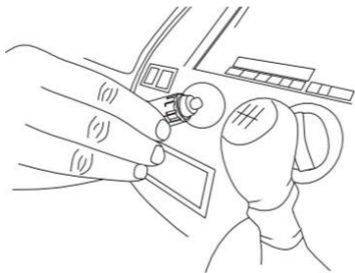
- Collegare il dispositivo alla porta USB o al caricabatteria per auto. L'indicatore LED si illuminerà di rosso durante il caricamento, si spegnerà quando il dispositivo è completamente carico e si illuminerà di verde durante la registrazione.
- Il caricamento totale del dispositivo richiede solitamente circa 3 ore. L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento con l'adattatore CA potrebbe estendere la durata della ricarica completa.

#### **Nota:**

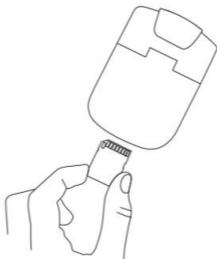
prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, collegarlo al PC o al notebook utilizzando il cavo USB fornito in dotazione per caricare completamente la batteria agli ioni di litio. La batteria viene caricata completamente in 3-4 ore.

**Nota:**

è possibile caricare il dispositivo anche con il caricabatteria per auto. Collegare il dispositivo all'accendisigarette per auto quando il motore è in funzione.

**5. Inserimento della scheda SD**


- Prima di avviare la registrazione video, inserire una scheda SD o SDHC nello slot della scheda SD del dispositivo.



## 6. Registrazione

- Il dispositivo avvierà automaticamente la registrazione una volta acceso, e l'indicatore LED inizierà a lampeggiare. I file registrati vengono salvati sulla

scheda SD/MMC. Per arrestare la registrazione, premere il pulsante



spegnere il motore dell'auto se il dispositivo è collegato al caricabatteria per auto. L'indicatore smetterà di lampeggiare.

## Schermata Home

---

### 7. Menu principale

Durante la registrazione video, i seguenti simboli vengono visualizzati sulla schermata home:







- 1 Modalità selezionata
- 2 Dimensioni dell'immagine
- 3 Indicatore LED (on/off)
- 4 REC - visualizzato quando la registrazione è in corso
- 5 Durata del file selezionato (durante la registrazione)  
La quantità di file video che è possibile salvare sulla scheda SD (quando la registrazione non è in corso)
- 6 Compare all'inserimento di una scheda SD
- 7 Livello della batteria
- 8 Ora e data correnti

## Impostazioni

### 8. Impostazioni modalità video




- Accendere il dispositivo e premere il pulsante **MENU** per entrare nelle Impostazioni. Premere **UP** / **DOWN** per selezionare le

opzioni di impostazione ed entrare nel sottomenu con ,  
selezionare le opzioni premendo  / , confermare  
premendo , successivamente le impostazioni  
vengono salvate e il dispositivo esce dal menu opzioni.

È disponibile il seguente elenco di opzioni:

- **Dimensioni dell'immagine:** Selezionare le dimensioni dell'immagine tra HD 1280x720 o VGA 640x480
- **Timbro ora:** Selezionare per attivare o disattivare il timbro ora sulle immagini.
- **Rilevamento del movimento:** Dopo aver selezionato questa opzione, il dispositivo avvierà automaticamente la registrazione al rilevamento di qualsiasi movimento.  
**Nota:** Una volta attivata questa funzione, il dispositivo avvierà automaticamente la registrazione se rileva un oggetto in movimento. La durata del file verrà impostata in base alle impostazioni del **Tempo di registrazione**. Per esempio, se il tempo di registrazione viene impostato per 2 min, la registrazione video durerà 2 minuti, e se non viene rilevato alcun movimento, il dispositivo interromperà la registrazione, oppure continuerà la registrazione di un nuovo file se viene rilevato ancora un movimento.
- **Registrazione Audio:** Selezionare per attivare la registrazione audio.
- **Tempo di registrazione:** Selezionare la durata del file (2 minuti / 5 minuti/ 15 minuti).
- **Modalità Led:** Selezionare per scegliere la modalità auto o per annullarla.

## 9. Altre impostazioni

Premere  per entrare nella "Configurazione". Premere  
 /  per navigare  
nell'elenco delle opzioni. Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- **Formattazione:** Selezionare OK per formattare la scheda SD.
- **Lingua:** Selezionare la lingua desiderata dall'elenco.
- **Impostazioni predefinite:** Selezionare OK per ripristinare le impostazioni predefinite.
- **Frequenza:** Selezionare la frequenza tra 50HZ /60HZ.
- **Data:** Impostare la data corretta.

## 10. Impostazioni modalità DSC

Per entrare nelle impostazioni della fotocamera digitale, premere il

pulsante **MODE** una volta. Per scattare un'immagine, premere **REC/SNAP**. Per entrare nelle opzioni del menu, premere il pulsante **MENU**. Premere **UP** / **DOWN** per navigare tra le opzioni e premere **REC/SNAP** per entrare nel sottomenu. Per selezionare le opzioni, premere **UP** / **DOWN**, premere **REC/SNAP** per confermare la selezione. Successivamente le

impostazioni vengono salvate e il dispositivo esce dal menu opzioni. Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- **Dimensioni dell'immagine:** Selezionare le dimensioni dell'immagine tra 5M 2560 x 1920, 3M 2048 x 1536, 2M1600 x 1200, 1M 1280 x 1024.
- **Timbro ora:** Selezionare per attivare o disattivare il timbro ora sulle immagini.
- **Modalità Led:** Selezionare per scegliere la modalità auto o per annullarla.

## 11. Impostazioni modalità di riproduzione

Per entrare nelle impostazioni della modalità riproduzione, premere due

volte il pulsante **MODE**, quindi premere **UP**/**DOWN** per selezionare il file registrato dalla scheda SD/MMC e premere

**REC/SNAP** per la riproduzione. Per entrare nelle opzioni del menu, premere **MENU**

il pulsante. Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- **Cancella:** Selezionare per cancellare un file, tutti o annullare.
- **Mostra icone:** Selezionare per visualizzare o nascondere le icone.
- **Regolazione del volume:** Selezionare per regolare il volume

## 12. Connessione USB

Per scaricare i file registrati sul PC/notebook, collegare il dispositivo al PC o notebook tramite il cavo USB fornito in dotazione. In "Computer", selezionare il disco rimovibile. Tutti i file registrati sono memorizzati nella cartella DCIM, al nome PICT\*\*\*\* in formato AVI. Ora è possibile scaricare i file dal dispositivo.

## 13. Riproduzione sulla TV

Per riprodurre i file registrati sull'apparecchio TV, collegare il dispositivo alla TV con il cavo AV in dotazione e quindi accendere il dispositivo. Entrerà automaticamente nella modalità Riproduzione. Le opzioni sono simili a quelle della **sezione 11 (modalità Riproduzione)**.

### Note:

- inserire la scheda SD/ MMC prima della registrazione.
- Una volta che la memoria della scheda SD/MMC sarà esaurita, cancellerà automaticamente i file precedenti e avvierà la registrazione dall'inizio. Prima di riscrivere i file precedenti, il dispositivo metterà in pausa la registrazione per 3 secondi.



## Precauzioni di sicurezza

---

Attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare Prestigio Roadrunner HD1. Seguire tutte le procedure delineate nel presente manuale per utilizzare correttamente il dispositivo.

- Non tentare di smontare o alterare alcuna parte del dispositivo che non sia descritta nella presente guida.
- Non posizionare il dispositivo a contatto con l'acqua o qualsiasi altro liquido. Il dispositivo NON è progettato per essere impermeabile ad alcun tipo di liquido.
- Qualora un liquido dovesse entrare all'interno del dispositivo, scollegare immediatamente il dispositivo dal computer. L'uso continuato del dispositivo può provocare un incendio o una scossa elettrica. Si prega di consultare il distributore del prodotto o il centro di assistenza più vicino.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non collegare o scollegare il dispositivo con le mani bagnate.
- Non posizionare il dispositivo vicino a una fonte di calore e non esporlo direttamente a fiamma o calore.
- Non posizionare mai il dispositivo nelle vicinanze di apparecchiature che generano forti campi elettromagnetici. L'esposizione a forti campi magnetici può causare malfunzionamenti o il danneggiamento e la perdita dei dati.

## Specifiche tecniche

<b>Risoluzione di registrazione</b>	1280*720/ 640*480 pixel
<b>Formato video</b>	Avi
<b>Tempo di registrazione</b>	2/5/15 minuti
<b>Sorgente di alimentazione</b>	Batteria ricaricabile incorporata
<b>Interfacce</b>	Uscita AV, USB, scheda SD/MMC (supporta max 32GB, scheda SD/MMC ad alta velocità raccomandata)
<b>Microfono</b>	Incorporato
<b>Temperatura di esercizio</b>	- 35°~ 70°C

## Capacità di archiviazione video

Scheda di memoria(G)	1280*720 (720P)	640*480 (VGA)	1M (1280*1024)	2M (1600*1200)	3M (2048*1536)	5M (2560*1920)
32GB	320min	640min	186400 foto	134400 foto	96000 foto	56000 foto
16GB	160min	320min	93200 foto	67200 foto	48000 foto	28000 foto
8GB	80min	160min	46600 foto	33600 foto	24000 foto	14000 foto
4GB	40min	80min	23300 foto	16800 foto	12000 foto	7000 foto
2GB	20min	40min	11650 foto	8400 foto	6000 foto	3500 foto

## Esclusione di responsabilità

Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il dispositivo potrebbe avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.