


1. Obsah balení

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1. Digitální kamera Prestigio do auta | 4. USB kabel | 7. Dobíjecí baterie |
| 2. Přísavný držák | 5. HDMI kabel | 8. Stručný návod k obsluze |
| 3. Autonabíječka | 6. AV kabel | 9. Pouzdro |

2. Přehled zařízení

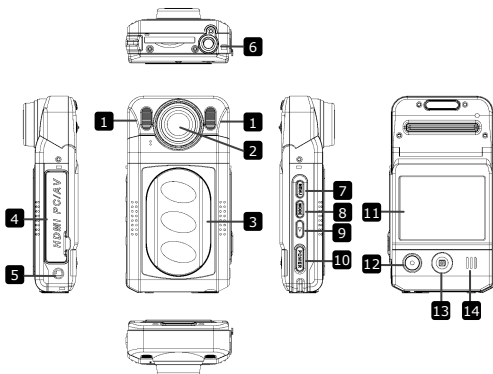

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 LED dioda | 8 Tlačítko Režim |
| 2 Čočka | 9 Tlačítko Přehrát |
| 3 Dvířka baterie | 10 Hlavní vypínač |
| 4 Porty AV, USB, HDMI | 11 LCD displej |
| 5 Tlačítko Reset | 12 Tlačítko Záznam |
| 6 Otvor na připevnění držáku | 13 Navigační tlačítko (5 směrů – nahoru, dolů, doleva, doprava, střed) |
| 7 Tlačítko Nabídka | 14 Reprodukter |

První kroky

3. Zapnutí/Vypnutí

- Umístěte zařízení do auta pomocí přísavného držáku a stiskem Hlavního vypínače jej zapněte. Opětovným stiskem tohoto tlačítka zařízení vypnete.
- Zařízení můžete rovněž umístit do autonabíječky. Zde se zařízení automaticky zapne a začne nahrávat, jakmile dojde k nastartování vozu. Po vypnutí motoru zařízení automaticky uloží poslední soubor a vypne se.

Poznámka:

Musí být aktivována funkce USB IN (další informace naleznete v **části 9 – USB IN**).

4. Nabíjení

- Pomocí USB kabelu: připojte zařízení k USB portu v počítači. Zobrazí se nabídka USB s možnostmi **MSC**, **Nabít** a **Zapnout**. Vyberte položku **Nabít** a zařízení se ihned začne nabíjet.
- Pomocí autonabíječky: Připojte zařízení k autonabíječce. Zařízení se začne nabíjet po nastartování motoru. Zařízení se automaticky zapne a začne nahrávat (je-li aktivována funkce **USB IN**). Po vypnutí motoru zařízení automaticky uloží poslední soubor a vypne se.

Poznámka:

Ručně můžete nastavit dobu od zhasnutí motoru, po které se má zařízení automaticky vypnout. Přejděte do **nabídky**

Video→Nastavení videa→Vypnutí a vyberte požadovanou volbu.

- Běžně trvá úplně nabití zařízení přibližně 2–3 hodiny. Pokud budete během nabíjení pomocí nabíjecího adaptéru se zařízením pracovat, doba do úplného nabití se může prodloužit.

Poznámka:

Před prvním použitím zařízením jej prosím připojte k PC či notebooku pomocí dodaného USB kabelu a plně nabijte Li-ionovou baterii. Baterie je plně nabitá po 2–3 hodinách.

5. Vložení SD karty

- Před zahájením nahrávání videa prosím vložte SD kartu (není součástí balení) do slotu na SD kartu v zařízení.

- Chcete-li SD kartu vyjmout, opatrně ji zatlačte do zařízení a poté vyjměte.

Poznámka:

Po vložení SD karty ji zařízení rozpozná jako výchozí úložiště a všechna data budou ukládána na tuto kartu.

6. Nahrávání

- Chcete-li zahájit nahrávání, ujistěte se, že je vybrán režim Video. Nahrávání spustíte stiskem tlačítka **Záznam**. Nahrané soubory jsou uloženy na SD kartu. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte jakékoliv tlačítko nebo vypněte motor vozu, pokud je zařízení připojeno k autonabíječce. Dioda zhasne.
- Pokud je zařízení připojeno k autonabíječce, automaticky se spustí a začne nahrávat, pokud je aktivována funkce **USB IN**.

7. Fotografování

- Chcete-li vyfotografovat snímek, ujistěte se, že je aktivován režim Fotografování. Snímek vyfotografujete stiskem tlačítka **Záznam**. Vyfotografované snímky jsou ukládány na SD kartu.
- Chcete-li vyfotografovat snímek s použitím blesku, mačkejte navigační tlačítko vlevo/vpravo, dokud se na displeji nezobrazí příslušný symbol blesku. Přiblížení/oddálení čočky provedete stiskem navigačního tlačítka nahoru/dolů.

Domovská obrazovka

8. Hlavní nabídka

Na obrazovce jsou zobrazeny následující symboly:

	Režim nahrávání videa
	Režim fotografování
	Přehrát
	Nastavení systému
	Karta k ukládání
	Úroveň baterie
	Automatický blesk
	Trvale zapnutý blesk
	Vypnutý blesk

	Velikost snímku je 5M
	Velikost snímku je 8M
	Velikost snímku je 12M
	Slunečno
	Zataženo
	Režim Tungscreen
	Zářivé
	HD
	WVGA

Nastavení

9. Nastavení nabídky Video

Zapněte zařízení a ujistěte se, že je vybrán režim Video.

Poznámka:

Chcete-li vybrat režim Video nebo Fotografie, stiskněte tlačítko

Režim. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí příslušný symbol.

- Stiskem tlačítka **Nabídka** vstupte do Nastavení. Stiskem navigačního tlačítka nahoru/dolů vyberte volbu a stiskem tohoto tlačítka vlevo/vpravo vybrané volbě nastavte hodnotu.

V nabídce Video jsou k dispozici tyto volby:

- **Velikost**: Vyberte velikost videa mezi 1920x1080 (30 snímků za sekundu), 1920x1080 (15 snímků za sekundu), 1440x1080, 1280x720, 848x480.
- **EV**: Vyberte korekci expozice (když se zařízení nepodaří identifikovat správnou expozici automaticky).
- **Vyvážení bílé**: Vyberte správné vyvážení bílé podle světelných podmínek.
- **Kontrast**: Vyberte upřednostňovaný kontrast.
- **Ostrost**: Vyberte potřebnou ostrost snímku.
- **Efekt**: Vyberte speciální barevný efekt, který bude použit na snímek.
- **Scéna**: Vyberte režim videa (například noční nahrávání, krajina, portrét atd.).
- **ISO**: Nastavte ISO.
- **Recyklace**: Když na SD kartě dojde volné místo, zařízení automaticky vymaže nejstarší soubory na kartě a pokračuje v záznamu nových. Vybráním jedné z hodnot nastavíte dobu trvání videa.
- **USB IN**: Po nastavení na hodnotu ZAPNUTO se automaticky spustí nahrávání videa po nastartování motoru. Tato volba platí, když je zařízení připojeno k autonabíječce. Pokud není volba USB IN aktivována, zařízení po nastartování motoru spustí uvítací obrazovku.
- **Vypnutí**: Vyberte čas automatického vypnutí, když je zařízení připojeno k autonabíječce. Můžete volit mezi hodnotami Vypnout (vypnout ihned poté, co zhasne motor), Ne (zařízení bude pracovat i poté, co bude vypnut motor), 10 minut, 5 minut, 10 sekund (zařízení se vypne 10 minut, 5 minut nebo 10 sekund poté, co je vypnut motor).

vozu).

- **Převrácení videa:** Zařízení dokáže nahrávat ve dvou různých polohách – když je kamera horní částí vzhůru (jako na obrázku v **části 2**) a když je vzhůru nohama. Chcete-li zaručit, že se video nebude přehrávat vzhůru nohama, vyberte položku Převrácení videa – Ano.
- **Detekce pohybu:** Pokud aktivujete tuto funkci, zařízení začne automaticky nahrávat, když zjistí pohybující se objekt, a ukončí nahrávání, když v okolí není žádný pohyb.
- **Mikrofon:** Vyberte, chcete-li zapnout nebo vypnout mikrofon.

10. Nastavení nabídky Fotografie

Zapněte zařízení a ujistěte se, že je vybrán režim Fotografie.

Poznámka:

Chcete-li vybrat režim Video nebo Fotografie, stiskněte tlačítko Režim. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí příslušný symbol.

- Stiskem tlačítka **Nabídka** vstupte do Nastavení. Stiskem navigačního tlačítka nahoru/dolů vyberte volbu a stiskem tohoto tlačítka vlevo/vpravo vybrané volbě nastavte hodnotu.
- V nabídce Fotografie jsou k dispozici tyto volby:
- **Velikost:** Vyberte velikost snímku 5M, 8M nebo 12M.
- **EV:** Vyberte korekci expozice (když se zařízení nepodaří identifikovat správnou expozici automaticky).
- **Kvalita:** Vyberte kvalitu snímku.
- **Vyvážení bílé:** Vyberte správné vyvážení bílé podle světelných podmínek.
- **Kontrast:** Vyberte upřednostňovaný kontrast.
- **Ostrost:** Vyberte potřebnou ostrost snímku.
- **Efekt:** Vyberte speciální barevný efekt, který bude použit na snímek.
- **Scéna:** Vyberte režim videa (například noční nahrávání, krajina, portrét atd.).
- **ISO:** Nastavte ISO.
- **Samospoušť:** Vyberte hodnotu Zapnuto, pokud chcete při fotografování používat samospoušť.
- **Série:** Tuto položku vyberte, pokud chcete jediným stisknutím tlačítka vyfotografovat celou sérii obrázků.

11. Obecná nastavení

Stiskem tlačítka **Nabídka** vstupte do Nastavení. Nastavení vyberte stiskem navigačního tlačítka vpravo. Dostupná jsou tato nastavení:

- **Hlasitost:** Vyberte hlasitost přehrávání a hlasitost tónů přehrávaných při stisku tlačítek.
- **Jazyk:** Vyberte ze seznamu požadovaný jazyk.
- **Datum:** Nastavte aktuální datum.
- **Čas:** Nastavte aktuální čas.
- **Formát:** Vyberte formát SD karty.

Důležitá poznámka:

Jakmile vyberte ANO a stisknete navigační tlačítko, karta bude bez varování zformátována. Všechna data na ní budou vymazána.

- **Reset systému:** Vyberte, pokud chcete obnovit výchozí nastavení systému.
- **Automatické vypnutí:** Vyberte dobu, po které se má zařízení automaticky vypnout, pokud není používáno.
- **Světelná frekvence:** Změňte frekvenci, abyste odstranili efekt blikání při nahrávání v umělém osvětlení.
- **Razítko:** Vybráním hodnoty Zapnuto přidáte do fotografií i videa časové a datumové razítko.
- **Verze:** Zobrazí aktuální verzi systému.

12. Režim přehrávání

Do režimu přehrávání přejdete stiskem tlačítka Přehrát. Zobrazí se naposledy pořízený soubor. Stiskem navigačního tlačítka soubor přehrajete, stiskem vpravo nebo vlevo zobrazíte další nahrané soubory, stiskem dolů zobrazíte miniatury všech zaznamenaných souborů. Volby nabídky otevřete stiskem tlačítka Nabídka. K dispozici jsou tato nastavení:

- **Smazat:** Vyberte hodnotu Ano, pokud chcete smazat aktuální soubor.
- **Prezentace:** Vybráním zobrazíte soubory jako prezentaci.

13. USB připojení

Chcete-li stáhnout registrované soubory do svého PC/notebooku, připojte prosím zařízení k PC nebo notebooku pomocí dodaného USB kabelu. Po připojení zařízení k PC se zobrazí nabídka s možnostmi **MSC**,

Nabít a Zapnout. Vyberte položku MSC a zařízení se v okně „Můj počítač“ zobrazí jako vyjímatelný disk. Všechny registrované soubory jsou uloženy ve složce DCIM, videa jsou uložena ve formátu MOV a fotografie jsou uloženy ve formátu JPG. Nyní můžete soubory stáhnout ze zařízení.

14. Přehrávání na televizi

Chcete-li přehrávat zaznamenané soubory na televizi, připojte zařízení k televizi pomocí dodaného AV kabelu nebo HDMI kabelu a postupujte podle pokynů v televizi nebo nahlédněte do uživatelské příručky ke své televizi.

Poznámka:

- Před nahráváním prosím vložte SD kartu. SD karta není součástí balení.
- Když na SD kartě dojde místo, zařízení automaticky smaže nejstarší soubory a začne nahrávat od začátku (pouze v případě, že je aktivována funkce Recyklace).

Bezpečnostní opatření

Před použitím zařízení Prestigio Roadrunner 500 si prosím prostudujte všechna bezpečnostní opatření. Správné zacházení se zařízením je podmíněno dodržováním všech postupů nastíněných v této příručce.

- Nepokoušejte se rozmontovat či měnit jakoukoliv část zařízení, která není popsána v této příručce.
- Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Zařízení NENÍ v žádném případě vodotěsné.
- Pokud se do zařízení přesto dostane nějaká kapalina, okamžitě jej odpojte od počítače. Pokud byste zařízení používali i nadále, mohlo by to mít za následek požár či úraz elektrickým proudem. obraťte se na prodejce svého produktu nebo na nejbližší centrum podpory.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení mokřýma rukama, čímž předejdete úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte zařízení do blízkosti zdroje tepla, ani jej přímo nevystavujte plamenům či žáru.
- Nikdy zařízení neumísťujte do blízkosti vybavení generujícího silné elektromagnetické pole. Silná magnetická pole by mohla způsobit poruchu zařízení či poškození a ztrátu dat.

Technické parametry

Rozlišení nahrávání	1920x1080 (30 snímků za sekundu), 1920x1080 (15 snímků za sekundu), 1440x1080, 1280x720, 848x480 pixelů
Formát videa	MOV
Formát fotografií	JPG
Zdroj napájení	Vyměnitelná dobíjecí baterie
Rozhraní	HDMI, USB, AV out, SD karta (podpora maximálně 32GB karet, doporučeno používat vysokorychlostní SD karty)
Mikrofon	Integrovaný
Provozní teplota	-5 °C – 40 °C

Kapacita uložení videa

Karta k ukládání (G)	H.264 720P	H.264 1080P	848 X 480P (WVGA)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)
8G	160 min	80 min	200 min	4720 snímků	3193 snímků	2400 snímků
4G	80 min	40 min	100 min	2360 snímků	1565 snímků	1200 snímků
2G	40 min	20 min	50 min	1180 snímků	753 snímků	600 snímků
1G	20 min	10 min	25 min	590 snímků	386 snímků	300 snímků

Zřeknutí se odpovědnosti

Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže vzhled softwaru vašeho zařízení se může na pohled drobně lišit nebo může mít pozměněné funkce oproti tomu, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.