


1. Pakendi sisu

- | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 1. Videokaamera autosse | 4. USB-kaabel | 7. Laetav aku |
| 2. Iminappkinnitus | 5. HDMI-kaabel | 8. Kasutusjuhend |
| 3. Autolaadija | 6. AV-kaabel | 9. Kott |

2. Seadme ülevaade

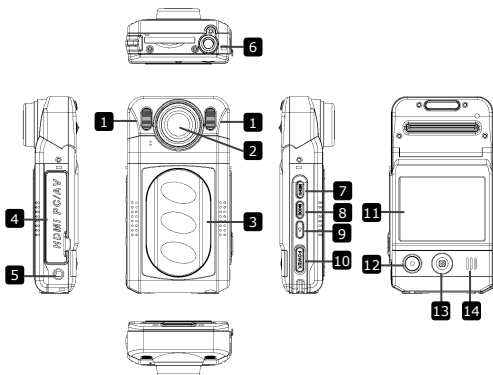

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 LED-indikaator | 8 Režiiminupp |
| 2 Objektiiv | 9 Taasesitamisnupp |
| 3 Akupesa klapp | 10 Toitenupp |
| 4 AV-, USB- ja HDMI-port | 11 LCD-ekraan |
| 5 Lähtestamisnupp | 12 Salvestamisnupp |
| 6 Kinnitusava | 13 Navigeerimisnupp (5 suunda: üles, alla, vasakule, paremale, keskele) |
| 7 Menüünupp | 14 Kõlar |

Seadme ettevalmistamine

3. Toide sisse, toide välja

- Paigaldage kaamera sõidukis iminappkinnituse abil sobivasse kohta ning vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.
- Kaamera saab ühendada ka autolaadijaga. Sellisel juhul lülitub seade automaatselt sisse kohe, kui mootor käivitatakse, ja alustab salvestamist. Kui mootor peatatakse, salvestab kaamera automaatselt viimase faili ja lülitub välja.

Märkus.

Automaatseks sisselülitumiseks peab USB IN olema aktiveeritud (täpsema teabe saamiseks vaata **9. peatükki – USB IN**).

4. Laadimine

- USB-kaabli kaudu. Ühendage kaamera arvuti USB-pordiga. Ekraanile kuvatakse USB-menüü, mis koosneb kolmest osast: **MSC**, **Charge (Laadimine)** ja **Power On (Toide sees)**. Valige **Charge (Laadimine)** ja seade hakkab kohe laadima.
- Autolaadija kaudu. Ühendage kaamera autolaadijaga. Seade hakkab laadima kohe, kui sõiduki mootor käivitatakse. Ühtlasi lülitub kaamera automaatselt sisse ja alustab salvestamist (tingimusel, et **USB IN** on aktiveeritud). Kui mootor peatatakse, salvestab kaamera automaatselt viimase faili ja lülitub välja.

Märkus.

Aega, mil kaamera pärast mootori peatamist automaatselt välja lülitub, saab ka käsitsi seadistada. Selleks minge **Video Menu (Video menüü) → Video Settings (Video seaded) → Shutdown (Väljalülitamine)** ning valige sobiv variant.

- Tavaliselt kulub seadme täielikuks laadimiseks umbes 2–3 tundi. Vahelduvvooluadapteriga laadimise ajal kaamera kasutamine võib laadimisaega pikendada.

Märkus.

Enne kaamera esmakordset kasutamist ühendage see kaasasoleva USB-kaabli abil laua- või sülearvutiga, et liitumioonaku täielikult täis laadida. Selleks kulub 2–3 tundi.

5. SD-kaardi sisestamine

- Enne videosalvestuse tegemise alustamist sisestage seadme SD-kaardi pilusse SD-kaart (see ei kuulu komplekti).
- SD-kaardi väljavõtmiseks suruge seda õrnalt sissepoole ja seejärel eemaldage kaart pilust.

Märkus.

Pärast SD-kaardi sisestamist hakkab seade seda automaatselt vaikemäluseadmena kasutama ning salvestab kõik andmed kaardile.

6. Salvestamine

- Enne salvestamise alustamist veenduge, et videorežiim on sisse lülitatud. Salvestamise alustamiseks vajutage **salvestamisnuppu**. Salvestatud failid talletatakse SD-kaardile. Salvestamise peatamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. Juhul, kui kaamera on autolaadijaga ühendatud, seisake sõiduki mootor. Indikaatorlamp kustub.
- Kui kaamera on ühendatud autolaadijaga, siis lülitub seade mootori käivitamisel automaatselt sisse ja alustab kohe salvestamist (tingimusel, et **USB IN** on aktiveeritud).

7. Pildistamine

- Enne pildistamist veenduge, et pildistamisrežiim on sisse lülitatud. Pildistamiseks vajutage **salvestamisnuppu**. Tehtud fotod talletatakse SD-kaardile.
- Välguga pildistamiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale või vasakule seni, kuni ekraanile ilmub välklambi sümbol. Objektiiviga suumimiseks (suurendamiseks/vähendamiseks) vajutage navigeerimisnuppu üles või alla.

Peaekraan

8. Peamenüü

Ekraanile võidakse kuvada järgmised sümbolid:

	Videorežiim
	Pildistamisrežiim
	Taasesitamine
	Süsteemi seaded
	Mälukaart
	Aku laetuse tase
	Automaatvõrk
	Täitevõrk
	Võrk puudub

	Pildi suurus on 5 m
	Pildi suurus on 8 m
	Pildi suurus on 12 m
	Päikeseline
	Pilvine
	Võlframlamp
	Fluorestsentslamp
	Kõrgeraldusvõime
	WVGA

Seaded

9. Videomenüü seaded

Lülitage kaamera sisse ja veenduge, et valitud on videorežiim.

Märkus.

Video- või pildistamisrežiimi valimiseks vajutage **režiiminuppu**.

Vastav sümbol kuvatakse ekraani vasakpoolsesse ülanurka.

- Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu**. Sobiva suvandi valimiseks vajutage navigeerimisnuppu üles või alla ning valiku kinnitamiseks vajutage sama nuppu vasakule või paremale.

Videomenüü sisaldab alljärgnevaid võimalusi.

- **Size (Suurus)**. Valige videokujutise suurus: 1920 x 1080 (30 kaadrit sekundis), 1920 x 1080 (15 kaadrit sekundis), 1440 x 1080, 1280 x 720 või 848 x 480.
- **EV (Säri väärtus)**. Valige säri korrektsioon (juhul, kui kaamera ei suuda sobivat säri väärtust automaatselt kindlaks määrata).
- **White Balance (Valge tasakaal)**. Valige valgustusoludele vastav valgetasakaal.
- **Contrast (Kontrastsus)**. Valige sobiv kontrastsus.
- **Sharpness (Teravus)**. Valige pildi jaoks soovitud teravus.
- **Effect (Efektid)**. Valige pildi puhul rakendatavad värviefektid.
- **Scene (Võtte tüüp (stseen))**. Valige filmimise laad (näiteks öö-, maastiku- või portreevõtte).
- **ISO-tundlikkus**. Määrake ISO-tundlikkus.
- **Recycle (Prügikast)**. Kui SD-kaardil ei ole enam vaba ruumi, kustutab seade sellelt automaatselt kõige vanemad failid ning jätkab uute salvestamist. Valige pakutavate väärtuste hulgast video sobiv kestus.
- **USB IN**. Et kaamera sõiduki mootori käivitamisel automaatselt salvestama hakkaks, aktiveerige USB IN (seadistage olekusse ON (SEES)). See võimalus on iseäranis otstarbekas siis, kui seade on ühendatud autolaadijaga. Kui USB IN ei ole aktiveeritud, siis lülitatakse seade pärast mootori käivitamist üksnes sisse, kuid salvestamist ei järgne.
- **Shutdown (Väljalülitamine)**. Valige automaatse väljalülitamise aeg (seda võimalust saab kasutada siis, kui seade on ühendatud autolaadijaga). Valida on järgmiste võimaluste vahel: *Power Off*

(Toide välja) (seade lülitub välja kohe pärast mootori peatamist) või **NO** (EI) (seade jätkab tööd ka pärast mootori peatamist) ning **10 min**, **5 min** ja **10 second** (seade lülitub pärast mootori peatamist välja kas 10 minuti, 5 minuti või 10 sekundi möödudes).

- **Video Flip (Video pööramine).** Kaameraga saab salvestada kahes erinevas asendis – kaamera asetseb üleval (nii, nagu on näidatud **2. peatüki** joonisel) või kaamera asetseb tagurpidi pööratult. Tagamaks, et faili ei taasesitata n-ö pea alaspidi, valige video pööramise funktsiooni alt **Yes** (Jah).
- **Motion Detect (Liikumise tuvastamine).** Selle funktsiooni aktiveerimise korral alustab kaamera salvestamist kohe, kui vaatevälja ilmub liikuv objekt, ning lõpetab salvestamise siis, kui liikumine lakkab.
- **Mic (Mikrofon).** Valige, kas lülitada mikrofon sisse või välja.

10. Pildimenüü seaded

Lülitage seade sisse ja veenduge, et valitud on pildistamisrežiim.

Märkus.

Video- või pildistamisrežiimi valimiseks vajutage **režiiminuppu**. Vastav sümbol kuvatakse ekraani vasakpoolsesse ülanurka.

- Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu**. Sobiva suvandi valimiseks vajutage navigeerimisenuppu üles või alla ning valiku kinnitamiseks vajutage sama nuppu vasakule või paremale.

Pildimenüü sisaldab alljärgnevaid võimalusi.

- **Size (Suurus).** Valige pildi suurus: 5 m, 8 m või 12 m.
- **EV (Särväärtus).** Valige säri korrigeerimine (juhul, kui kaamera ei suuda sobivat särväärtust automaatselt kindlaks määrata).
- **Quality (Kvaliteet).** Valige pildi kvaliteet.
- **White Balance (Valge tasakaal).** Valige valgustusoludele vastav valgetasakaal.
- **Contrast (Kontrastsus).** Valige sobiv kontrastsus.
- **Sharpness (Teravus).** Valige pildi jaoks soovitud teravus.
- **Effect (Efektid).** Valige pildi puhul rakendatavad värviefektid.
- **Scene (Võtte tüüp (stseen)).** Valige pildistamise laad (näiteks öö-, maastiku- või portreevõtte).
- **ISO-tundlikkus.** Määrake ISO-tundlikkus.
- **Selftimer (Automaatpäästik).** Võimaldab pildistamise ajal taimerit kasutada.

- **Burst (Seeriavõte).** Võimaldab ühe vajutusega teha sarivõtte.

11. Üldseaded

Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu**. Seadete valimiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale.

Menüü sisaldab alljärgnevaid võimalusi.

- **Volume (Helitugevus).** Valige taasesitamise helitugevus ning klahvile vajutamisel tekkiv heli.
- **Language (Keel).** Valige loetelust sobiv keel.
- **Date (Kuupäev).** Määrake kuupäev.
- **Clock (Kellaaeg).** Määrake kellaaeg.
- **Format (Vormindamine).** Valige, kas soovite SD-kaarti vormindada.

Oluline märkus.

Kui olete valinud **YES (JAH)** ja vajutanud navigeerimisnuppu, siis vormindatakse kaart ilma lisahoiatuseeta. Kõik andmed kustutatakse.

- **System Reset (Süsteemi lähtestamine).** Valige, kas soovite taastada süsteemi tehaseseaded.
- **Auto off (Automaatne väljalülitamine).** Valige, millal seade automaatselt välja lülitada, kui seda ei ole kasutatud.
- **Light frequency (Valguse sagedus).** Muutke sagedust, et eemaldada kunstliku valguse korral tekkiv vilkumine.
- **Stamp (Tempel).** Valige **ON (SEES)**, kui soovite lisada piltidele ja videotele kellaaeg ja kuupäev.
- **Version (Versioon).** Kuvab kasutatava süsteemi versiooni.

12. Taasesitamistreim

Taasesitamistreimile lülitumiseks vajutage taasesitamisenuppu. Kuvatakse viimane salvestatud fail. Selle vaatamiseks vajutage navigeerimisnuppu. Teiste salvestatud failide vaatamiseks vajutage navigeerimisnuppu paremale või vasakule. Kõigi salvestatud failide pispiltidena kuvamiseks vajutage navigeerimisnupp alla. Menüüsse sisenemiseks vajutage menüünuppu.

Menüü sisaldab alljärgnevaid võimalusi.

- **Delete (Kustuta).** Valitud faili kustutamiseks vajutage **YES (JAH)**.
- **Slide show (Slaidiesitus).** Võimaldab vaadata faile slaidiesitusena.

13. USB-ühendus

Registreeritud failide arvutisse laadimiseks ühendage kaamera kaasasoleva USB-kaabli kaudu laua- või sülearvutiga. Pärast ühenduse loomist kuvatakse USB menüü, mis sisaldab järgmisi opsi: **MSC**, **Charge (Laadimine)** ja **Power On (Toide sees)**. Valides **MSC**, ilmub seade irdkettana kausta *My computer* (Minu arvuti). Kõik registreeritud failid salvestatakse DCIM-kausta. Videod salvestatakse MOV-formaadis ja pildid JPG-formaadis. Nüüd saate failid seadmest arvutisse laadida.

14. Taasesitamine televiisori kaudu

Salvestatud failide televiisoris vaatamiseks ühendage kaamera kaasasoleva AV- või HDMI-kaabli kaudu televiisoriga ning järgige ekraanile ilmuvaid või televiisori kasutusjuhendis kirjasolevaid juhiseid.

Märkus.

- Palun sisestage enne salvestamist SD-kaart. SD-kaart ei kuulu komplekti.
- Kui SD-kaart on täis, kustutatakse sellelt automaatselt kõige vanemad failid ning nende arvelt vabanenud ruumi kasutatakse uute failide salvestamiseks (juhul, kui prügikast on aktiveeritud).

Ohutusnõuded

Enne kaamera Prestigio Roadrunner 500 kasutamist lugege tähelepanelikult läbi alljärgnevad ohutusnõuded. Seadme nõuetekohase toimimise tagamiseks järgige kõiki selles kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid.

- Ärge püüdke kaamerat koost lahti võtta ega ühtki selle osa muuta, kui kasutusjuhendis seda lubatud ei ole.
- Vältige seadme kokkupuudet vee jt vedelikega. See seade EI ole veekindel.
- Juhul, kui vedelik on sattunud seadme sisemusse, ühendage seade kohe arvuti küljest lahti. Seadme kasutamise jätkamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Pöörduge nõu küsimiseks toote edasimüüja või lähima teeninduskeskuse poole.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge teostage seadme ühendamist ega lahtiühendamist märgade kätega.
- Ärge asetage seadet soojusallika lähedusse. Hoidke seadet lahtisest

tulest ja kuumusest eemal.

- Ärge asetage seadet tugevaid elektromagnetilisi välju tekitavate seadmete lähedusse. Vastasel juhul võib seade rikki minna või sellele salvestatud andmed kustuda.

Tehnilised andmed

Salvestuse eraldusvõime	1920 x 1080 (30 kaadrit sekundis), 1920 x 1080 (15 kaadrit sekundis), 1440 x 1080, 1280 x 720 ja 848 x 480 pikslit
Videovorming	MOV
Pildivorming	JPG
Vooluallikas	Asendatav taaslaetav aku
Liidesed	HDMI, USB, AV-väljund, SD-kaart (mahutab kuni 32 GB, soovitatav ülikiire SD-kaart)
Mikrofon	Sisse ehitatud
Töötemperatuur	-5 °C ~ 40 °C

Videosalvestuste võimalik maht

Mälukaa rt (G)	H.264 720P	H.264 1080P	848 X 480P (WVGA)	2592 X 1944 (5 M)	3264 X 2448 (8 M)	3264 X 2448 (12 M)
8 G	160 min	80 min	200 min	4720 pilti	3193 pilti	2400 pilti
4 G	80 min	40 min	100 min	2360 pilti	1565 pilti	1200 pilti
2 G	40 min	20 min	50 min	1180 pilti	753 pilti	600 pilti
1 G	20 min	10min	25 min	590 pilti	386 pilti	300 pilti

Vastutusest loobumine

Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiustatakse pidevalt, võivad teie kaamera kujundus ja funktsioonid käesolevas kiirkasutusjuhendis kirjeldatust veidi erineda.