


1. Popis pakiranja

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1. Prestigio auto DVR | 4. USB kabel | 7. Punjiva baterija |
| 2. Nosač | 5. HDMI kabel | 8. Kratke upute |
| 3. Auto punjač | 6. AV kabel | 9. Torbica |

2. Pregled uređaja

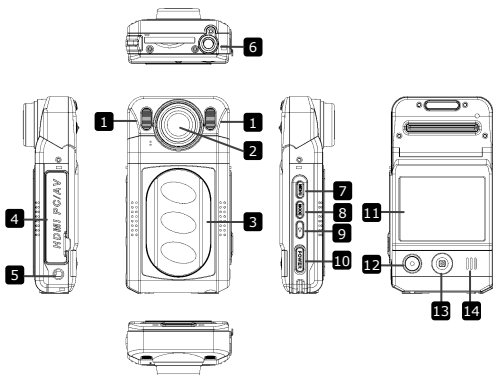

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 LED svjetlo | 8 Tipka odabira načina |
| 2 Objektiv | 9 Tipka reprodukcije |
| 3 Poklopac baterije | 10 Tipka napajanja |
| 4 AV, USB, HDMI ulazi | 11 LCD zaslon |
| 5 Tipka za resetiranje | 12 Tipka snimanja |
| 6 Nosač | 13 Navigacijska tipka (5 smjerova – gore, dolje, lijevo, desno, centralno) |
| 7 Tipka izbornika | 14 Zvučnik |

Početak

3. Napajanje uključeno/isključeno

- Postavite uređaj u vozilu koristeći nosač i pritisnite tipku napajanja kako biste ga uključili. Za isključivanje uređaja pritisnite ponovno tipku napajanja.
- Također možete spojiti uređaj na auto punjač. Automatski će se uključiti i započeti sa snimanjem nakon što se automobile pokrene. Kada se automobil zaustavi, uređaj automatski sprema posljednju datoteku i isključuje se.

Napomena:

USB mora biti aktiviran (pogledajte **odjeljak 9 - USB ULAZ**).

4. Punjenje

- Koristeći USB kabel: spojite uređaj u USB ulaz na računalu. Prikazat će se USB izbornik, sa sadržajem **MSC, Punjenje i Napajanje uključeno**. Odaberite **Punjenje** i uređaj će odmah započeti s punjenjem.
- Koristeći auto punjač: Spojite uređaj na auto punjač. Uređaj će započeti s punjenjem nakon što se motor automobila pokrenuo. Uređaj će se automatski uključiti i započeti snimati (ako je **USB ULAZ** aktiviran.) Kada se motor zaustavi, uređaj automatski sprema posljednju datoteku i isključuje se.

Napomena:

Možete ručno postaviti vrijeme automatskog isključivanja nakon zaustavljanja automobila. Idite na Video **Izbornik→Video**

Postavke→Isključivanje i odaberite željenu opciju.

- Potrebno je otprilike 2-3 sata za potpuno punjenje uređaja. Rad s uređajem tijekom punjenja AC adapterom može produžiti vrijeme do potpunog punjenja.

Napomena:

Prije prvog korištenja uređaja, spojite ga na osobno ili prijenosno računalo koristeći USB kabel za potpuno punjenje Litijske baterije. Baterija se u potpunosti napuni za 2-3 sata.

5. Umetanje SD kartice

- Prije početka video snimanja, umetnite SD karticu (nije uključena) u

utor SD kartice na uređaju.

- Da biste izvadili SD karticu pritisnite ju unutar uređaja i izvadite.

Napomena:

Nakon umetanja SD kartice uređaj će ju automatski prepoznati kao pohranu po zadanim postavkama i sve datoteke bit će spremljene na toj kartici.

6. Snimanje

- Za početak snimanja osigurajte da je odabran Video način. Pritisnite tipku **Snimanje** za početak snimanja. Snimljene datoteke su spremljene na SD kartici. Za zaustavljanje snimanja, pritisnite bilo koju tipku ili zaustavite rad motora ako je uređaj spojen na auto punjač. Svjetlo će se isključiti.
- S auto punjačem spojenim na uređaj automatski uključujete i započinjete sa snimanjem ako je aktiviran **USB ULAZ**.

7. Snimanje slika

- Za snimiti sliku osigurajte da je odabran način Slika. Pritisnite tipku **Snimanje** kako bi snimili fotografiju. Snimljene fotografije su spremljene na SD kartici.
- Za snimanje slika sa bljeskalicom pritisnite navigacijsku tipku lijevo/desno, dok se ne pojavi simbol bljeskalice na zaslonu. Za zumiranje, povećanje/smanjenje slike objektiva pritisnite navigacijsku tipku gore/dolje.

Početni zaslon

8. Glavni izbornik

Sljedeći simboli mogu se prikazati na zaslonu:

	Video snimanje
	Snimanje slika
	Reprodukcija
	Postavke sustava
	Kartica pohrane
	Razina baterije
	Automatska bljeskalica
	Uvijek uključena bljeskalica
	Bljeskalica isključena

	Veličina slike je 5m
	Veličina slike je 8m
	Veličina slike je 12m
	Sunčano
	Oblačno
	Žarulja sa žarnom niti
	Štedna žarulja
	Visoka rezolucija
	WVGA

Postavke

9. Postavke video načina

Uključite uređaj i provjerite da ste odabrali video način.

Napomena:

Za odabir načina Video ili Slike pritisnite tipku **Odabira načina**.

Prikladan simbol će se prikazati u gornjem lijevom kutu zaslona.

- Pritisnite tipku **Izbornik** za ulaz u Postavke. Pritisnite tipku navigacije gore/dolje za postavljanje vrijednosti.

Sljedeće mogućnosti su dostupne u Video načinu:

- **Veličina:** Odaberite veličinu video slike od 1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480.
- **EV:** Odaberite kompenzaciju ekspozicije (kada uređaj ne uspije automatski identificirati ispravnu ekspoziciju).
- **Usklađivanje bijele boje:** Odaberite usklađivanje ispravne bijele boje prema uvjetima rasvjete.
- **Kontrast:** Odaberite svoj željeni kontrast.
- **Oštrina:** Odaberite potrebnu oštrinu slike.
- **Efekt:** Odaberite poseban efekt boje za staviti na sliku.
- **Prizor:** Odaberite video način (kao što je noćno snimanje, pejzažni ili portretni položaj, itd.).
- **ISO:** Postavite ISO vrijednost.
- **Recikliranje:** Jednom kad ponestane slobodnog prostora na SD kartici uređaj će automatski izbrisati najstarije datoteke na kartici i nastaviti sa snimanjem novih. Odaberite jednu od vrijednosti postavljanja video trajanja.
- **USB ULAZ:** Postavite UKLJUČENO za početak automatskog video snimanja nakon što je pokrenut motor automobila. Ova opcija je djelotvorna kada je uređaj spojen na auto punjač. Ako USB ULAZ nije aktiviran, uređaj će pokrenuti skočni zaslon nakon što ste pokrenuli motor.
- **Isključivanje:** Odaberite vrijeme automatskog isključivanja, kada je uređaj spojen na auto punjač. Možete odabrati vrijednosti između Napajanje isključeno (neposredno nakon što je motor automobila zaustavljen), Ne (uređaj će nastaviti s radom i nakon što je zaustavljen rad motora), 10 min, 5 min, 10 sekundi (uređaj će se isključiti za 10 minuta, 5 minuta ili 10 sekundi prema tome kada se

zaustavi rad motora).

- **Video okretanje:** Uređaj može snimati video zapis na dvije različite pozicije – kada je kamera na vrhu (kao u shemi u **2 odjeljku**) i kada je okrenuta u naopakom položaju. Kako biste osigurali da se video datoteka ne reproducira u naopakom položaju, odaberite Video okretanje- Da.
- **Otkrivanje pokreta:** Nakon omogućavanja ove funkcije uređaj će započeti sa snimanjem automatski ako otkrije pokret objekta i zaustaviti snimanje kada nema pokreta.
- **Mikrofon:** Odaberite za uključivanje ili isključivanje mikrofona.

10. Postavke izbornika slika

Uključite uređaj i provjerite da je odabran način Slika.

Napomena:

Za odabir Video ili Slike načina pritisnite tipku način odabira. Prikladni simbol će se prikazati u gornjem lijevom kutu zaslona.

- Pritisnite tipku **Izbornik** za ulaz u Postavke. Pritisnite navigacijsku tipku gore/dolje za odabir opcije i pritisnite lijevo/desno za postavljanje vrijednosti.

Sljedeće mogućnosti su dostupne u izborniku slika:

- **Veličina:** Odaberite veličinu slike od 5m, 8m i 12m piksela.
- **EV:** Odaberite kompenzaciju ekspozicije (kada uređaj ne uspije automatski identificirati ispravnu ekspoziciju).
- **Kakvoća:** Odaberite kakvoću slike.
- **Usklađivanje bijele boje:** Odaberite usklađivanje ispravne bijele boje prema uvjetima rasvjete.
- **Kontrast:** Odaberite svoj željeni kontrast.
- **Oštrina:** Odaberite potrebnu oštrinu slike.
- **Efekt:** Odaberite poseban efekt boje za staviti na sliku.
- **Prizor:** Odaberite video način (kao što je noćno snimanje, pejzažni ili portretni položaj, itd.).
- **ISO:** Postavite ISO vrijednost.
- **Samookidanje:** Odaberite Uključeno za korištenje samookidanja tijekom snimanja slika.
- **Okidanje:** Odaberite ovu mogućnost za snimanje niza slika jednim pritiskom.

11. Općenite postavke

Pritisnite tipku **Izbornik** za ulaz u Postavke. Pritisnite navigacijsku desno za odabir Postavke. Dostupne su sljedeće postavke:

- **Glasnoća:** Odaberite glasnoću i ton reprodukcije pritiskom na tipku.
- **Jezik:** Odaberite željeni jezik sa popisa.
- **Nadnevak:** Postavite trenutačni nadnevak.
- **Sat:** Postavite trenutačno vrijeme.
- **Formatiranje:** Odaberite za formatiranje SD kartice.

Važna napomena:

Jednom kad odaberete DA i pritisnete navigacijsku tipku kartica će se formatirati bez upozorenja. Svi podatci na njoj će se izbrisati.

- **Sustav resetiranja:** Odaberite za vraćanje na zadane postavke sustava.
- **Auto isključivanje:** Odaberite vrijeme automatskog isključivanja kad se uređaj ne koristi.
- **Svjetlosna frekvencija:** Promijenite frekvenciju kako biste uklonili bljeskajući efekt prilikom snimanja pod umjetnom rasvjetom.
- **Oznake:** Odaberite UKLJUČENO kako biste dodali podatke nadnevka i vremena na slike i video zapise.

12. Reprodukcijska

Za ulaz u način reprodukcije pritisnite tipku Reprodukcijska. Posljednja snimljena datoteka će se prikazati. Pritisnite navigacijsku tipku za prikaz datoteke, pritisnite desno ili lijevo za prikaz ostalih snimljenih datoteka ili pritisnite dolje za prikaz u sličicama svih snimljenih datoteka. Za ulaz u izbornik s opcijama pritisnite tipku Izbornik. Dostupne su sljedeće postavke:

- **Izbriši:** Odaberite Da kako biste izbrisali trenutačnu datoteku.
- **Klizni prikaz:** Odaberite za klizni prikaz datoteka.

13. USB spajanje

Za preuzimanje registriranih datoteka na osobno/prijenosno računalo, spojite uređaj s računalom USB kabelom. Nakon spajanja uređaja s računalom prikazat će se USB izbornik koji sadrži **MSC, Punjenje i Napajanje uključeno**. Odaberite MSC, i uređaj će otvoriti "Moje računalo" kao izmjenjivi disk. Sve registrirane datoteke su pohranjene u DCIM mapi, video zapisi su pohranjeni u MOV obliku, a slike su pohranjene u JPG obliku. Sada možete preuzimati datoteke sa uređaja.

14. Reprodukcijska na TV-u

Za reprodukciju snimljenih datoteka na televiziji spojite uređaj na svoj televizor AV ili HDMI kabelom i pratite televizijske upute ili pročitajte upute za korištenje svojeg televizora.

Napomena:

- Umetnite SD karticu prije snimanja. SD kartica nije uključena u pakiranje.
- Kada je SD kartica izvađena iz memorije, automatski briše najstarije datoteke i započinje snimati ispočetka (ako je uključena opcija Recikliranje).

Mjere opreza

Molimo vas da se pridržavate svih mjera opreza prije korištenja Prestigio Roadrunner 500. Slijedite sve postupke u ovim uputama kako bi uređaj ispravno radio.

- Ne pokušavajte rastaviti ili mijenjati bilo koji dio uređaja koji nije opisan u ovim uputama.
- Ne postavljajte uređaj u blizini vode ili bilo kojih ostalih tekućina. Uređaj NIJE osmišljen da bude izložen bilo kakvim tekućinama.
- U slučaju ulaska tekućine u unutrašnjost uređaja, odmah isključite uređaj iz računala. Nastavljeno korištenje uređaja može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Obratite se svojem prodavaču ili najbližem centru za podršku uređaja.
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ne uključujte i ne isključujte uređaj mokrim rukama.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu izvora topline i ne izlažite ga plamenu ili toplini. Ne postavljajte uređaj u blizini opreme koja odašilje snažna elektromagnetska polja. Izloženost snažnim elektromagnetskim poljima može prouzročiti kvar na uređaju, pogreške i gubitak podataka.

Tehničke specifikacije

Rezolucija snimanja	1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480 piksela
Oblik video zapisa	MOV
Oblik slike	JPG
Napajanje	Zamjenjiva punjiva baterija
Sučelja	HDMI, USB, AV izlaz, SD kartica (Podržava maksimalno 32GB, preporučena visoka brzina SD kartice)
Mikrofon	Ugrađen
Radna temperatura	- 5°~ 40°C

Kapacitet pohrane video zapisa

Kartica pohrane (G)	H.264 720P	H.264 1080P	848 X 480P (WVGA)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)
8G	160min	80min	200min	4720 slika	3193 slika	2400 slika
4G	80min	40min	100min	2360 slika	1565 slika	1200 slika
2G	40min	20min	50min	1180 slika	753 slika	600 slika
1G	20min	10min	25min	590 slika	386 slika	300 slika

Izjava o odricanju

Kako se Prestigio proizvodi neprestano nadograđuju i poboljšavaju, vaš uređaj može imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od one koja je prikazana u ovim kratkim uputama.