


1. Csomag tartalma

- | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|
| 1. Prestigio autó DVR | 4. USB-kábel | 7. Újratölthető akkumulátor |
| 2. Vákuumos rögzítő | 5. HDMI kábel | 8. Gyors használati útmutató |
| 3. Autós töltő | 6. AV kábel | 9. Tok |

2. A készülék áttekintése

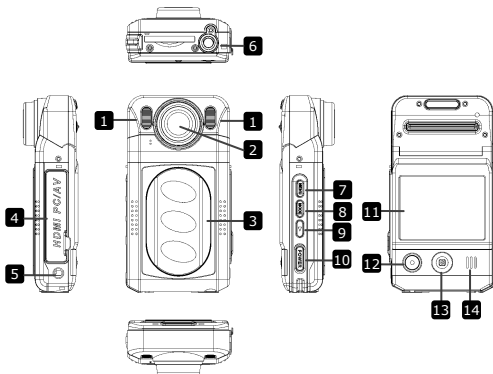

1	LED lámpa	8	Mode gomb
2	Lencse	9	Play gomb
3	Akkumulátorrekesz ajtaja	10	Power gomb
4	AV, USB, HDMI portok	11	LCD kijelző
5	Újraindító gomb	12	Felvétel gomb
6	Szerelő lyuk	13	Navigációs gomb (5 irány - fel, le, balra, jobbra, középre)
7	Menü gomb	14	Hangszóró

Kezdő lépések

3. Be/kikapcsolás

- Helyezze el a készüléket a járműben a vákuumos rögzítő segítségével majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ugyanezt a gombot ismét.
- A készüléket csatlakoztathatja az autós töltőhöz. Ekkor automatikusan bekapcsol és megkezdí a felvételt, amint beindítja az autó motorját. Amikor a motor leáll, a készülék automatikusan elmenti az utolsó fájlt és kikapcsol.

Megjegyzés:

Aktiválni kell az USB IN módot (további részletekért lásd a **9. - USB IN fejezetet**).

4. Töltés

- Az USB kábel segítségével: csatlakoztassa a készüléket számítógépe USB portjához. Ekkor megjelenik az USB menü, ami az **MSC, Charge (töltés)** és **Power On (bekapcsolás)** elemeket tartalmazza. Válassza a **Charge (töltés)** opciót és a készülék töltése azonnal megkezdődik.
- Az autós töltő használata: Csatlakoztassa a készüléket az autós töltőhöz. A készülék töltése a motor beindítása után fog elkezdődni. A készülék automatikusan bekapcsol és megkezdí a felvételt (amennyiben az **USB IN** aktiválva van). Amikor a motor leáll, a készülék automatikusan elmenti az utolsó fájlt és kikapcsol.

Megjegyzés:

Az automatikus lekapcsolási időt beállíthatja manuálisan az autó motorjának leállítása után. Navigáljon a Video **Menu**→**Video Settings (videó beállítások)**→**Shutdown (lekapcsolás)** menüelemhez és válassza ki a kívánt opciót.

- Általában körülbelül 2-3 óráig tart, amíg a készülék teljesen feltölt. A készülék üzemeltetése töltés közben meghosszabbíthatja a töltés teljes idejét.

Megjegyzés:

A készülék első alkalommal történő használata előtt kérjük, csatlakoztassa a készüléket az USB kábel segítségével számítógépéhez vagy notebook-jához és tölts fel teljesen a Li-ion akkumulátort. Az akkumulátor 2-3 óra alatt teljesen feltöltődik.

5. Az SD-kártya behelyezése

- Mielőtt megkezdzi a videofelvételt, kérjük, helyezzen be egy SD-kártyát (a csomag nem tartalmazza) a készülék SD-kártya nyílásába.
- Az SD-kártya kivételéhez nyomja be azt enyhén a készülék belseje felé, amíg ki nem ugrik, majd távolítsa el.

Megjegyzés:

Az SD-kártya behelyezése után a készülék automatikusan fel fogja ismerni azt alapértelmezett memóriakártyaként és minden adatot erre a kártyára ment majd.

6. Felvétel

- A felvétel megkezdéséhez győződjön meg róla, hogy a Video Mode van kiválasztva. Nyomja meg a **Record (felvétel)** gombot a felvétel megkezdéséhez. A felvételi fájlokat a készülék az SD-kártyára menti. A felvétel leállításához nyomjon meg bármilyen gombot, vagy állítsa le az autó motorját, amennyiben a készülék az autós töltőhöz van csatlakoztatva. A világítás ki fog aludni.
- Csatlakoztatott autós töltő esetén a készülék automatikusan bekapcsol és megkezdzi a felvételt, amennyiben az **USB IN** aktiválva van.

7. Képek készítése

- Fénykép készítéséhez győződjön meg róla, hogy a Picture Mode van kiválasztva. Fénykép készítéséhez nyomja meg a **Record** gombot. A fényképeket a készülék az SD-kártyára menti.
- Amennyiben vakuval szeretne fényképet készíteni, nyomja meg a navigációs gombot balra/jobbra, amíg a kívánt vaku szimbólum meg nem jelenik a képernyőn. Zoomoláshoz nyomja a navigációs gombot fel/le.

Kezdő képernyő

8. Főmenü

A következő szimbólumok jelenhetnek meg a képernyőn:

	Videó felvételi mód		A kép mérete 5m
	Fénykép mód		A kép mérete 8m
	Lejátszás		A kép mérete 12m
	Rendszer beállítások		Napos
	Memória kártya		Felhős
	Akkuszint		Tungscreen
	Automata vaku		Fluoreszkáló
	Derítő vaku		Nagy felbontás
	Vaku kikapcsolva		WVGA

Beállítások

9. Video menü beállítások

Kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze, hogy a Videó mód van-e kiválasztva.

Megjegyzés:

A Videó vagy Kép mód kiválasztásához nyomja meg a **Mode** gombot. A megfelelő jel megjelenik a képernyő bal felső sarkában.

- Nyomja meg a **Menü** gombot, hogy belépjen a Beállítások alá. Nyomja meg a fel/le navigációs gombot, hogy kiválassza a beállítást, majd nyomja meg a bal/jobbs gombot az érték megadásához.

A következő lista áll rendelkezésére a Videó menüben:

- **Méret:** Válasszon a következő videó méretek közül: 1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480.
- **EV:** Válassza ki az expozíció kompenzációt (ha a készülék nem azonosítja a helyes expozíciót automatikusan).
- **Fehéregyensúly:** Válassza ki a helyes fehéregyensúlyt a megvilágítási körülmények alapján.
- **Kontraszt:** Válassza ki a kívánt kontrasztot.
- **Élesség:** Válassza ki a kívánt képélességet.
- **Hatás:** Válassza ki a képen alkalmazni kívánt speciális színhatást.
- **Jelenet:** Válassza a videó módot (pl. éjszakai felvétel, fekvő vagy álló elrendezés stb.)
- **ISO:** Állítsa be az ISO értékét.
- **Automatikus törlés:** Ha nincs több hely az SD kártyán, a készülék automatikusan törli a kártyán található legrégebbi képet és folytatja az újak rögzítését. Válasszon egy értéket a videó hossza számára.
- **USB IN:** Állítsa ON (BE) értékre, hogy automatikusan megkezdje a videó rögzítését, amikor beindítja az autót. Ez az opció akkor hatékony, ha a készülék az autós töltőhöz van csatlakoztatva. Ha az USB IN nincs bekapcsolva, a készülék betölti az indítási képernyőt, miután beindította az autót.
- **Leállítás:** Válassza ki az automatikus leállítás idejét, ha a készülék az autós töltőhöz van csatlakoztatva. Választhat a Power Off (Kikapcsolt) (azonnali leállítás a motor leállítása után), No (Nem) (a készülék tovább működik a motor leállítása után), 10 min (10 perc), 5 min (5 perc) és 10 second (10 másodperc) (a készülék 10 perccel, 5 perccel

vagy 10 másodperccel a motor leállítása után kapcsol ki) beállítások között.

- **Videó váltás:** A készülék 2 különböző pozícióban képes videót rögzíteni - felfelé néző kamerával (mint a **2. részben**), és fejjel lefelé néző kamerával. Annak érdekében, hogy a videó ne fejjel lefelé kerüljön lejátszásra, válassza a Video flip (Videó váltás) - Yes (Igen) lehetőséget.
- **Mozgásérzékelés:** Ezen funkció bekapcsolása után a készülék automatikusan rögzíteni kezd, ha mozgást érzékel, és leáll, ha a mozgás nem érzékelhető.
- **Mic:** Válassza ezt a lehetőséget a mikrofon be- és kikapcsolásához.

10. Kép menü beállítások

Kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze, hogy a Kép mód van-e kiválasztva.

Megjegyzés:

A Videó vagy Kép mód kiválasztásához nyomja meg a Mode gombot. A megfelelő jel megjelenik a képernyő bal felső sarkában.

- Nyomja meg a **Menü** gombot, hogy belépjen a Beállítások alá. Nyomja meg a fel/le navigációs gombot, hogy kiválassza a beállítást, majd nyomja meg a bal/jobbs gombot az érték megadásához.
- A következő lista áll rendelkezésre a Kép menüben:
- **Méret:** Válassza ki a kívánt méretet: 5m, 8m és 12m.
- **EV:** Válassza ki az expozíció kompenzációt (ha a készülék nem azonosítja a helyes expozíciót automatikusan).
- **Minőség:** Válassza ki a kép minőségét.
- **Fehéregyensúly:** Válassza ki a helyes fehéregyensúlyt a megvilágítási körülmények alapján.
- **Kontraszt:** Válassza ki a kívánt kontrasztot.
- **Élesség:** Válassza ki a kívánt képélességet.
- **Hatás:** Válassza ki a képen alkalmazni kívánt speciális színhatást.
- **Jelenet:** Válassza a videó módot (pl. éjszakai felvétel, fekvő vagy álló elrendezés stb.)
- **ISO:** Állítsa be az ISO értékét.
- **Önkioldó:** Válassza a Be lehetőséget, ha önkioldót szeretne használni a kép készítésekor.
- **Sorozat:** Válassza ezt a lehetőséget, ha egy kattintással egy sor fényképet szeretne készíteni.

11. Általános beállítások

Nyomja meg a **Menü** gombot, hogy belépjen a Beállítások alá. Nyomja a navigációs gombot jobbra, hogy kiválassza a Beállításokat. A következő beállítások állnak rendelkezésére:

- **Hangerő:** Válassza ki a lejátszás és a billentyű megnyomásának hangerejét.
- **Nyelv:** Válassza ki a kívánt nyelvet a listáról.
- **Dátum:** Adja meg az aktuális dátumot.
- **Óra:** Adja meg az aktuális időt.
- **Formázás:** Válassza ki az SD kártya formázásához.

Fontos megjegyzés:

Ha kiválasztotta a YES (IGEN) gombot és megnyomta a navigációs gombot, a kártya figyelmeztetés nélkül formázásra kerül. Minden adat törlődik.

- **Rendszer-visszaállítás:** Válassza ki az alapértelmezett rendszerbeállítások visszaállításához.
- **Auto ki:** Adja meg az időt, ami elteltével a készülék automatikusan kikapcsol, ha nincs használatban.
- **Világítási frekvencia:** Módosítsa a frekvenciát, ha szeretné eltávolítani a villogást, amikor mesterséges megvilágítás alatt végez rögzítést.
- **Bélyeg:** Válassza az ON (BE) lehetőséget, ha szeretné, hogy az idő és a dátum megjelenjen a képeken és a videókon.
- **Verzió:** Megjeleníti az aktuális rendszerverziót.

12. Lejátszási mód

A lejátszási módba való belépéshez nyomja meg a Play (Lejátszás) gombot. Az utoljára rögzített fájl jelenik meg. Nyomja meg a navigációs gombot a fájl megtekintéséhez, nyomja jobbra vagy balra, ha másik fájlt szeretne megtekinteni, vagy lefelé, ha az összes rögzített fájl indexképére kíváncsi. A menü opciókba való belépéshez nyomja meg a Menü gombot. A következő beállítások állnak rendelkezésére:

- **Törlés:** Válassza a Yes (Igen) lehetőséget az aktuális fájl törléséhez.
- **Diavetítés:** Válassza ki, hogy a fájlok diavetítés formájában jelenjenek meg.

13. USB csatlakozás

Ha szeretné letölteni a regisztrált fájlokat a számítógépére/notebookjára, kérjük, csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez/notebookhoz a mellékelt USB kábellel. Miután csatlakoztatta a készüléket, megjelenik az USB menü, ami tartalmazza az **MSC, Charge (Töltés)** és **Power On (Bekapcsolás)** lehetőségeket. Válassza az MSC lehetőséget, hogy a készülék a "Sajátgép" alatt eltávolítható lemezként jelenjen meg. Minden regisztrált fájl a DCIM mappában tárolódik, a videók MOV formátumban, a képek JPG formátumban. Most letöltheti a fájlokat a készülékről.

14. Lejátszás TV-n

Ha szeretné a rögzített fájlokat TV-n megjeleníteni, csatlakoztassa a készüléket a TV-hez a mellékelt AV vagy HDMI kábellel, és kövesse a TV utasításait, vagy olvassa el a TV felhasználói kézikönyvét.

Megjegyzések:

- Kérjük, helyezze be az SD kártyát rögzítés előtt. Az SD kártyát nem tartalmazza a csomag.
- Amikor az SD kártyán betelt a memória, automatikusan törli a legrégebbi fájlt, és a rögzítést az elején kezdi (csak akkor, ha a Recycle (Automatikus törlés) opció aktivált).

Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, tartsa szem előtt az összes biztonsági óvintézkedést, mielőtt használni kezdené a Prestigio Roadrunner 500-at. Az eszköz helyes működtetéséhez, kérjük, kövesse e kézikönyvben leírt eljárásokat.

- Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a készüléket olyan módon, ami nincs a jelen útmutatóban leírva.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz vagy más folyadék. A készülék NEM áll ellent a folyadékoknak.
- Abban az esetben, ha víz jut a készülék belsejébe, azonnal válassza le a készüléket a számítógépről. Ha tovább használja a készüléket, az tüzet, vagy áramütést okozhat. Kérjük, forduljon a termék forgalmazójához vagy a legközelebbi ügyfélszolgálati központhoz.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében nedves kézzel ne csatlakoztassa, és ne válassza le a készüléket.
- A készüléket ne helyezze hőt kibocsájtó tárgyak közelébe és ne tegye ki hő vagy láng hatásának.
- Tilos a készüléket erős elektromágneses mezőt generáló berendezések közelébe helyezni. Az erős mágneses mezők hibás működést, vagy adatkárosodást és adatvesztést okozhatnak.

Műszaki jellemzők

Rögzítési felbontás	1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480 pixel
Videó formátum	MOV
Képformátum	JPG
Áramforrás	Cserélhető, tölthető akkumulátor
Csatlakozófelületek	HDMI, USB, AV ki, SD kártya (Max. 32GB-ot támogat, nagy sebességű SD kártya ajánlott)
Mikrofon	Beépített
Üzemi hőmérséklet	- 5° ~ 40°C

Videó tárolási kapacitás

Tároló kártya (G)	H.264 720P	H.264 1080P	848 X 480P (WVG A)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)
8G	160 perc	80 perc	200 perc	4720 fényké p	3193 fényké p	2400 fényké p
4G	80 perc	40 perc	100 perc	2360 fényké p	1565 fényké p	1200 fényké p
2G	40 perc	20 perc	50 perc	1180 fényké p	753 fényké p	600 fényké p
1G	20 perc	10 perc	25 perc	590 fényké p	386 fényké p	300 fényké p

Felelősség kizárása

A Prestigionál a termékeket folyamatosan frissítjük és fejlesztjük, ezért előfordulhat, hogy az Ön készülékének megjelenése vagy funkcionálitása némiképp eltér attól, amit a jelen Rövid használati útmutatóban ismertettünk.