


1. Contenuto della confezione

- | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. DVR per auto Prestigio | 4. Cavo USB | 7. Batteria ricaricabile |
| 2. Montaggio ad aspirazione | 5. Cavo HDMI | 8. Guida di avvio rapido |
| 3. Caricabatteria da auto | 6. Cavo AV | 9. Tasca |

2. Panoramica del dispositivo

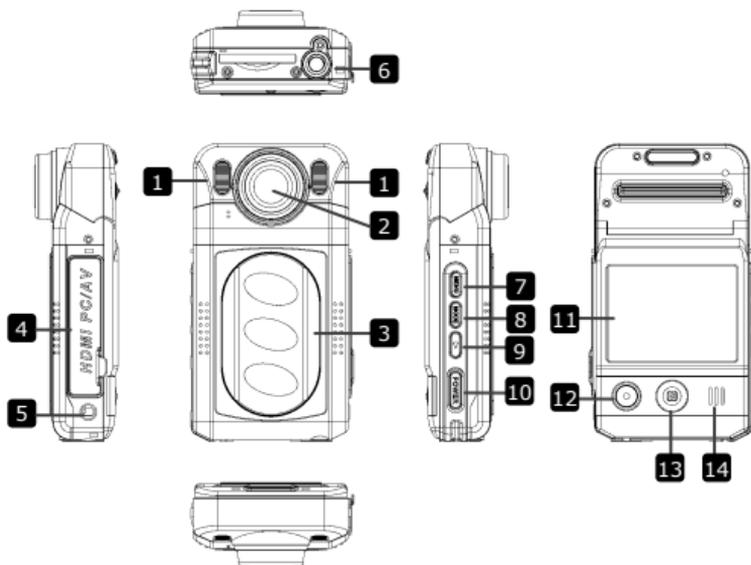

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Spia LED | 8 Pulsante Modalità |
| 2 Obiettivo | 9 Pulsante Play |
| 3 Sportello della batteria | 10 Pulsante di accensione |
| 4 Porte AV, USB, HDMI | 11 Display LCD |
| 5 Pulsante Reset | 12 Pulsante Registra |
| 6 Foro di montaggio | 13 Pulsante di navigazione (5 direzioni - su, giù, sinistra, |

destra, centro)

7 Pulsante menu**14** Altoparlante

Per iniziare

3. Accensione/spegnimento

- Posizionare il dispositivo nel veicolo utilizzando il montaggio ad aspirazione e premere il pulsante di accensione per accenderlo. Per spegnere il dispositivo, premere nuovamente il pulsante.
- È anche possibile collegare il dispositivo al caricabatterie per auto. Si accenderà automaticamente e inizierà la registrazione quando si accende il motore dell'auto. Quando si spegne il motore, il dispositivo salverà automaticamente l'ultimo file e si spegnerà.

Nota:

È necessario attivare l'ingresso USB IN (per ulteriori dettagli, vedere la **sezione 9 - USB IN**).

4. Caricamento

- Utilizzo del cavo USB: collegare il dispositivo alla porta USB di un computer. Verrà visualizzato il menu USB, che contiene **MSC, Carica** e **Accensione**. Selezionare **Carica** e il dispositivo inizierà a caricarsi immediatamente.
- Utilizzo del caricabatteria da auto: Collegare il dispositivo al caricabatteria da auto. Il dispositivo inizierà a caricarsi una volta acceso il motore del veicolo. Il dispositivo si accenderà automaticamente e inizierà a registrare (se **USB IN** è attivato). Quando si spegne il motore, il dispositivo salverà automaticamente l'ultimo file e si spegnerà.

Nota:

È possibile impostare manualmente l'ora di spegnimento automatico dopo aver arrestato il motore della vettura. Andare a **Menu Video** → **Impostazioni Video** → **Spegnimento** e scegliere l'opzione desiderata.

- Il caricamento totale del dispositivo richiede solitamente circa 2-3 ore. L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento con l'adattatore CA potrebbe estendere la durata della ricarica completa.

Nota:

prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, collegarlo al PC o al notebook utilizzando il cavo USB fornito in dotazione per caricare

completamente la batteria agli ioni di litio. La batteria viene caricata completamente in 2-3 ore.

5. Inserimento della scheda SD

- Prima di avviare la registrazione video, inserire una scheda SD (non in dotazione) nello slot della scheda SD del dispositivo.
- Per estrarre la scheda SD, spingerla delicatamente all'interno del dispositivo e rimuoverla.

Nota:

Dopo aver inserito la scheda SD, il dispositivo la riconoscerà automaticamente come dispositivo di archiviazione predefinito e tutti i dati saranno salvati su questa scheda.

6. Registrazione

- Per avviare la registrazione, assicurarsi di selezionare la Modalità Video. Premere il pulsante **Registra** per avviare la registrazione. I file registrati vengono salvati sulla scheda SD. Per interrompere la registrazione, premere qualsiasi pulsante o arrestare il motore del veicolo se il dispositivo è collegato al caricabatteria da auto. La spia si spegne.
- Con il caricabatteria da auto collegato, il dispositivo si accenderà automaticamente e inizierà a registrare se **USB IN** è attivato.

7. Scatto di immagini

- Per scattare un'immagine, assicurarsi di selezionare la Modalità Immagine. Premere il pulsante **Registra** per scattare una foto. Le foto scattate vengono salvate sulla scheda SD.
- Per scattare le foto con il flash, premere il pulsante navigazione sinistro/destro, finché il simbolo del flash necessario non compare sullo schermo. Per effettuare lo zoom dell'obiettivo in avanti/indietro, premere il pulsante di navigazione su/giù.

Schermata Home

8. Menu principale

È possibile che i seguenti simboli vengano visualizzati sullo schermo:

	Modalità di registrazione video
	Modalità immagine
	Play
	Impostazioni di sistema
	Scheda di memoria
	Livello della batteria
	Flash auto
	Fill flash
	Il flash è spento

	Il formato immagine è 5m
	Il formato immagine è 8m
	Il formato immagine è 12m
	Sole
	Nuvoloso
	Tungscreen
	Fluorescente
	Alta definizione
	WVGA

Impostazioni

9. Impostazioni menu video

Accendere il dispositivo e assicurarsi di selezionare la modalità Video.

Nota:

Per selezionare la Modalità Video o Immagine, premere il pulsante **Modalità**. Il simbolo appropriato verrà visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

- Premere il pulsante **Menu** per entrare nelle Impostazioni. Premere il pulsante di navigazione su/giù per selezionare l'opzione e premerlo a sinistra/destra per impostare il valore.

Il seguente elenco di opzioni è disponibile nel menu Video:

- **Formato:** Selezionare il formato delle immagini video tra 1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480.
- **EV:** Selezionare la compensazione dell'esposizione (quando il dispositivo non è in grado di identificare automaticamente l'esposizione corretta).
- **Bilanciamento del bianco:** Selezionare il bilanciamento del bianco corretto in base alle condizioni di illuminazione.
- **Contrasto:** Selezionare il contrasto preferito.
- **Nitidezza:** Selezionare la nitidezza necessaria dell'immagine.
- **Effetto:** Selezionare l'effetto cromatico speciale da applicare all'immagine.
- **Scena:** Selezionare la modalità video (come la registrazione notturna, l'orientamento orizzontale o verticale ecc.).
- **ISO:** Impostare l'ISO.
- **Riciclo:** Quando non c'è più spazio libero sulla scheda SD, il dispositivo elimina automaticamente i file meno recenti sulla scheda e continua a registrarne di nuovi. Selezionare uno dei valori per impostare la durata video.
- **USB IN:** Impostare su ON per avviare automaticamente la registrazione video dopo aver acceso il motore della vettura. Questa opzione è efficace quando il dispositivo è collegato al caricabatteria da auto. Se USB IN non è attivato, il dispositivo avvia la schermata di configurazione dopo aver acceso il motore della vettura.
- **Spegnimento:** Selezionare l'ora di spegnimento automatico, quando il dispositivo è collegato al caricabatteria da auto. È possibile scegliere

valori tra Spegnimento (spegnimento immediato dopo l'arresto del motore della vettura), No (il dispositivo continua a funzionare anche dopo l'arresto del motore della vettura), 10 min, 5 min, 10 secondi (il dispositivo si spegne in 10 minuti, 5 minuti o 10 secondi dopo l'arresto del motore della vettura).

- **Rotazione video:** Il dispositivo può registrare video in 2 posizioni diverse – quando la videocamera è sopra (come sullo schema nella **sezione 2**) e quando si trova in posizione capovolta. Per assicurarsi che il file video non venga riprodotto al contrario, selezionare Rotazione video – Sì.
- **Rilevamento del movimento:** Dopo aver attivato questa funzione, il dispositivo avvia automaticamente la registrazione se rileva un oggetto in movimento e interrompe la registrazione se non viene rilevato alcun movimento.
- **Mic:** Selezionare per attivare o disattivare il microfono.

10. Impostazioni Menu Immagini

Accendere il dispositivo e assicurarsi di selezionare la modalità Immagine.

Nota:

Per selezionare la Modalità Video o Immagine, premere il pulsante Modalità. Il simbolo appropriato verrà visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

- Premere il pulsante **Menu** per entrare nelle Impostazioni. Premere il pulsante di navigazione su/giù per selezionare l'opzione e premerlo a sinistra/destra per impostare il valore.
- Il seguente elenco di opzioni è disponibile nel menu Immagini:
- **Formato:** Selezionare il formato dell'immagine tra 5m, 8m e 12m.
- **EV:** Selezionare la compensazione dell'esposizione (quando il dispositivo non è in grado di identificare automaticamente l'esposizione corretta).
- **Qualità:** Selezionare la qualità dell'immagine.
- **Bilanciamento del bianco:** Selezionare il bilanciamento del bianco corretto in base alle condizioni di illuminazione.
- **Contrasto:** Selezionare il contrasto preferito.
- **Nitidezza:** Selezionare la nitidezza necessaria dell'immagine.
- **Effetto:** Selezionare l'effetto cromatico speciale da applicare all'immagine.

- **Scena:** Selezionare la modalità video (come la registrazione notturna, l'orientamento orizzontale o verticale ecc.).
- **ISO:** Impostare l'ISO.
- **Timer automatico:** Selezionare On per usare il timer quando si scattano le immagini.
- **Scatto continuo:** Selezionare questa opzione per scattare un'insieme di immagini con un clic.

11. Impostazioni generali

Premere il pulsante **Menu** per entrare nelle Impostazioni. Premere il pulsante di navigazione destro per selezionare le Impostazioni. Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- **Volume:** Selezionare il volume di riproduzione e il volume dei toni alla pressione dei tasti.
- **Lingua:** Selezionare la lingua desiderata dall'elenco.
- **Data:** Inserire la data corrente.
- **Orologio:** Inserire l'ora corrente.
- **Formattazione:** Selezionare per formattare la scheda SD.

Nota importante:

Una volta che si seleziona **SÌ** e si preme il pulsante di navigazione, la scheda verrà formattata senza alcun avvertimento. Tutti i dati su di essa saranno eliminati.

- **Ripristino del sistema:** Selezionare per ripristinare le impostazioni predefinite del sistema.
- **Spegnimento automatico:** Selezionare l'ora di spegnimento automatico quando il dispositivo non è in uso.
- **Frequenza luminosa:** Modificare la frequenza per rimuovere l'effetto lampeggiante durante le registrazioni in condizioni di luce artificiale.
- **Timbro:** Selezionare ON per aggiungere indicazioni di ora e data alle immagini e video.
- **Versione:** Visualizza la versione del sistema corrente.

12. Modalità di riproduzione

Per entrare nella modalità di riproduzione, premere il pulsante Play. Verrà visualizzato l'ultimo file registrato. Premere il pulsante di navigazione per visualizzare il file, premerlo a destra o sinistra per

visualizzare altri file registrati, o premerlo in giù per visualizzare miniature di tutti i file registrati. Per entrare nelle opzioni del menu, premere il pulsante Menu. Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- **Cancella:** Selezionare Sì per cancellare il file corrente.
- **Presentazione slide:** Selezionare per visualizzare i file nella presentazione slide.

13. Connessione USB

Per scaricare i file registrati sul PC/notebook, collegare il dispositivo al PC o notebook tramite il cavo USB fornito in dotazione. Una volta collegato il dispositivo al PC verrà visualizzato il menu USB, che contiene **MSC, Carica e Accensione**. Selezionare MSC, e il dispositivo comparirà in "Computer" come disco rimovibile. Tutti i file registrati vengono archiviati nella cartella DCIM, i video vengono memorizzati in formato MOV, e le immagini vengono memorizzate in formato JPG. Ora è possibile scaricare i file dal dispositivo.

14. Riproduzione sulla TV

Per riprodurre i file registrati sulla TV, collegare il dispositivo al televisore con il cavo AV o HDMI fornito in dotazione e seguire le istruzioni sul televisore o consultare il manuale d'uso del televisore.

Note:

- Inserire la scheda SD prima della registrazione. La scheda SD non è inclusa nella confezione.
- Una volta che la memoria della scheda SD sarà esaurita, cancellerà automaticamente i file precedenti e avvierà la registrazione dall'inizio (solo se è attivata l'opzione di Riciclo).

Precauzioni di sicurezza

Attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare Prestigio Roadrunner 500. Seguire tutte le procedure delineate nel presente manuale per utilizzare correttamente il dispositivo.

- Non tentare di smontare o alterare alcuna parte del dispositivo che non sia descritta nella presente guida.
- Non posizionare il dispositivo a contatto con l'acqua o qualsiasi altro liquido. Il dispositivo NON è progettato per essere impermeabile ad alcun tipo di liquido.
- Qualora un liquido dovesse entrare all'interno del dispositivo, scollegare immediatamente il dispositivo dal computer. L'uso continuato del dispositivo può provocare un incendio o una scossa elettrica. Si prega di consultare il distributore del prodotto o il centro di assistenza più vicino.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non collegare o scollegare il dispositivo con le mani bagnate.
- Non posizionare il dispositivo vicino a una fonte di calore e non esporlo direttamente a fiamma o calore.
- Non posizionare mai il dispositivo nelle vicinanze di apparecchiature che generano forti campi elettromagnetici. L'esposizione a forti campi magnetici può causare malfunzionamenti o il danneggiamento e la perdita dei dati.

Specifiche tecniche

Risoluzione di registrazione	1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480 pixel
Formato video	MOV
Formato immagini	JPG
Sorgente di alimentazione	Batteria ricaricabile sostituibile
Interfacce	HDMI, USB, AV out, scheda SD (Supporta max 32GB, scheda SD ad alta velocità raccomandata)
Microfono	Incorporato
Temperatura di esercizio	- 5°~ 40°C

Capacità di archiviazione video

Scheda di memoria (G)	H.264 720P	H.264 1080P	848 X 480P (WVGA)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)
8G	160min	80min	200min	4720 foto	3193 foto	2400 foto
4G	80min	40min	100min	2360 foto	1565 foto	1200 foto
2G	40min	20min	50min	1180 foto	753 foto	600 foto
1G	20min	10min	25min	590 foto	386 foto	300 foto

Esclusione di responsabilità

Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il dispositivo potrebbe avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.