


1. Lista pachet

- | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|
| 1. Prestigio car DVR | 4. cablu USB | 7. Baterie Reincarcabila |
| 2. Suport prindere | 5. cablu HDMI | 8. Scurt ghid de Utilizare |
| 3. Incarcator auto | 6. cablu AV | 9. Husa |

2. Prezentare Dispozitiv

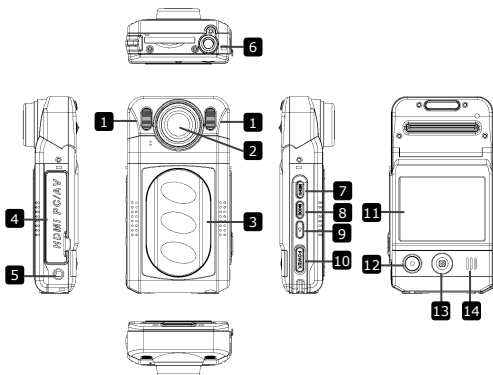

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Lumina LED | 8 Buton Mod |
| 2 Lentile | 9 Buton Play |
| 3 Compartiment baterie | 10 Buton Pornire |
| 4 Porturi AV, USB, HDMI | 11 Ecran LCD |
| 5 Buton Resetare | 12 Buton Inregistrare |
| 6 Orificiu | 13 Buton Navigare (5 directii – sus, jos, stanga, dreapta, centru) |
| 7 Buton Meniu | 14 Boxe |

Notiuni de Baza

3. Pornire/Oprire

- Pozitionati dispozitivul in vehicul cu ajutorul suportului de prindere si apasati butonul Power pentru a-l porni. Pentru a opri dispozitivul, apasati butonul din nou.
- De asemenea puteti conecta dispozitivul la incarcatorul auto. Va porni automat si va incepe sa inregistreze in momentul pornirii motorului masinii. Cand se va opri motorul, dispozitivul va salva automat ultimul fisier si se va opri.
- **Nota:**
USB IN trebuie sa fie activat (pentru mai multe detalii mergeti la **sectiunea 9 - USB IN**).

4. Incarcare

- Folosirea cablului USB: conectati dispozitivul la un port USB de pe computer. Meniul USB va fi afisat, continand **MSC, Charge si Power On**. Selectati **Charge** si dispozitivul va incepe sa se incarca imediat.
- Folosirea incarcatorului auto: Conectati dispozitivul la incarcatorul auto. Dispozitivul va incepe sa se incarca imediat ce motorul este pornit. Dispozitivul va porni automat si va incepe sa inregistreze (daca **USB IN** este activat). Cand motorul se opreste, dispozitivul va salva automat ultimul fisier si se va inchide.
- **Nota:**
Puteti seta manual oprirea dispozitivului dupa oprirea motorului masinii. Mergeti la Video **Menu→Video Settings→Shutdown** si alegeti optiunea dorita.
- In mod normal incarcarea completa a dispozitivului dureaza 2-3 ore. Folosirea dispozitivului in timpul incarcarii cu adaptorul AC poate mari timpul de incarcare completa.
- **Nota:**
Inainte de a folosi dispozitivul pentru prima data, va rugam sa-l conectati la PC sau notebook folosind cablul USB din dotare pentru a incarca complet bateria Li-ion. Bateria este incarcata complet in 2-3 ore.

5. Inserati cardul SD

- Inainte de a incepe inregistrarea video, va rugam inserati un card SD (nu este inclus) in slotul cardului SD de pe dispozitiv.
- Pentru a extrage cardul SD impingetii usor in interiorul dispozitivului si extrageti-l.

Nota:

Dupa ce inserati cardul SD dispozitivul il va recunoaste automat ca memorie implicita si toate datele vor fi salvate pe card.

6. Inregistrare

- Pentru a incepe inregistrarea asigurati-va ca este selectat Modul Video. Apasati butonul **Record** pentru a incepe inregistrarea. Fisierele inregistrate sunt salvate pe Cardul SD. Pentru a opri inregistrarea, apasati orice buton sau opriti butonul masinii daca dispozitivul este conectat la incarcatorul auto. Lumina se va stinge.
- Cu incarcatorul auto conectat dispozitivul va porni automat si va incepe inregistrarea daca **USB IN** este activat.

7. Cum sa faceti fotografii

- Pentru a face o fotografie, asigurati-va ca este selectat Modul Fotografie. Apasati butonul **Record** pentru a face o fotografie. Fotografiiile facute sunt salvate pe Cardul SD.
- Pentru a face fotografii cu flashul, apasati butonul navigare stanga/dreapta, pana cand simbolul flash necesar apare pe ecran. Pentru zoom lentile in/out apasati butonul navigare sus/jos.

Ecranul Home

8. Meniul principal

Urmatoarele simboluri pot fi afisate pe ecran:

	Mod inregistrare Video
	Mod Fotografii
	Play
	Setari Sistem
	Card memorie
	Nivel Baterie
	Auto flash
	Fill flash
	Flash-ul este oprit
	Dimensiunea picturii este de 5m

	Dimensiunea picturii este de 8m
	Dimensiunea picturii este 12m
	Senin
	Innourat
	Tungscreen
	Fluorescent
	High definition
	WVGA

Setari

9. Setari Meniu Video

Porniti dispozitivul si asigurati-va ca modul Video este selectat.

Nota:

Pentru a selecta Modul Video Sau Modul Fotografie apasati butonul **Mode**. Simbolul corespunzator va fi afisat in coltul din stanga al ecranului.

- Apasati butonul **Meniu** pentru a intra in Setari. Apasati butonul navigare sus/jos pentru a selecta optiunea si apasati stanga/dreapta pentru a seta valoarea.

Lista urmatoarelor optiuni este valabila in meniul Video:

- **Marime** : Selectati marimea video-ului dintre 1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480.
- **EV**: Selectati compensare expunere (cand dispozitivul nu reuseste sa identifice corect expunerea in mod automat).
- **Balansul de Alb**: Selectati balansul de alb corect conform conditiilor de iluminare.
- **Contrast**: Selectati contrastul preferat.
- **Claritatea**: Selectati claritatea necesara imaginii.
- **Efect**: Selectati efectul special de culoare pentru a-l aplica la imagine.
- **Scena**: Selectati modul video (ca de exemplu inregistrare pe timpul noptii, orientare peisaj sau portret, etc).
- **ISO**: Setati ISO.
- **Reciclare**: Cand nu mai exista spatiu disponibil pe cardul SD dispozitivul va sterge automat fisierele vechi de pe card si va continua sa inregistreze altele noi. Selectati una din valori pentru a seta durata video-ului.
- **USB IN**: Setati ON pentru a incepe inregistrarea video automat in momentul pornirii motorului masinii. Aceasta optiune este efectiva cand dispozitivul este conectat la incarcatorul auto. Daca USB IN nu este activat, dispozitivul va lansa automat ecranul de inceput dupa pornirea motorului masinii.
- **Oprire**: Selectati timpul automat de oprire, cand dispozitivul este conectat la incarcatorul auto. Puteti alege valori intre Power Off (inchidere imediata dupa oprirea motorului), Nu (dispozitivul va

continua sa functioneze si dupa oprirea motorului), 10 minute, 5 minute, 10 secunde (dispozitivul se va opri in 10 minute, 5 minute sau 10 secunde dupa oprirea motorului masinii).

- **Rasturnare Video:** Dispozitivul poate inregistra in 2 pozitii diferite – cand camera este in partea de sus (ca in schema din **sectunea 2**) si cand este in partea de jos. Pentru a va asigura ca fisierul video nu este rasturnat, selectati rasturnare Video – Da.
- **Detectare miscare:** Dupa activarea acestei functii dispozitivul va incepe sa inregistreze automat daca detecteaza miscarea vreunui obiect si va opri inregistrarea cand nu va mai detecta miscare.
- **Microfon:** Selectati pornirea sau oprirea microfonului.

10. Setari Meniu Fotografie

Porniti dispozitivul si asigurati-va ca modul Fotografie este selectat.

Nota:

Pentru a selecta Modul Video sau Fotografie apasati butonul Mod. Simbolul corespunzator va fi afisat in coltul din stanga sus al ecranului.

- Apasati butonul **Meniu** pentru a intra in Setari. Apasati butonul navigare sus/jos pentru a selecta optiunea si apasati stanga/dreapta pentru a seta valoarea.
- Lista urmatoarelor optiuni este valabila in meniul Fotografie:
- **Marime:** Selectati marimea imaginii dintre 5m, 8m si 12m.
- **EV:** Selectati compensare expunere (cand dispozitivul nu reuseste sa identifice corect expunerea in mod automat).
- **Selectati:** Selectati calitatea imaginii.
- **Balansul de Alb:** Selectati balansul de alb corect conform conditiilor de iluminare.
- **Contrast:** Selectati contrastul preferat.
- **Claritatea:** Selectati claritatea necesara imaginii.
- **Efect:** Selectati efectul special de culoare pentru a-l aplica la imagine.
- **Scena:** Selectati modul video (ca de exemplu inregistrare pe timpul noptii, orientare peisaj sau portret, etc).
- **ISO:** Setati ISO.
- **Cronometru:** Selectati On pentru a folosi cronometrul cand faceti fotografii.
- **Burst:** Selectati aceasta optiune pentru a face un set de fotografii cu un singur click.

11. Setari Generale

Apasati butonul **Meniu** pentru a intra in Setari. Apasati butonul navigare dreapta pentru a selecta Setari. Urmatoarele setari sunt valabile:

- **Volum:** Selectati volumul redarii si volumul tonului de pe tasta.
- **Limba:** Selectati limba dorita din lista.
- **Data:** Instalati data curenta
- **Ceas:** Instalati ora curenta.
- **Formatare:** Selectati pentru a formata cardul SD.

Nota importanta:

Odata ce ati selectat DA si ati apasat butonul navigare cardul va fi formatat fara avertizare. Toate datele de pe card vor fi sterse.

- **Resetare sistem:** Selectati pentru a reveni la setarile initiale.
- **Auto Off:** Selectati timpul pentru oprire automata cand dispozitivul nu este utilizat.
- **Frecventa Luminii:** Schimbati frecventa pentru a elimina efectul de clipire cand se inregistreaza in conditii de iluminare artificiala.
- **Timbru:** Selectati ON pentru a adauga indicatii de ora si data la video si la fotografii.
- **Versiune:** Afisati versiunea curenta a sistemului.

12. Mod Playback

Pentru a intra in modul playback apasati butonul Play. Ultimul fisier inregistrat va fi afisat. Apasati butonul navigare pentru a vedea acest fisier, apasati stanga sau dreapta pentru a vedea fisierele inregistrate, sau apasati butonul de jos pentru a afisa in miniatura toate fisierele inregistrate. Pentru a intra in optiunile meniului apasati butonul Meniu. Urmatoarele setari sunt disponibile:

- **Sterge:** Selectati Da pentru a sterge fisierul curent.
- **Slide show:** Selectati pentru a afisa fisierele in slide show.

13. Conexiune USB

Pentru a descarca fisierele inregistrate pe PC/notebook-ul dumneavoastra, va rugam conectati dispozitivul la PC sau notebook prin intermediul cablului USB conectat. Dupa ce conectati dispozitivul la PC meniul USB va fi afisat, continuand **MSC, Charge** si **Power On**. Selectati MSC, si dispozitivul va apare in "My computer" ca dispozitiv detasabil.

Toate fisierele inregistrate sunt stocate in folderul DCIM, videourile sunt stocate in format MOV, si imaginile in format JPG. Acum puteti descarca fisierele de pe dispozitiv.

14. Playback pe TV

Pentru a rula fisierele inregistrate pe TV conectati dispozitivul la TV-ul dumneavoastra cu cablul AV sau HDMI inclus si urmariti instructiunile TV sau consultati manualul de utilizare al TV-ului.

Note:

- Va rugam inserati cardul SD inainte de a incepe inregistrarea. Cardul SD nu este inclus in pachet.
- Cand memoria cardului SD este plina, fisierele vechi se vor sterge automat si va incepe inregistrarea de la inceput (numai daca optiunea Reciclare este activata).

Precautii de siguranta

Va rugam sa respectati toate masurile de siguranta inainte de a utiliza Prestigio Roadrunner 500. Va rugam sa respectati toate procedurile descrise in acest manual pentru o functionare corecta a dispozitivului.

- Nu incercati sa modificati sau sa dezamblati nici o parte a dispozitivului care nu este specificata in acest manual.
- Nu plasati dispozitivul in contact cu apa sau alte lichide. Dispozitivul NU este conceput pentru nici un fel de lichide.
- In caz de patrundere a lichidului in dispozitiv, imediat deconectati dispozitivul de la computer. Continuarea utilizarii dispozitivului poate provoca incendiu sau socuri electrice. Va rugam sa consultati distribuitorul sau cel mai apropiat service.
- Pentru a evita riscul de soc electric, nu conectati sau deconectati dispozitivul cu mainile umede.
- Nu plasati dispozitivul langa o sursa de caldura sau expus direct la flacara sau caldura.
- Nu plasati niciodata dispozitivul in vecinatatea echipamentelor ce pot genera campuri magnetice puternice. Expunerea la campuri magnetice puternice poate cauza pierderi de date sau o functionare defectuoasa a dispozitivului.

Specificatii Tehnice

Rezolutie inregistrare	1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480 pixels
Format Video	MOV
Format Imagine Alimentare	JPG
Interfete	Baterie reincarcabila inlocuibila
Microfon	HDMI, USB, iesire AV, card SD (Suporta max 32GB, viteza recomandata pentru cardul SD)
Temperature operare	Incorporat
	- 5°~ 40°C

Capacitate Memorare Video

Card memori e(G)	H.264 720P	H.264 1080P	848 X 480P (WVGA)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)
8G	160min	80min	200min	4720 imagini	3193 imagini	2400 imagini
4G	80min	40min	100min	2360 imagini	1565 imagini	1200 imagini
2G	40min	20min	50min	1180 imagini	753 imagini	600 imagini
1G	20min	10min	25min	590 imagini	386 imagini	300 imagini

Disclaimer

Cum produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, dispozitivul dumneavoastra poate arata sau functiona diferit fata de cum este prezentat in acest Ghid de Utilizare rapida.