


1. Sadržaj pakovanja

- | | | |
|---------------------|--------------|----------------------|
| 1. Prestigio kamera | 4. USB kabl | 7. Punjiva baterija |
| DVR | | |
| 2. Držač uređaja | 5. HDMI kabl | 8. Brze insrukcije |
| 3. Punjuač za | 6. AV kabl | 9. Futrola za prenos |
| automobil | | |

2. Prikaz uređaja

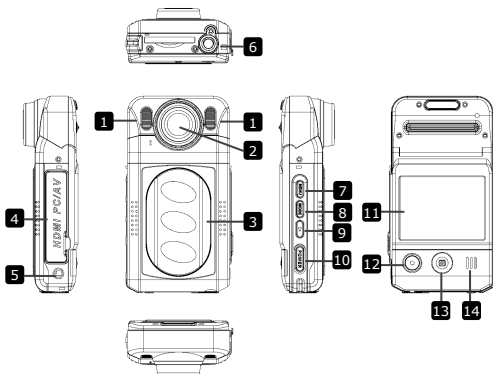

- | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---|
| 1 | LED indikator | 8 | Mod taster |
| 2 | Lens | 9 | Play taster |
| 3 | Poklopac baterije | 10 | Taster napajanja |
| 4 | AV, USB, HDMI port | 11 | LCD display |
| 5 | Reset taster | 12 | Taster za snimanje |
| 6 | Otvor za montiranje | 13 | Navigacioni taster (5 strelica
– gore, dole, levo, desno,
centar) |

Start

3. Napajanje uključeno/isključeno

- Postavite uređaj u automobile upotrebom seta za montiranje i pritisnite taster napajanja da ga uključite. Ukoliko želite da isključite uređaj pritisnite ovaj taster ponovo.
- MOžete povezati uređaj na punjač za automobile. On će se automatski uključiti i početi sa snimanjem nakon pokretanja motora. Kada se motor ugasi, uređaj će sačuvati poslednji fajl i isključiti se.

Napomena:

USB IN mora biti aktiviran (za više detalja posgledajte **poglavlje 9 - USB IN**).

4. Punjenje

- Upotreba USB kabla: povežite uređaj na USB port kompjutera. USB meni će biti prikazan, sadrži: **MSC, Charge i Power On**. Selektujte **Charge** i uređaj će odmah početi da se puni.
- Upotreba punjača za automobil: Povežite uređaj na punjač za automobile. Uređaj će početi sa punjenjem nakon pokretanja motora automobile. Uređaj će se automatski uključiti i početi snimanje (ukoliko je **USB IN** aktiviran). Kada se motor zaustavi, uređaj će atomatski sačuvati poslednji fajl i isključiti se.

Napomena:

Možete i ručno podesiti automatsko gašenje nakon zaustavljanja motora. Idite na Video **Menu→Video Settings→Shutdown** i izaberite željenu opciju.

- Obično je potrebno 2-3 sata da se uređaj napuni. Upotreba uređaja tokom punjenja sa AC adapterom može produžiti potrebno vreme da se uređaj npuni.

Napomena:

Pre upotrebe uređaja prvi put, povežite uređaj na PC ili notebook upotrebom USB kabl

priloženog u pakovanju i potpuno napunite Li-ion bateriju. Baterija je napunjena nakon 2-3 sata.

5. Postavljanje SD-kartice

- Pre početka video snimanja, postavite SD karticu (nije priložena) u

otvoro za SD kartice uređaja.

- Da oslobodite SD karticu lagano je pritisnite ka uređaju i uklonite.

Napomena:

Nakon postavljanja SD kartice uređaj će je automatski prepoznati kao osnovni prostor za smeštaj i svi podaci će biti sačuvani na kartici..

6. Snimanje

- Da otpočnete snimanje uverite se da je Video Mod selektovan. Pritisnite **Record** taster za start snimanja. Snimljeni fajlovi sačuvani su na SD kartici. Da zaustavite snimanje, pritisnite bilo koji taster ili zaustavite rad motora ukoliko je uređaj povezan na punjač za automobile. Svetlo će se ugasiti.
- Sa povezanim punjačem za automobile uređaj će se automatski uključivati i startovati snimanje ukoliko je **USB IN** aktiviran.

7. Fotografisanje

- Da napravite fotografiju uverite se da je Picture Mod selektovan. Pritisnite **Record** taster za fotografisanje. Napravljene fotografije biće sačuvane na kartici.
- Da koristite blic pri fotografisanju pritisnite strelice levo/desno, dok se simbol za blic ne pojavi na ekranu. Za zoom opciju koristite strelice dole/gore.

Home ekran

8. Glavni meni

Sledeći simboli će biti prikazani na ekranun:

	Video mod
	Foto mod
	Play
	Sistemska podešavnaja
	Kartica za smeštaj
	Nivo baterije
	Auto blic
	Blic je uključen
	Blic je isključen

	Veličina slike 5m
	Veličina slike 8m
	Veličina slike 12m
	Sunčano
	Oblačno
	Tungscreen
	Fluorescent
	High definition
	WVGA

Podešavanja

9. Video Meni podešavanja

Uključit eurađaj i uverite se da je video mod selektovan.

NAPOMENA:

Da selektujete Video ili Foto mod pritisnite **Mode** taster. Odgovarajući simbol će se pojaviti u gornjem levom uglu ekrana.

- Pritisnite **Menu** taster da uđete u podešavanja. Pritisnite strelice gore/dole da selektujete opcije i pritisnite levo/desno da podesite vrednost.

Sledeće opcije su dostupne u video meniju:

- **Veličina:** Selektujte veličinu video fajla između 1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480.
- **EV:** Selektujte kompenzaciju izlaganje (kada uređaj nije u stanju da automatski identifikuje pravi vid izlaganja).
- **Balans bele:** Selektujte odgovarajući balans bele u skladu sa svetlosnim uslovima.
- **Kontrast:** Selektujte željeni kontrast.
- **Oštrina:** Selektujte željenu oštrinu slike.
- **Efekti:** Selektujte specijalne efekte koje želite da primenite na fotografiju.
- **Prizor:** Selektujte video mod (kao što je noćno snimanje, orijentacija landscape ili portrait orientation itd.).
- **ISO:** Podesite ISO.
- **Brisanje:** Kada nema više slobodnog prostora na SD kartici, uređaj će automatski obrisati najstarije fajlove sa kartice i nastaviti sa snimanjem novih. Selektujte jednu od vrednosti da podesite trajanje snimanja.
- **USB IN:** Podesite na ON za start video snimanja automatski nakon uključivanja motora. Ova opcija je moguća kada je uređaj povezan na punjač za automobile. Ukoliko USB IN nije konektovan, uređaj će pokrenuti početni ekran nakon što pokrenete motor.
- **Gašenje:** Selektujte vreme za automatsko gašenje, kada je uređaj povezan na punjač za automobile. Možete izabrati vrednosti između Power Off (gašenje odmah nakon zaustavljanja motora automobila, No (uređaj će nastaviti sa radom nakon zaustavljanja motora), 10 min, 5 min, 10 sekundi (uređaj će se isključiti za 10 minuta, 5 minuta

ili 10 sekundi nakon zaustavljanja motora automobila).

- **Video Flip:** Uređaj može snimati video iz 2 različite pozicije – kada je kamera na vrhu (kao na slici **u odeljku 2**) i kada je okrenuta naopako. Da se uverite da i video ne bude reprodukovan naopako, selektujte Video flip – Yes.
- **Detekcija pokreta:** Nakon omogućavanja funkcije uređaj će početi sa snimanjem automatski ukoliko detektuje pokretne objekte i zaustaviti snimanje kada nije detektovan pokret.
- **Mic:** Selektujte da uključite ili isključite mikrofona.

10. Podešavanja menija za fotografije

Uključite uređaj i uverite se da je Picture mod selektovan.

Napomena:

Da selektujete Video ili Foto Mod pritisnite Mod taster. Odgovarajući simbol će biti prikazan u gornjem levom uglu ekrana..

- Pritisnite **Menu** taster za ulazak u podešavanja. Pritisnite strelice gore/dole da selektujete opcije i pritisnite levo/desno da podesite vrednosti. .
- Sledeća lista opcija je dostupna u meniju za fotografije:
- **Veličina:** Selektujte veličinu slike između 5m, 8m i 12m.
- **EV:** Selektujte kompenzaciju izlaganja (kada uređaj ne uspe da identifikuje pravilno izlaganje automatski).
- **Kvalitet:** Selektujte kvalitet slike.
- **Balans bele:** Selektujte pravilan balans bele u skladu sa svetlosnim uslovima .
- **Kontast:** Selektujte željeni kontrast.
- **Oštrina:** Selektujte željenu oštrinu slike.
- **Efekti:** Selektujte specijalne efekte koje želite da primenite na sliku.
- **Prizor:** Selektujte video mod (kao što je noćno snimanje, landscape ili portrait orijentacija itd.).
- **ISO:** Podesite ISO.
- **Tajmer:** Selektujte On da koristite tajmer pri fotografisanju.
- **Burst:** Selektujte ovu opciju da napravite set slika jednim klikom.

11. Opšta podešavanja

Pritisnite **Menu** taster za ulazak u podešavanja. Pritisnite strelicu desno da selektujete podešavanja. Sledeća podešavanja su dostupna:

- **Jačina:** Selektujte jačinu zvuka pri reprodukciji i jačinu zvuka kod

pritiska na taster.

- **Jezik:** Selektujte željeni jezik sa liste.
- **Datum:** Podešavanje datuma.
- **Sat:** Podešavanje vremena.
- **Format:** Selekcija formata sa SD kartice.

Važna napomena:

Kada jedanput selektujete YES i pritisnete strelice kartica će biti formatirana bez upozorenja. Svi podaci biće obrisani.

- **Reset sistema:** Selektujte da podešavanja vratite na fabrička.
- **Auto Off:** Selektujte vreme za automatsko gašenje kada se uređaj ne koristi.
- **Svetlosna frekvencija:** Izmenite frekvenciju da biste uklonili efekat blinkanja prilikom snimanja pod veštačkom svetlošću.
- **Stamp:** Selektujte ON da dodate vreme i datum na slike i video
- **Verzija:** Prikaz trenutne verzije sistema.

12. Mod za reprodukciju

Da uđete u mod za reprodukciju pritisnite Play taster. Poslednji snimljen fajl biće prikazan. Pritisnite strelice da pogledate fajl, pritisnite levo ili desno da pogledate druge snimljene fajlova ili pritisnite dole ili gore za thumbnails prikaz snimljenih fajlova. Da uđete u meni sa opcijama pritisnite Menu taster. Sledeće opcije biće prikazane:

- **Delete:** Selektujte Yes da obrišete trenutni fajl.
- **Slide show:** Selektujte za prikaz fajlova u slide show režimu.

13. USB konekcija

Da preuzmete registrovane fajlova na PC/notebook, povežite uređaj na PC ili notebook putem USB-kabla koji je priložen u pakovanju. Nakon konekcije uređaja na PC, USB meni će biti prikazan, koji sadrži **MSC, Charge and Power On**. Selektujte MSC, i uređaj će se pojaviti u "My computer" kao disk koji se može uklanjati. Svi registrovani fajlovi su smešteni u DCIM folder, video je sačuvan u MOV formatu, a slike su sačuvane u JPG format. Sada možete preuzeti fajlova sa uređaja.

14. Reprodukcijska na TV

Da reprodukujete sačuvane fajlove na TV povežite uređaj na vaš Tv aparat sa AV ili HDMI kablom priloženim i pratite TV instrukcije ili pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg TV aparata.

Napomene:

- Postavite SD karticu pre snimanja. SD kartica nije priložena u pakovanju.
- Kada SD kartica nema dovoljno memorije, uređaj će automatski obrisati najstarije fajlove i početi snimanje od početka (samo ukoliko je Recycle opcija aktivirana)..

Mere predostrožnosti

Uzmite u obzir sve mere predostrožnosti pre upotrebe Prestigio Roadrunner 500. Pratite sve naznačene procedure u ovom uputstvu kako biste pravilno koristili uređaj.

- Nemojte pokušavati da rasklapate ili menjate delove uređaja koji nisu opisani u ovom uputstvu.
- Nemojte dozvoliti kontakt uređaja sa vodom ili drugim tečnostima. Uređaj nije vodootporan.
- Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost uređaja, odmah isključite uređaj sa računara. Ukoliko nastavite sa upotrebom može doći do požara ili električnog udara. Konsultujte distributera ili najbliži servis centar.
- Kako biste izbegli rizik od električnog udara, nemojte konektovati ili diskonektovati uređaj mokrim rukama.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga direktno izlagati plamenu ili zagrevanju.
- Nikada nemojte postavljati uređaj u blizini opreme koja generiše jako elektromagnetno polje. Izlaganje snažnom magnetnom polju može dovesti do problema u radu ili gubitka podataka.

Tehnička specifikacija

Rezolucija snimanja	1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480 pixels
Video format	MOV
Foto format	JPG
Izvor napajanja	Zamenljiva, punjiva baterija
Interfaces	HDMI, USB, AV out, SD kartica (Podrška maksimalno 32GB, high-speed SD kartica preporučena)
Mikrofon	Integrisan
Radna temperatura	- 5°~ 40°C

Video smeštajni kapacitet

Storage card(G)	H.264 720P (A)	H.264 1080P (B)	848 X 480P (WVGA)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)
8G	160min	80min	200min	4720 photos	3193 photos	2400 photos
4G	80min	40min	100min	2360 photos	1565 photos	1200 photos
2G	40min	20min	50min	1180 photos	753 photos	600 photos
1G	20min	10min	25min	590 photos	386 photos	300 photos

Odricanje od odgovornosti

Kako se Prestigio proizvodni neprekidno usavršavanju i unapređuju, postoji mogućnost da vaš uređaj ima neznatno drugačiji izgled ili funkcionalnost od onog predstavljenog u voim brzim instrukcija.Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.