


1. Vsebina paketa

- | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Snemalna enota Prestigio | 4. USB kabel | 7. Baterija za polnjenje |
| 2. Namestitveni nosilec | 5. HDMI kabel | 8. Navodila za uporabo |
| 3. Avtomobilski polnilec | 6. AV kabel | 9. Torbica |

2. Pregled naprave

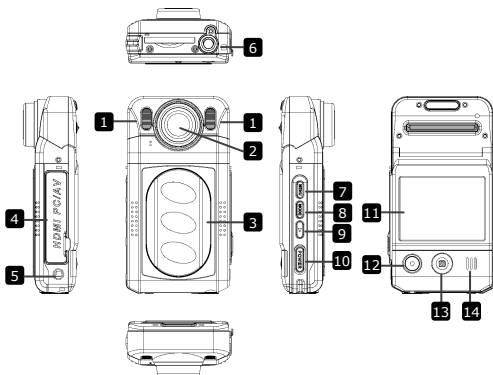

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 LED svetleča dioda | 8 Gumb za izbiranje |
| 2 Leča | 9 Gumb za predvajanje |
| 3 Pokrov baterije | 10 Gumb za vklop/izklop |
| 4 AV, USB, HDMI vhodi | 11 LCD zaslon |
| 5 Gumb za resetiranje | 12 Gumb za snemanje |
| 6 Luknja za stojalo | 13 Navigacijski gumb (5 smeri – gor, dol, levo, desno, sredina) |
| 7 Gumb za meni | 14 Zvočnik |

Začetni koraki

3. Vkllop/Izklop

- S pomočjo namestitvenega nosilca napravo namestite v avto in jo vklopite s pritiskom na gumb VKLOP/IZKLOP. Če želite napravo ugasniti, ponovno pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP.
- S priklopom naprave na avtomobilski polnilec se naprava samodejno vklopi in prične s snemanjem ob zagonu avtomobila. Ko avtomobil ugasne, naprava samodejno shrani zadnjo datoteko in se samodejno izklopi.

Opomba:

USB IN mora biti aktiviran (za več podrobnosti prosim glejte **sekcijo 9 - USB IN**).

4. Polnjenje

- Z uporabo USB kablja: napravo povežite z USB vhodom na računalniku. Prikazal se bo USB meni, ki bo vseboval možnosti **MSC, Charge (Polnjenje)** in **Power On (Vkllop)**. Izberite **Charge** in naprava se bo takoj pričela polniti.
- Z uporabo avtomobilskega polnilca: Napravo povežite z avtomobilskim polnilcem. Naprava se bo pričela polniti, ko bo motor avtomobila prižgan. Naprava se bo samodejno prižgala in pričela s snemanjem (če je aktiviran **USB IN**). Ko avtomobil ugasne, naprava samodejno shrani zadnjo datoteko in se samodejno izklopi.

● Opomba:

Ročno lahko nastavite čas samodejnega izklopa, ko ugasnete avtomobilski motor. Pojdite na Video **Menu→Video Settings → Shutdown** in izberite želeno opcijo.

Navadno traja polnjenje približno 2 do 3 ure, da se naprava popolnoma napolni. Uporaba naprave med polnjenjem lahko podaljša čas polnjenja.

Opomba:

Prosimo, da pred prvo uporabo napravo povežete z namiznim ali prenosnim računalnikom s pomočjo priloženega USB kablja ter popolnoma napolnite Li-Ionsko baterijo. Polnjenje traja približno 2 do 3 ure.



5. Vstavljanje SD kartice

- Prosimo, da pred začetkom snemanja v režo naprave vstavite SD kartico (ni priložena).
- Za odstranitev SD kartice to rahlo pritisnite v napravo in jo odstranite.

Opomba:

Po vstavitvi SD kartice jo bo naprava samodejno zaznala kot privzeti pomnilnik in vsi podatki bodo shranjeni na tej kartici.

6. Snemanje

- Za pričetek snemanja mora biti vklopljena opcija Video Mode. Za pričetek snemanja pritisnite gumb za snemanje. Posnete datoteke se bodo shranile na SD kartico. Za prekinitev snemanja pritisnite katerikoli gumb ali ugasnite motor avtomobila, če je naprava povezana z avtomobilskim polnilcem. Lučka bo ugasnila.
- Če je naprava povezana z avtomobilskim polnilcem se bo samodejno vklopila in pričela s snemanjem, če bo aktiviran **USB IN**.

7. Slikanje

- Za slikanje mora biti vklopljena opcija Picture Mode. Za slikanje pritisnite gumb za snemanje. Posnete slike se bodo shranile na SD kartico.
- Če želite slikati z bliskavico pritisnite navigacijski gumb levo/desno, dokler se na zaslonu ne prikaže potreben simbol za bliskavico. Za povečavo ali pomanjšanje slike pritisnite navigacijski gumb gor/dol.

Meni Domov

8. Glavni meni

Na zaslonu so lahko prikazani sledeči simboli:

	Način za snemanje
	Način za slikanje
	Predvajaj
	Sistemske nastavitve
	Pomnilniška kartica
	Nivo baterije
	Samodejna bliskavica
	Dosvetljevanje
	Izključena bliskavica

	Velikost slike je 5m
	Velikost slike je 8m
	Velikost slike je 12m
	Sončno
	Oblačno
	Tungsten
	Fluorescentna svetloba
	Visoka ločljivost
	WVGA

Nastavitve

9. Nastavitve video menija (Video menu settings)

Prižgite napravo in se prepričajte, da je izbrana opcija Video mode.

Opomba:

Za izbiro opcij Video Mode ali Picture Mode pritisnite gumb za izbiranje. Ustreden simbol se bo pojavil v zgornjem levem kotu zaslona.

- Pritisnite gumb za **meni** za vstop do Nastavitev. Pritisnite navigacijski gumb gor/dol za izbiro opcije in pritisnite levo/desno za nastavitvev jakosti.

V Video meniju so na voljo sledeče opcije:

- **Size:** : izbirate lahko med ločljivostjo 1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480.
- **EV:** Izberite popravek ekspozicije (exposure compensation), kadar naprava samodejno ne zazna prave osvetlitve.
- **White Balance:** Izberite pravilno nastavitvev beline glede na svetlobne razmere.
- **Contrast:** Izberite želeni kontrast.
- **Sharpness:** Izberite želeno ostrino.
- **Effect:** Izberite poseben barvni učinek in ga uporabite na sliki.
- **Scene:** Izberite video način (npr. nočno snemanje, ležeči ali pokončni format, itd.)
- **ISO:** Nastavite ISO (Svetlobna občutljivost filma ali tipala).
- **Recycle:** Ko na SD kartici ni več prostora, bo naprava samodejno izbrisala najstarejše datoteke na kartici in pričela s snemanjem novih. Izberite eno od opcij za dolžino video posnetka.
- **USB IN:** Za samodejni pričetek snemanja po vžigu avtomobilskega motorja izberite opcijo ON. Ta opcija je učinkovita le, če je naprava priklopljena na avtomobilski polnilec. Če USB IN ni aktiviran, bo po zagonu motorja naprava zagnala zgolj začetni zaslon.
- **Shutdown:** Izberite čas samodejnega izklopa, ko je naprava povezana z avtomobilskim polnilcem. Izbirate lahko med opcijami Power Off (takojšnji izklop, ko se ugasne motor avtomobila), No (naprava bo delovala tudi potem, ko bo motor že ugasnjen), 10 min, 5 min, 10 second (po izklopu avtomobilskega motorja se bo naprava po 10 minutah, 5 minutah ali 10 sekundah izklopila).

- **Video Flip:** Naprava lahko snema video posnetke v dveh različnih pozicijah – ko je kamera na vrhu (kot na sliki v sekciji 2) in ko je obrnjena navzdol. Da se video posnetek ne bi predvajal obrnjen narobe, izberite opcijo Video flip – Yes.
- **Motion Detect:** Po vklopu te funkcije, bo naprava samodejno pričela s snemanjem, ko bo zaznala premikajoči predmet in prekinila snemanje, ko ne bo več zaznala premikanja.
- **Mic:** Izberite to opcijo za vklop (on) ali izklop (off) mikrofona.

10. Nastavitve slikovnega menija (Picture Menu settings)

Prižgite napravo in se prepričajte, da je izbrana opcija Picture mode.

Opomba:

Za izbiro opcij Video Mode ali Picture Mode pritisnite gumb za izbiranje. Ustrezen simbol se bo pojavil v zgornjem levem kotu zaslona.

- Pritisnite gumb za **meni** za vstop do Nastavitev. Pritisnite navigacijski gumb gor/dol za izbiro opcije in pritisnite levo/desno za nastavev jakosti.

V slikovnem meniju so na voljo sledeče opcije:

- **Size:** Izberite velikost slike 5m, 8m in 12m.
- **EV:** Izberite popravek ekspozicije (exposure compensation), kadar naprava samodejno ne zazna prave osvetlitve
- **Quality:** Izberite kakovost slike.
- **White Balance:** Izberite pravilno nastavev beline glede na svetlobne razmere.
- **Contrast:** Izberite želeni kontrast.
- **Sharpness:** Izberite želeno ostrino.
- **Effect:** Izberite poseben barvni učinek in ga uporabite na sliki.
- **Scene:** Izberite video način (npr. nočno snemanje, ležeči ali pokončni format, itd.)
- **ISO:** Nastavite ISO (Svetlobna občutljivost filma ali tipala).
- **Selftimer:** Izberite opcijo On za uporabo samosprožilca pri slikanju.
- **Burst:** Izberite to opcijo za hitro neprekinjeno zaporedno fotografiranje z enkratnim pritiskom na gumb.

11. Splošne nastavitve

Pritisnite gumb za meni za vstop v Settings (Nastavitve). Izberite navigacijski gumb desno za izbiro nastavev. Na voljo so sledeče nastavitve:

- **Volume:** Izberite za nastavitev glasnosti predvajanja in jakosti tonov naprave.
- **Language:** Iz seznama izberite želen jezik.
- **Date:** Nastavite trenutni datum.
- **Clock:** Nastavite trenutni čas.
- **Format:** Izberite za formatiranje SD kartice.
- **Pomembno opozorilo:**

Ko izberete opcijo YES za formatiranje in pritisnete navigacijski gumb bo kartica formatirana brez predhodnega opozorila. Vsi podatki na kartici bodo izbrisani.

- **Auto Off:** Izberite čas, po katerem se naprava samodejno ugasne, ko ni v uporabi.
- **Light frequency:** Zamenjajte frekvenco, da bi odstranili učinek utripanja slike, predvsem kadar slikate pri umetni svetlobi
- **Stamp:** Izberite opcijo ON, če želite k slikam in videoposnetkom dodati prikaz datuma in časa.
- **Version:** Prikazuje trenutno verzijo sistema.

12. Playback mode (Predvajanje)

Za vklop tega načina izberite gumb za predvajanje. Prikazana bo zadnja posneta datoteka. Pritisnite navigacijski gumb za ogled tega posnetka, pritisnite navigacijski gumb levo/desno za ogled ostalih posnetkov ali pritisnite navigacijski gumb dol za ogled ikon vseh posnetkov. Za vstop v opcije menija pritisnite gumb za meni. Na voljo so sledeče možnosti:

Delete: Izberite YES za izbris trenutne datoteke.

Slide show: Izberite to opcijo za diapredstavitvev datotek.

13. USB povezava

Če želite prenesti shranjene datoteke na vaš namizni ali prenosni računalnik, prosimo povežite vašo napravo z računalnikom s pomočjo priloženega USB kabla. Se po prikazala USB meni, ki bo vseboval **MSC, Charge (Polnjenje)** in **Power On (Vklop)**. Izberite opcijo MSC in naprava se bo pojavila v "Moj računalnik", oz. "My computer" kot izmenljivi disk, oz. removable disc. Vse zapisane datoteke so shranjene v mapi DCIM, video posnetki so shranjeni v formatu MOV, slike pa v formatu JPG. Zdaj lahko datoteke prenesete iz naprave.

14. Predvajanje na TV sprejemniku

Za predvajanje posnetih datotek na TV sprejemniku, povežite napravo s TV sprejemnikom, s pomočjo priloženega AV ali HDMI kabla in sledite navodilom na TV sprejemniku ali si oglejte navodila za TV sprejemnik.

Opombe:

- Pred snemanjem prosimo vstavite SD kartico. SD kartica ni del tega paketa.
- Ko na SD kartici ni več razpoložljivega spomina, bo naprava samodejno izbrisala najstarejše datoteke in pričela s snemanjem od začetka (samo kadar je vklopljena možnost Recycle).

Varnostna opozorila

Prosimo, da skrbno preberete varnostna opozorila pred prvo uporabo naprave Prestigio Roadrunner HD1. Prosimo natančno upoštevajte spodnja navodila za pravilno uporabo naprave:

- Ne poskušajte razstaviti ali zamenjati kateregakoli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih za uporabo.
- Pazite, da naprava ne pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI oblikovana tako, da bi bila vodoodporna.
- V primeru, da v napravo prodre tekočina, jo nemudoma odklopite iz računalnika ali kateregakoli drugega vira napajanja. Nadaljevanje uporabe lahko povzroči požar ali električni udar. Prosimo, da se v tem primeru posvetujete z distributerjem ali najbližjim pooblaščenim serviserjem.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, naprave nikoli ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne izpostavljajte viru toplote ali jo direktno izpostavljajte ognju ali vročini.
- Naprave nikoli ne postavite v bližino opreme, ki proizvaja močno elektromagnetno polje. Izpostavljanje močnim magnetnim poljem lahko povzroči motnje v delovanju ter lahko povzroči poškodbo ali izgubo podatkov.

Tehnične podrobnosti

Snemalna ločljivost	1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480 točk
Video format	MOV
Slikovni format	JPG
Vir energije	Vgrajena baterija za polnjenje
Povezave	HDMI, USB, AV izhod, SD kartica (podpira največ 32GB, priporočljiva SD kartica visoke hitrosti)
Mikrofon	Vgrajen v napravo
Temperatura delovanja	- 5°~ 40°C

Zmogljivost pomnilnika

Spomin. kartica (G)	H.264 720P	H.264 1080P	848 X 480P (WVGA)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)
8G	160min	80min	200min	4720 slik	3193 slik	2400 slik
4G	80min	40min	100min	2360 slik	1565 slik	1200 slik
2G	40min	20min	50min	1180 slik	753 slik	600 slik
1G	20min	10min	25min	590 slik	386 slik	300 slik

Izjava o odgovornosti

Ker so Prestigio produkti vedno v postopku nadgradenj in izboljšav, ima lahko vaša naprava rahlo drugačen izgled ali spremenjene lastnosti kot so predstavljene v teh navodilih za uporabo.