


1. Kutu içeriği

- | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. Prestigio Araç DVR | 4. USB kablosu | 7. Şarj edilebilir pil |
| 2. Vakumlu Ayaklık | 5. HDMI kablosu | 8. Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
| 3. Araç Şarjı | 6. AV kablosu | 9. Taşıma Kılıfı |

2. Cihaz Genel Görünümü

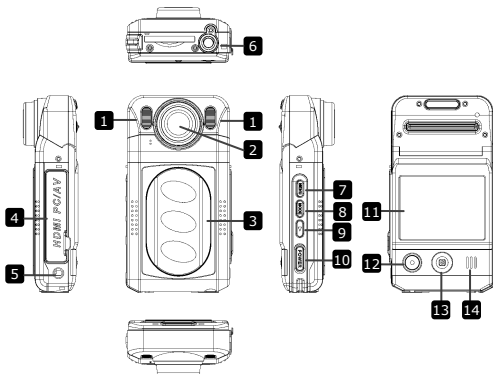

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 LED Işık | 8 Mode Tuşu |
| 2 Lens | 9 Play (Oynatma) Tuşu |
| 3 Pil Kapağı | 10 Güç Tuşu |
| 4 AV, USB, HDMI yuvaları | 11 LCD Ekran |
| 5 Reset (Geri Yükleme) düğmesi | 12 Kaydetme Tuşu |
| 6 Bağlantı yuvası | 13 Yönlendirme düğmesi (5 Yön – yukarı, aşağı, sağ, sol, orta) |
| 7 Menü Düğmesi | 14 Hoparlör |



Başlarken

3. Güç Açma/Güç Kapatma

- Cihazı araç içerisinde herhangi bir yere vakumlu tutucu ile monte edin ve cihazı açmak için güç tuşuna basın. Cihazı kapatmak için de aynı tuşa basarak kapatabilirsiniz.
- Cihazı ayrıca araç şarjına da bağlayabilirsiniz. Araç motoru çalıştığında cihaz otomatik olarak açılacak ve kaydetmeye başlayacaktır. Motor durduğunda cihaz otomatik olarak son dosyayı kaydedecek ve kapanacaktır.

Not:

USB IN aktif hale getirilmelidir (daha fazla detay için lütfen bakınız: **bölüm 9 - USB IN**).

4. Şarj Etme

- USB kablosu kullanarak: Cihazı, bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın. **MSC, Şarj ve Güç Açma** seçeneklerini içeren USB menüsü ekranda belirecektir. **Şarj** seçeneğini seçin. Cihaz, derhal şarj olmaya başlayacaktır.
- Araç şarjı kullanarak: Cihazı, araç şarjına bağlayın. Araç motoru çalıştığında cihaz şarj olmaya başlayacaktır. Cihaz, (**USB IN** aktif ise) otomatik olarak açılacak ve kaydetmeye başlayacaktır. Motor durduğunda cihaz otomatik olarak son dosyayı kaydedecek ve kapanacaktır.

Not:

Araç motorunu durdurduktan sonra otomatik kapanış zamanını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Video **Menüsü→Video**

Ayarları→Kapatma seçeneğine gidin ve istenen seçeneği seçin.

- Normal olarak cihazın tam olarak şarj olması yaklaşık 2-3 saat sürer. AC adaptörü ile şarj ederken cihazın kullanılması tam şarj olma süresini uzatabilir.

Not:

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lityum-iyon pilinin tam olarak şarj olması için lütfen cihazı bir USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara veya dizüstü bilgisayarına bağlayın. Pil, tam olarak 2-3 saatte şarj olur.



5. SD-kartının takılması

- Video kaydetmeye başlamadan önce lütfen SD kartını (dahil değildir) cihaz üzerinde bulunan SD kart yuvasına takın.
- SD kartını çıkartmak için kartı hafifçe cihazın içine doğru itin ve çıkarın.

Not:

SD kartını taktıktan sonra cihaz, kartı otomatik olarak varsayılan depo olarak algılayacak ve tüm veriler bu kartta saklanacaktır.

6. Kaydetme

- Kaydetmeye başlamak için Video Modu'nun seçildiğinden emin olun. Kaydetmeye başlamak için **Kayıt** tuşuna basın. Kaydedilen dosyalar, SD Kartı'nda saklanır. Kaydetmeyi durdurmak için herhangi bir tuşa basın ya da cihaz araç şarjına bağlı ise araç motorunu durdurun. Işık sönecektir.
- Bağlı olan araç şarjı ile cihaz, otomatik olarak açılacak ve **USB IN** aktif ise kaydetmeye başlayacaktır.

7. Resim Çekme

- Resim çekmek için Resim Modu'nun seçildiğinden emin olun. Resim çekmek için **Kayıt** tuşuna basın. Çekilen resimler, SD Kartı'nda saklanır.
- Flaşlı resim çekmek için gerekli flaş sembolü ekranda belirinceye kadar yönlendirme düğmesinde sola/sağa basın. Mercekleri yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yönlendirme düğmesinde yukarı/aşağı basın.



Ana ekran

8. Ana menü

Ekranda aşağıdaki semboller gösterilebilir:

	Video kayıt modu		Resim boyutu 5m
	Resim modu		Resim boyutu 8m
	Play/Oynat		Resim boyutu 12m
	Sistem ayarları		Güneşli
	Bellek kartı		Bulutlu
	Pil seviyesi		Tungscreen
	Otomatik flaş		Flüoresan
	Flaş doldurma		Yüksek çözünürlük
	Flaş kapalı		WVGA



Ayarlar

9. Video Menü ayarları

Cihazı açın ve Video modunun seçildiğinden emin olun.

Not:

Video veya Resim Modu'nu seçmek için **Mode** tuşuna basın. Uygun sembol, ekranın üst sol köşesinde görüntülenecektir.

- Ayarlara girmek için **Menü** tuşuna basın. Seçeneği seçmek için yönlendirme düğmesinde yukarı/aşağı basın ve değeri belirlemek için sola/sağa basın.

Aşağıdaki seçenek listesi Video menüsünde mevcuttur:

- **Boyut:** Seçeneklerden Video görüntü boyutunu seçin: 1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480.
- **EV:** Pozlama kompensasyonunu seçin (cihaz doğru pozlama ayarını otomatik olarak belirleyemediğinde).
- **Beyazlık Dengesi:** Aydınlatma koşullarına göre doğru beyazlık dengesini seçin.
- **Kontrast:** Tercih ettiğiniz kontrast ayarını seçin.
- **Keskinlik:** Gereken görüntü keskinliğini seçin.
- **Efekt:** Görüntüye uygulanacak özel renk efektini seçin.
- **Manzara:** Video modunu seçin (gece kayıt, manzara veya portre oryantasyonu vb. gibi)
- **ISO:** ISO değerini belirleyin.
- **Geri Dönüşüm:** SD kartında daha fazla boş alan kalmadığında cihaz kartta bulunan en eski dosyaları otomatik olarak silecek ve yeni dosyaları kaydetmeye devam edecektir. Video süresini ayarlamak için değerlerden birini seçin.
- **USB IN:** Araç motorunu çalıştırdıktan sonra video kaydını otomatik olarak başlatmak için AÇIK konuma getirin. Bu seçenek, cihaz araç şarjına bağlı olduğunda etkili olur. USB IN aktif değilse cihaz, siz araç motorunu çalıştırdıktan sonra açılış ekranını başlatacaktır.
- **Kapama:** Cihaz araç şarjına bağlı olduğunda otomatik kapatma zamanını seçin. Güç Kapatma (araç motoru durduktan sonra derhal kapatma), Hayır (cihaz motor durduktan sonra bile çalışmaya devam edecektir), 10 dakika, 5 dakika, 10 saniye (cihaz, araç motoru durduktan sonra sırasıyla 10 dakika, 5 dakika veya 10 saniye içinde kapanacaktır) arasındaki değerleri seçebilirsiniz.



- **Video Döndürme:** Cihaz, – kamera üstte olduğunda (**bölüm2**'de verilen şemada olduğu gibi) ve kamera baş aşağı konumda olduğunda - bir videoyu 2 farklı konumda kaydedebilir. Video dosyasının baş aşağı oynamaması için Video döndürme – Evet seçeneğini seçin.
- **Hareket Algılama:** Bu fonksiyonu etkin hale getirdikten sonra cihaz, hareket eden bir nesne algılasa otomatik olarak kaydetmeye başlayacak ve algılanan hiçbir hareket olmadığında kaydetmeyi durduracaktır.
- **Mik:** Mikrofonu açmak veya kapatmak için seçin.

10. Resim Menü ayarları

Cihazı açın ve Resim modunun seçili olduğundan emin olun.

Not:

Video veya Resim Modu'nu seçmek için Mode tuşuna basın. Uygun sembol, ekranın üst sol köşesinde görüntülenecektir.

- Ayarlara girmek için **Menü** tuşuna basın. Seçeneği seçmek için yönlendirme düğmesinde yukarı/aşağı basın ve değeri belirlemek için sola/sağa basın.
- Aşağıdaki seçenek listesi Resim menüsünde mevcuttur:
- **Boyut:** Seçeneklerden görüntü boyutunu seçin: 5m, 8m ve 12m.
- **EV:** Pozlama kompensasyonunu seçin (cihaz doğru pozlama ayarını otomatik olarak belirleyemediğinde).
- **Kalite:** Görüntü kalitesini seçin.
- **Beyazlık Dengesi:** Aydınlatma koşullarına göre doğru beyazlık dengesini seçin.
- **Kontrast:** Tercih ettiğiniz kontrast ayarını seçin.
- **Keskinlik:** Gereken görüntü keskinliğini seçin.
- **Efekt:** Görüntüye uygulanacak özel renk efektini seçin.
- **Manzara:** Video modunu seçin (gece kayıt, manzara veya portre oryantasyonu vb. gibi)
- **ISO:** ISO ayarını yapın.
- **Oto-zamanlayıcı:** Resim çekerken zamanlayıcıyı kullanmak için Açık seçeneğini seçin.
- **Burst/Seri çekim:** Tek bir tıklama ile arka arkaya resim çekebilmek için bu seçeneği seçin.

11. Genel ayarlar



Ayarlara girmek için **Menü** tuşuna basın. Ayarları seçmek için sağ yönlendirme düğmesine basın. Aşağıdaki ayarlar mevcuttur:

- **Ses:** Playback (kayıt çalma/dinleme) ses seviyesini ve tuş sesini seçin.
- **Dil:** İstenen dili, listeden seçin.
- **Tarih:** Geçerli tarihi girin.
- **Saat:** Geçerli saati girin.
- **Format:** SD kartını formatlamak için seçin.

Önemli not:

Bir kere EVET seçeneğini seçip, yönlendirme düğmesine bastığınızda kart herhangi bir uyarı olmaksızın formatlanacaktır. Kartta bulunan tüm veriler silinecektir.

- **Sistem sıfırlama:** Varsayılan sistem ayarlarına geri dönmek için seçin.
- **Otomatik kapama:** Cihaz kullanılmadığında otomatik güç kapama zamanını seçin.
- **Işık frekansı:** Yapay ışık altında kayıt yaparken yanıp sönme etkisini ortadan kaldırmak için frekansı değiştirin.
- **Damga:** Görüntü ve videolara saat ve tarih göstergeleri eklemek için AÇIK/ON seçeneğini seçin.
- **Versiyon:** Mevcut sistem versiyonunu görüntüler.

12. Kayıttan Yürütme (Playback) modu

Kayıttan yürütme(playback) moduna girmek için Play (Oynat) tuşuna basın. Son kaydedilen dosya görüntülenecektir. Dosyayı görmek için yönlendirme düğmesine basın; diğer kayıt edilmiş dosyaları görmek için yönlendirme düğmesinde sağa veya sola basın; tüm kayıt cihazı dosyalarının örnek resimlerini görüntülemek için aşağı basın. Menü seçeneklerine girmek için Menü tuşuna basın. Aşağıdaki ayarlar mevcuttur:

- **Sil:** Mevcut dosyayı silmek için Evet seçeneğini seçin.
- **Slayt gösterisi:** Dosyaları slayt gösterisi şeklinde görüntülemek için seçin.

13. USB bağlantısı

Kaydedilmiş dosyaları bilgisayarınıza/dizüstü bilgisayarınıza indirmek

için, cihazı temin edilen USB kablusuyla bilgisayara veya dizüstü bilgisayara bağlayın. Cihazı bilgisayara bağladıktan sonra **MSC, Şarj ve Güç Açma** seçeneklerini içeren USB menüsü görüntülenecektir. MSC seçeneğini seçin; cihaz, çıkarılabilir disk olarak "Bilgisayarım" başlığında belirecektir. Tüm kaydedilmiş dosyalar DCIM dosyasında saklanırken videolar MOV formatında ve resimler JPG formatında saklanırlar. Artık dosyaları cihazdan indirebilirsiniz.

14. Televizyonda Kayıttan Yürütme

Kaydedilmiş dosyaları televizyonda yürütmek için cihazı, temin edilen AVM veya HDMI kablusu ile TV'ye bağlayın ve TV talimatlarını izleyin ya da TV kullanma kılavuzunuza başvurun.

Not:

- Kaydetmeden önce lütfen SD kartını takın. SD kartı pakete dahil değildir.
- SD kartının belleği dolduğunda (eğer Geri dönüşüm seçeneği aktif ise) kart otomatik olarak en eski dosyaları silecek ve baştan kaydetmeye başlayacaktır.

Güvenlik önlemleri

Prestigio Roadrunner 500 cihazını kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerine uyun. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için lütfen bu kılavuzda yer alan tüm prosedürleri izleyin.

- Cihazın bu kılavuzda tanımlanmayan herhangi bir parçasını sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
- Cihazı su veya herhangi bir diğer sıvı ile temas ettirmeyin. Cihaz, hiçbir şekilde su geçirmez olarak TASARLANMAMIŞTIR.
- Cihazın içine sıvı girmesi durumunda cihazın bilgisayarla olan bağlantısını derhal kesin. Cihazın kullanılmaya devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen ürün dağıtıcınıza veya en yakın yardım merkezine başvurun.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı ıslak ellerle bağlamayın veya bağlantısını koparmayın.
- Cihazı bir ısı kaynağının yakınına koymayın veya doğrudan aleve ya da ateşe maruz bırakmayın.
- Cihazı hiçbir zaman güçlü elektromanyetik alan üreten ekipmanların

civarına koymayın. Cihazın güçlü manyetik alanlara maruz kalması işlev bozukluklarına ya da veri bozulmasına veya kaybına neden olabilir.

Teknik Özellikler

Kaydetme çözünürlüğü	1920x1080 (30 fps), 1920x1080 (15 fps), 1440x1080, 1280x720, 848x480 piksel
Video formatı	MOV
Resim formatı	JPG
Güç kaynağı	Değiştirilebilir şarj edilebilir pil
Ara birimler	HDMI, USB, AV out, SD kartı (tavsiye edilen maksimum 32 GB, yüksek hızlı SD kartını destekler)
Mikrofon	Dahili
İşletim sıcaklığı	- 5°~ 40°C

Video Depolama Kapasitesi

Bellek kartı(G)	H.264 720P (A)	H.264 1080P (B)	848 X 480P (WVGA)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)	
8G	160 dk.	80 dk.	200 dk.	4720 fotoğraf	3193 fotoğraf	2400 fotoğraf	
4G	80 dk.	40 dk.	100 dk.	2360 fotoğraf	1565 fotoğraf	1200 fotoğraf	
2G	40 dk.	20 dk.	50 dk.	1180 fotoğraf	753 fotoğraf	600 fotoğraf	
1G	20 dk.	10 dk.	25 dk.	590 fotoğraf	386 fotoğraf	300 fotoğraf	

Sorumluluk Reddi

Prestigio ürünleri sürekli olarak yenilenerek, geliştirilmesinden dolayı cihazınız Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda sunulandan az da olsa bir görünüş farklılığına ya da değiştirilmiş bir işlevselliğe sahip olabilir.