

Informacje bezpieczeństwa

1. Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję
2. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość
3. Wytłóż urządzenie ze źródła zasilania, jeśli zamierzasz je czyścić. Do czyszczenia nie używaj detergentów w płynie ani w spray'u. Posługuj się zwilżoną ściereczką.
4. Upewnij się co do napięcia źródła zasilania, zanim podłączysz urządzenie do gniazdka.
5. Zapoznaj się ze wszystkimi uwagami i ostrzeżeniami na urządzeniu.
6. Nie wlewaj do środka urządzenia żadnych płynów. Może to spowodować pożar albo doprowadzić do porażenia prądem.
7. Nigdy nie otwieraj urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa powinni to robić wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.
8. Jeśli zaistnieje jedna z poniższych sytuacji, sprawdź urządzenie w punkcie serwisowym:
 - a. w urządzeniu rozleje się ciecz
 - b. urządzenie jest poddawane na działanie wilgoci
 - c. czujesz, że urządzenie nie pracuje tak jak powinno lub też nie jesteś w stanie posługiwać się nim zgodnie z niniejszą instrukcją
 - d. urządzenie spadło i się uszkodziło
 - e. urządzenie nosi wyraźne oznaki uszkodzenia
9. **NIGDY NIE ZOSTAWIAJ URZĄDZENIE W NIEKLIMATYZOWANYM POMIESZCZENIU, W TEMPERATURZE POWYŻEJ 40 C. TAKIE WARUNKI MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO JEGO USZKODZENIA.**

PL

Zawartość kartonu

Zanim rozpakujesz komputer, upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca, żeby go swobodnie rozstawić.

Ostrożnie rozpakuj karton i wyjmij zawartość. Jeśli brakuje któregoś z niżej wymienionych elementów lub któryś z nich jest uszkodzony, natychmiast skontaktuj się ze swoim dystrybutorem:

- Prestigio PC
- Pozycje zawarte w pudełku z akcesoriami
 - Klawiatura USB lub PS/2
 - Myszka USB lub PS/2
 - Kabel zasilający
 - Instrukcja obsługi i poster instalacyjny
 - Pozostała dokumentacja użytkownika PC

PL


Tylni panel

1. Gniazdo zasilania 230V
2. Fan
3. Złącze VGA monitora
4. Wejścia i wyjścia płyty głównej (patrz następne zdjęcie)



Wejścia i wyjścia:

1. Złącze PS/2 (służy do podłączenia klawiatury) - purpurowe
2. Złącze PS/2 (służy do podłączenia myszki) - zielone
3. Złącze szeregowo COM1
4. Gniazdo monitora
5. Złącze równoległe
6. Złącze USB
7. Gniazdo RJ-45
8. Złącza dźwiękowe
 - złącze słuchawkowe (zielone)
 - złącze audio (niebieskie)
 - złączone mikrofonowe (czerwone)

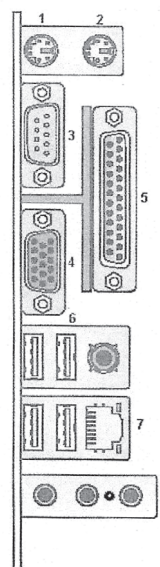

Podłączanie kabla zasilającego

Podłącz kabel do gniazda zasilania znajdującego się na tylnym panelu komputera, a następnie podłącz kabel do źródła prądu.

Podłączanie monitora

Podłącz monitor do PC. Szczegółowych informacji szukaj w dokumentacji dołączonej do monitora. Monitor nie znajduje się w zestawie.

Podłączanie drukarki lub skanera

Urządzenia peryferyjne podłączaj do komputera w tym samym czasie. Drukarka ani skaner nie znajdują się w zestawie, stąd przy ich podłączaniu najlepiej odnieść się do dołączonej do nich dokumentacji.

Podłączanie do sieci

Podłącz kartę sieciową w twoim PC do sieci poprzez hub'a, switcha lub inne urządzenia szerokopasmowe.

1. Włóż kabel sieciowy do portu Ethernet (RJ-45) znajdującego się z tyłu komputera.
2. Włóż końcówkę kabla sieciowego do portu 10BaseT lub 100BaseT sieciowego huba.

Zielona dioda LED wskazuje aktualne połączenie.

Podłączanie systemu głośników lub mikrofonu

Nie wszystkie modele PC są sprzedawane razem z głośnikami. Należy jednak zapamiętać, że przed podłączeniem głośników, należy włączyć komputer.

Mic (różowy)

Łączenie z mikrofonem

Line in (niebieska)

Łączenie z analogowym urządzeniem audio

Line out (zielona)

podłączenie systemu głośników stereo lub multi-channel.

Włączanie komputera po raz pierwszy

Po podłączeniu wszystkich niezbędnych komponentów, komputer jest gotowy do pracy.

1. Naciśnij przycisk zasilający na monitorze.
2. Naciśnij przycisk zasilający z przodu komputera.
3. Zainstaluj Microsoft Windows kierując się instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Właściwości:

- Intel® Pentium® 4/Celeron® supporting FSB (Front Side Bus) up to 800MHz i technologia HyperThreading Technology™
- Sloty DDR-SDRAM 400/333 DIMM, rozszerzalna do 4GB pamięć dual channel
- Funkcja Power management
- Napędy CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD/CD-RW combo, DVD+/-RW, or DVD-RAM (Supermultij plus)
- Dysk twardy High-capacity, ATA-IDE lub Serial ATA
- Napęd dyskietek 3,5" 1.44 MB
- Zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa
- Interfejsy Audio-in/Line-in, Audio-out/Line-out, Headphone-out (wyjście na słuchawki) i Microphone-in (wejście dla mikrofonu)
- Dwa złącza PS/2 dla myszki i klawiatury
- Jeden port szeregowy
- Jeden port równoległy
- Jeden port VGA
- Porty USB 2.0
- Ethernet LAN z funkcją zdalnego budzenia

System operacyjny:

- Windows 2000
- Windows XP Home
- Windows XP Professional
- Novell/SCO Unix/Red Hat Linux (driver support)

Do informacji zawartych w niniejszym dokumencie mogą być okresowo wprowadzane zmiany, bez konieczności informowania o tym zainteresowanych osób. Zmiany te będą umieszczane w nowych edycjach, aneksach i innych publikacjach.

Żaden z fragmentów niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany, transmitowany i dystrybuowany w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Prestigio.

Intel i Intel logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi Intel Inc. Inne nazwy produktów firm lub użyte tutaj znaki towarowe zostały wykorzystane jedynie w celu identyfikacji i należą wyłącznie do poszczególnych firm.