

Sisukord

<u>1</u>	<u>OHUTUSJUHISED</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>PAKENDI SISU</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>JOONISED</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>SÜSTEEMI ÜHENDAMINE</u>	<u>5</u>
4.1	TOITEJUHTME ÜHENDAMINE	5
4.2	MONITORI ÜHENDAMINE	5
4.3	PRINTERI VÕI SKÄNNERI ÜHENDAMINE	5
4.4	ARVUTI ÜHENDAMINE VÕRKU	5
4.5	KÕLARITE JA MIKROFONI ÜHENDAMINE	6
<u>5</u>	<u>ARVUTI ESMAKÄIVITAMINE</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>LISAD</u>	<u>8</u>
1.1	TOOTE SPETSIFIKATSIOONID	8
1.2	TEHNILINE TUGI JA GARANTII INFORMATSIOON	9
1.3	LAHTIÜTLEMINE	9

1 Ohutusjuhised

Palun lugege hoolikalt järgnevaid ohutusjuhiseid.

- Palun säilitage antud Kasutusjuhend.
- Enne seadme puhastamist tuleb see vooluvõrgust eemaldada. Ärge kasutage puhastamiseks vedelikku või pihustatavat puhastusvahendit. Kasutage puhastamiseks niisket lappi.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas toiteallika pinge on nõuetele vastav.
- Järgige seadmel märgitud hoiatusi.
- Vältige vedeliku sattumist seadme avadesse. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge avage seadet. Ohutuse mõttes tohib seadet avada ainult vastava väljaõppega tehnik.
- Alljärgnevatel juhtudel laske seade tehnikul üle vaadata:
 - a. Seadmesse on sattunud vedelik.
 - b. Seade on puutunud kokku niiskusega.
 - c. Seade ei tööta õigesti või te ei saa seda juhendi abil tööle.
 - d. Seade on saanud põrutada ja kahjustada.
 - e. Seadmel on silmaga nähtav kahjustus.
- **ÄRGE JÄTKE SEADET VENTILEERIMATA KESKKONDA VÕI TEMPERATUURILE ÜLE 40°C SOOJA SEST SEE VÕIB SEADET KAHJUSTADA.**




Hoiatus: See märk näitab tegevusi, mis võivad viia tõsise vigastuseni või kahjustada seadet, kui hoiatust ignoreeritakse või ei käsitleta õigesti.

2 Pakendi sisu

Enne arvuti lahtipakkimist veenduge, et teil on arvuti ülesseadmiseks piisavalt ruumi. Avage pakend ja eemaldage ettevaatlikult selle sisu. Kui mõni järgnevatest komponentidest on puudu või kahjustatud, võtke koheselt ühendust edasimüüjaga:

1. **Prestigio Nettop arvuti X 1**
2. **USB või PS/2 klaviatuur X 1 (valikuline)**
3. **USB või PS/2 hiir X 1 (valikuline)**
4. **Toitejuhe X 1**
5. **Kasutusjuhend või paigalduspilt X 1**
6. **Muu dokumentatsioon, draiverid või kolmanda osapoole tarkvara**

3 Joonised

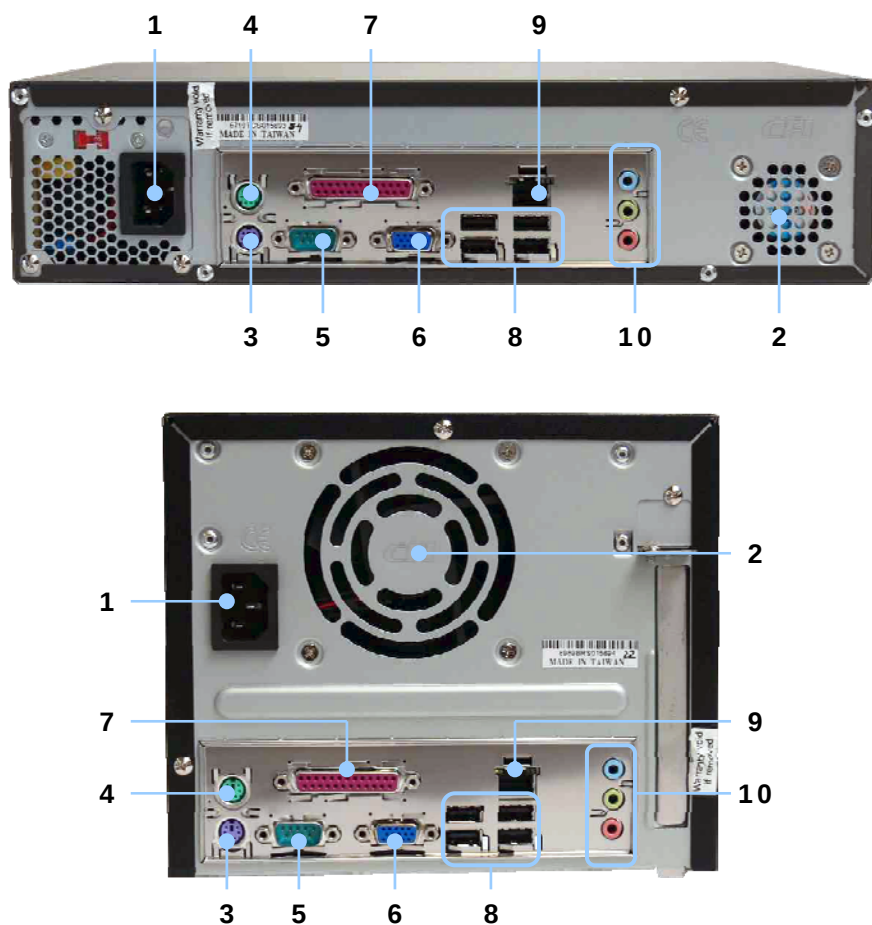

1. Toitejuhtme pesa 220 V
2. Ventilaator
3. PS/2 klaviatuuri pesa (lilla)
4. PS/2 hiire pesa (roheline)
5. Jadaport COM1
6. VGA monitori pesa
7. Paralleelport
8. USB pesa (USB)
9. RJ-45 pesa
10. Helikaardi pesad

- Heliväljund (roheline)
- Helisisend (sinine)
- Mikrofon (punane)

4 Süsteemi ühendamine

4.1 Toitejuhtme ühendamine

1. Ühendage toitejuhe arvuti tagapaneelis paiknevasse toitejuhtme pesasse.
2. Seejärel ühendage juhtme teine ots elektripistikusse.

4.2 Monitori ühendamine

1. Ühendage monitor arvutiga. Monitor pole arvutiga komplektis.
2. Monitori ühendamisel kasutage sellega kaasasolevat dokumentatsiooni.

4.3 Printeri või skänneri ühendamine

1. Ühendage lisaseadmed arvutiga ükshaaval. Printer ega skänner pole arvutiga komplektis.
2. Lisaseadmete ühendamisel kasutage sellega kaasasolevat dokumentatsiooni.

4.4 Arvuti ühendamine võrku

1. Ühendage võrgukaabel arvuti tagapaneelis paikneva Etherneti (RJ-45) pordiga.
2. Ühendage võrgukaabli teine ots võrgu jaoturis paikneva 10BaseT või 100BaseT pordiga.
3. Roheline LED (valgusdiood) näitab ühenduse olemasolu.
4. Lisaseadmete ühendamisel kasutage sellega kaasasolevat dokumentatsiooni.

4.5 Kõlarite ja mikrofoni ühendamine

1. Alati käivitage kõigepealt arvuti, seejärel kõlarid.
2. Sisestage audiokaablid (ei ole seadmega kaasas) vastavatesse audioportidesse, mis asuvad seadme tagapaneelil.
 - Kõrvaklappide heliväljundi pesa (roheline) ühendatakse aktiivse stereo- või mitmekanalilise kõlarisüsteemiga.
 - Audio helisisendi pesa (sinine) ühendatakse analoog-audioseadmega.
 - Mikrofoni pesa (roosa) ühendatakse mikrofoni.
3. Lisaseadmete ühendamisel kasutage sellega kaasasolevat dokumentatsiooni.

5 Arvuti esmakäivitamine

Pärast vajalike seadmete ühendamist on arvuti tööks valmis.

1. Vajutage monitori Power (sisse- ja väljalülitamise) nuppu.
2. Vajutage arvuti esipaneelil olevat Power (sisse-ja väljalülitamise) nuppu.
3. Järgige ekraanile kuvatavaid Microsoft Windowsi või Linuxi juhiseid.

6 Lisad

1.1 Toote spetsifikatsioonid

CPU	Integreeritud Intel® Atom™ protsessor 230/ integreeritud Intel® Atom™ protsessor 330, 533 MHz siinikiirusega
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, toetab kuni 2GB mälu
HDD	Suuremahuline ATA-IDE või Serial ATA kõvaketas
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Mini-ITX / micro-ATX ühilduv
Audio System	Integreeritud helikaart
PS/2 Interfaces	Klaviatuur ja hiir
Jadaport	1
Paralleelport	1
USB Port	8
LAN	Ethernet LAN tugi kaug-sisselülitusfunktsiooniga
OS	Windows Vista

1.2 Tehniline tugi ja garantii informatsioon

Palun järgi veebilehekülge www.prestigio.com tehniliseks toeks ja garantii informatsiooniks.

1.3 Lahtiütlemine

Me oleme teinud kõik kindlustamaks, et kogu informatsioon ja protseduurid selles kasutusjuhendis on õiged ja täielikud. Kohustusi ei võeta vigade ja vahelejätmise puhul. **Prestigio** reserveerib õiguse teha muudatusi ilma etteteavitamata antud kasutusjuhendis olevate toodetega..