

Table des matières

1	<u>CONSIGNES DE SECURITE</u>	2
2	<u>CONTENU DU PACK</u>	3
3	<u>VUES DU PRODUIT</u>	4
4	<u>CONNEXION DU SYSTÈME</u>	5
4.1	CONNEXION DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5
4.2	CONNEXION DU MONITEUR	5
4.3	CONNEXION DE L'IMPRIMANTE OU DU SCANNER	5
4.4	CONNEXION AU RÉSEAU	5
4.5	CONNEXION DU SYSTÈME DE HAUTS-PARLEURS ET DU MICROPHONE	6
5	<u>DEMARRER LE PC POUR LA PREMIERE FOIS</u>	7
6	<u>ANNEXES</u>	8
6.1	SPECIFICATIONS DU PRODUIT	8
6.2	ASSISTANCE TECHNIQUE ET INFORMATION SUR LA GARANTIE	9
6.3	AVIS DE NON-RESPONSABILITE	9

1 Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité.

- Gardez ce manuel de l'utilisateur pour vous y référer ultérieurement.
- Déconnectez ce matériel avant tout nettoyage. N'utilisez pas de détergent liquide ou en vaporisateur pour le nettoyage. Utilisez un tissu ou un chiffon humide.
- Assurez-vous de la compatibilité de la tension d'alimentation avant de vous connecter à la prise de courant.
- Toutes les précautions à prendre et les avertissements de danger concernant le matériel doivent être pris en compte.
- Ne versez jamais de liquide dans les orifices, cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- N'ouvrez jamais l'appareil. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit être ouvert uniquement que par du personnel de maintenance qualifié.
- Si l'une des situations suivantes se produit, faites vérifier le matériel par un technicien de maintenance :
 - a. Du liquide a pénétré dans l'appareil.
 - b. L'appareil a été exposé à l'humidité.
 - c. L'appareil ne fonctionne pas correctement et vous ne parvenez pas à le faire fonctionner en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur.
 - d. L'appareil est tombé et est endommagé.
 - e. L'appareil présente des signes évidents de dégâts.
- **NE LAISSEZ PAS LE MATERIEL DANS UN ENDROIT NON CLIMATISE, AVEC UNE TEMPERATURE AU DELA DE 40°C, CELA POURRAIT L'ENDOMMAGER.**




Attention : Ce symbole met en garde contre des actions qui pourraient causer des blessures graves à l'utilisateur qui manipule l'appareil ou endommager celui-ci si les consignes ne sont pas respectées.

2 Contenu du pack

Avant de débiller votre ordinateur, assurez-vous que vous disposez d'un espace suffisant pour l'installer. Déballez soigneusement le carton et retirez le contenu. Si l'un des éléments suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement votre revendeur:

1. **Nettop PC de Prestigio X 1**
2. **Clavier USB ou PS/2 X 1** (optionel)
3. **Souris USB ou PS/2 X 1** (optionel)
4. **Câble d'alimentation X 1**
5. **Guide utilisateur ou poster d'installation X 1**
6. **Autre documentation utilisateur, pilotes et logiciels tiers**

3 Vues du produit

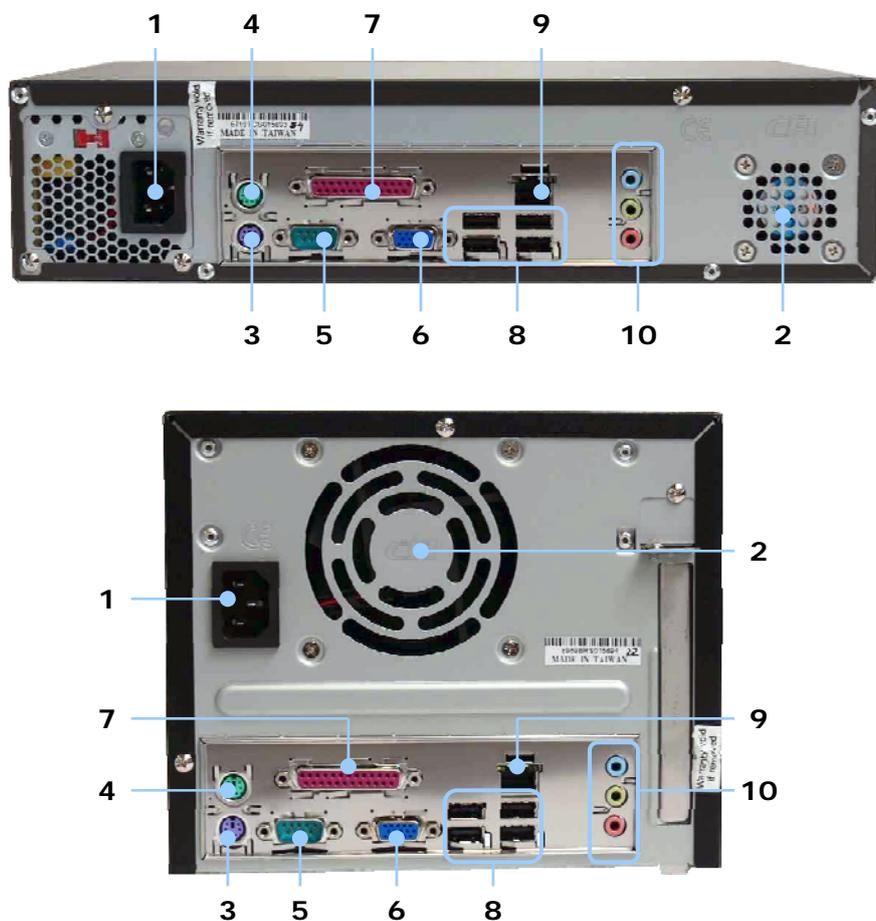

1. Connecteur du cordon d'alimentation 220 V
2. Ventilateur
3. Connecteur clavier PS/2 (violet)
4. Connecteur souris PS/2 (vert)
5. Connecteur série COM1
6. Connecteur du moniteur VGA
7. Connecteur parallèle
8. Bus série universel (USB)
9. Connecteur RJ-45
10. Connecteurs son

- Connecteur de sortie casque (vert)
- Connecteur d'entrée audio (bleu)
- Connecteur microphone (rouge)

4 Connexion du système

4.1 Connexion du câble d'alimentation

1. Branchez le câble d'alimentation dans la prise du câble d'alimentation située sur le panneau arrière de votre ordinateur.
2. Puis branchez l'autre extrémité dans une prise de courant..

4.2 Connexion du moniteur

1. Connectez votre moniteur au PC. Le moniteur n'est pas inclus dans le PC.
2. Référez-vous à la documentation fournie avec votre moniteur.

4.3 Connexion de l'imprimante ou du scanner

1. Connectez les périphériques au PC un à la fois. L'imprimante ou le scanner ne sont pas inclus dans le PC.
2. Référez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.

4.4 Connexion au réseau

1. Branchez un câble réseau dans le port Ethernet (RJ-45) à l'arrière du PC
2. Branchez l'autre extrémité du câble réseau dans un port 10BaseT ou 100BaseT sur le centre réseau.
3. Le voyant vert indique une connexion valide.
4. Référez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.

4.5 Connexion du système de hauts-parleurs et du microphone

1. Mettez toujours le PC sous tension avant de mettre sous tension les hauts-parleurs.
2. Insérer les câbles audio (non inclus) dans les ports audio appropriés situés sur le panneau arrière de l'appareil.
 - La prise de sortie casque (Verte) connecte à un système de hauts-parleurs multi-canaux ou de stéréo active.
 - La prise d'entrée audio (Bleue) connecte à un appareil audio analogique.
 - La prise microphone (Rose) connecte à un microphone
3. Référez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.

5 Démarrer le PC pour la première fois

Après avoir terminé de connecter les composants de votre PC, vous êtes prêt à allumer l'ordinateur.

1. Pressez le bouton d'alimentation sur le moniteur
2. Pressez le bouton d'alimentation à l'avant du PC.
3. Suivez les instructions à l'écran pour Microsoft ou Linux.

6 Annexes

6.1 Spécifications du produit

CPU	Processeur intégré Intel® Atom™ 230/ processeur intégré Intel® Atom™ 330 avec un système de bus de 533 MHz
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, jusqu'à 2GB
HDD	Disque dur série ATA, ATA-IDE haute capacité
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Accélérateur Intel® Graphics Media 950
Power Supply	Compatible Mini-ITX / micro-ATX
Audio System	Contrôleur audio intégré
PS/2 Interfaces	Souris et clavier
Port série	1
Port parallèle	1
USB Port	8
LAN	Support Ethernet LAN avec fonction réveil à distance
SE	Windows Vista

6.2 Assistance technique et information sur la garantie

Référez-vous à www.prestigio.com pour l'assistance technique ou des informations sur la garantie.

6.3 Avis de non-responsabilité

Nous avons fourni tous les efforts pour faire en sorte que les informations et les procédures dans ce manuel soient exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission. **Prestigio** se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable sur le produit dont il est question ici.