

INDICE

<u>1</u>	<u>ISTRUZIONI DI SICUREZZA</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>CONTENUTI DEL PACCO</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>PANORAMICA DEL PRODOTTO</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>CONNESSIONE DI SISTEMA</u>	<u>5</u>
4.1	CONNESSIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5
4.2	CONNESSIONE DEL MONITOR	5
4.3	CONNESSIONE DELLA STAMPANTE O SCANNER	5
4.4	CONNESSIONE ALLA RETE	5
4.5	CONNESSIONE AL SISTEMA DI ALTOPARLANTE E MICROFONO	5
<u>5</u>	<u>AVVIO</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>APPENDICE</u>	<u>8</u>
6.1	SPECIFICHE DEL PRODOTTO	8
6.2	SUPPORTO TECNICO E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA	9
6.3	DECLINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	9

1 Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere le istruzioni attentamente.

- Si prega di conservare questo manuale d'utente per ulteriori riferimenti.
- Si prega di disconnettere il dispositivo dalla rete prima di pulirlo. Non usare il detersivo liquido o spray per la pulizia. Usare un panno umido.
- Prima di connettere il dispositivo alla presa di corrente assicurarsi che il voltaggio della fonte di corrente sia uguale a quello indicato sul dispositivo.
- Si prega di tenere conto di tutte le precauzioni e avvertimenti sul dispositivo
- Non versare nessun liquido nelle fessure del dispositivo, questo può causare incendi o scosse elettriche.
- Non aprire il dispositivo. Per motivi di sicurezza il dispositivo può essere aperto solo dai professionisti qualificati.
- In seguenti situazioni si consiglia di consultare i professionisti qualificati:
 - a. Un liquido è penetrato nel dispositivo.
 - b. Il dispositivo è stato sottoposto all'umidità.
 - c. Il dispositivo non funziona correttamente e non riuscite a farlo funzionare seguendo il manuale utente.
 - d. Il dispositivo è caduto od è stato danneggiato.
 - e. Il dispositivo ha i segni ovvii di rottura.
- **NON LASCIARE IL DISPOSITIVO NELL'AMBIENTE, CON LA TEMPERATURA SOPRA 40°C CHE PUO' CAUSARE DANNI AL DISPOSITIVO.**




Attenzione: Questo simbolo indica azioni che potrebbero portare ad una grave lesione per il personale che opera sul dispositivo o danni al dispositivo stesso, se ignorati o non correttamente gestiti.

2 Contenuti del pacco

Prima di spaccettare il computer, assicurarsi che avete abbastanza spazio per sistemarlo. Spaccettare con cura la scatola di cartone ed estrarre i contenuti. In caso di mancanza o danni ad una delle seguenti unità contattare immediatamente il venditore:

1. **Prestigio Nettop PC X 1**
2. **USB/PS2 Keyboard X 1 (opzionale)**
3. **USB/PS2 Mouse X 1 (opzionale)**
4. **Cavo di alimentazione X 1**
5. **Guida rapida di installazione X 1**
6. **Altra documentazione utente, i driver e software di terzi**

3 Panoramica del prodotto

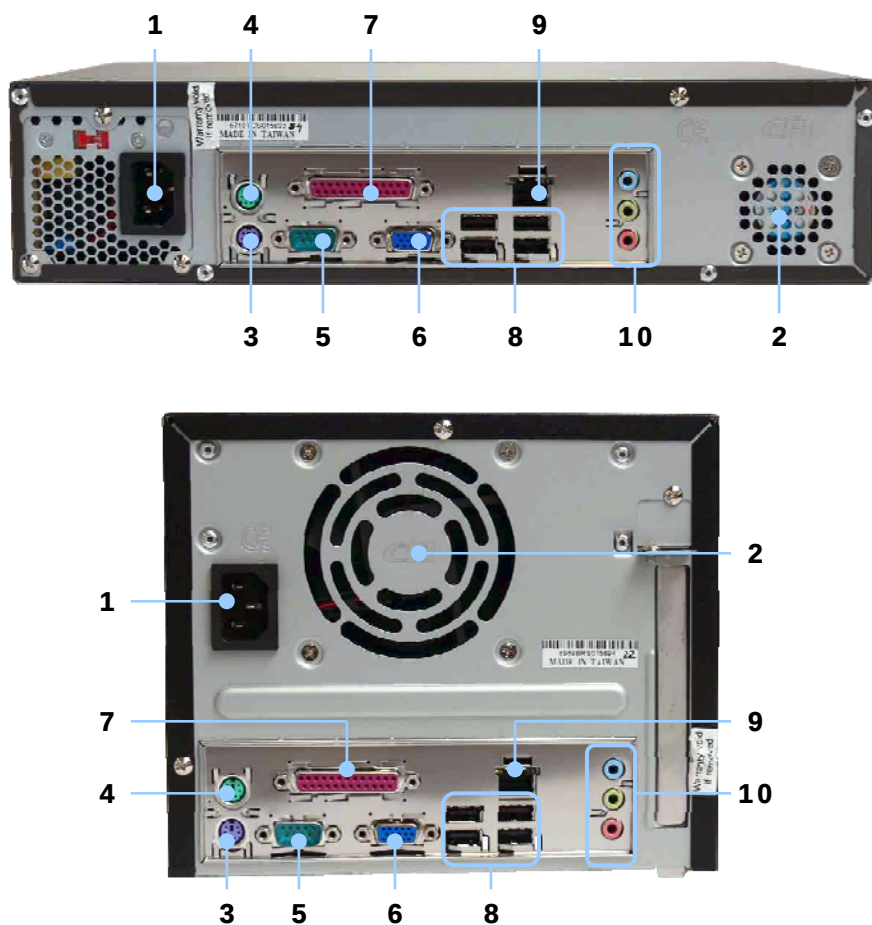

1. Connettore di alimentazione 220 V
2. Ventilatore
3. PS/2 Connettore Keyboard (viola)
4. PS/2 Connettore Mouse (verde)
5. Connettore seriale COM1
6. Connettore per monitor VGA
7. Connettore parallelo
8. USB
9. Connettore RJ-45
10. Connettori di suono
 - Connettore per auricolare/line-out (verde)
 - Connettore audio line-in (blu)
 - Connettore per Microfono (rosso)

4 Connessione di sistema

4.1 Connessione del cavo di alimentazione

1. Inserire il cavo di alimentazione nel connettore sul pannello posteriore del computer.
2. Poi inserire l'altra parte del cavo nella presa di corrente

4.2 Connessione del monitor

1. Connettere il monitor al PC. Il monitor non è incluso nella confezione.
2. Consultare il manuale di istruzioni fornito con il monitor.

4.3 Connessione della stampante o scanner

1. Connettere i dispositivi periferici al PC uno alla volta. Stampante o scanner non sono inclusi nella confezione.
2. Consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo.

4.4 Connessione alla rete

1. Inserire il cavo di rete nella porta Ethernet (RJ-45) sul retro del PC
2. Inserire l'altra parte del cavo di rete nella porta 10BaseT o 100BaseT sul network hub.
3. L'indicatore LED verde indica una valida connessione..
4. Consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo.

4.5 Connessione al sistema di altoparlante e microfono

1. Occorre comunque sempre accendere il PC prima di mettere in funzione gli eventuali altoparlanti.

- 2.** Inserire i cavi audio (non inclusi) nelle porte audio corrispondenti sul pannello posteriore del dispositivo.
 - Connettore per auricolare Line-Out Socket (verde) connette ad un attivo sistema speaker stereo o multi-canale.
 - Connettore audio Line-In (Blu) connette ad un dispositivo audio analogo.
 - Connettore microfono (rosa) connette al microfono.
- 3.** Consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo.

5 Avvio

Dopo aver completato la connessione dei componenti al PC, siete pronti ad accendere il computer.

1. Premere il pulsante di power sul monitor.
2. Premere il pulsante di power davanti sul PC.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per l'installazione di Microsoft Windows o Linux.

6 Appendice

6.1 Specifiche del prodotto

CPU	Processore Intel® Atom™ 230 integrato / processore Intel® Atom™ 330 integrato con 533 MHz system bus
Memoria	DDR2 533/667MHz DIMMs, fino a 2GB
HDD	Alta capacità, ATA-IDE/Serial ATA Hard Disk
Drive ottico	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Alimentazione	Mini-ITX / micro-ATX compatibile
Sistema Audio	Onboard Audio Controller
Interfacce PS/2	Keyboard e Mouse
Porta seriale	1
Porta parallela	1
Porta USB	8
LAN	Supporto di Ethernet LAN con la funzione di sveglia remota
OS	Windows Vista

6.2 Supporto tecnico e informazioni sulla garanzia

Per favore rivolgetevi al sito www.prestigio.com per il supporto tecnico e le informazioni riguardanti la garanzia.

6.3 Declinazione della Responsabilità

Noi abbiamo fatto tutto il possibile per far sì che le informazioni e le procedure in questo manuale d'utente siano accurate e complete. Nessuna responsabilità può e potrà essere accettata in caso di errori o omissioni. **Prestigio** si riserva il diritto di effettuare qualsiasi cambiamento senza preavviso per i relativi prodotti.