

Satura rādītājs

<u>1</u>	<u>DROŠĪBAS IEVĒROŠANAI</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>PAKAS SATURS</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>PRODUKTA APSKATS</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>SISTĒMAS SAVIENOJUMS</u>	<u>5</u>
4.1	STRĀVAS VADA PIEVIENOŠANA	5
4.2	MONITORA PIEVIENOŠANA	5
4.3	PRINTERA VAI SKENERA PIEVIENOŠANA	5
4.4	PIEVIENOŠANA TĪKLAM	5
4.5	SKAĻRUŅA SISTĒMAS UN MIKROFONA PIEVIENOŠANA	6
<u>5</u>	<u>DATORA IESLĒGŠANA PIRMO REIZI</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>PIELIKUMS</u>	<u>8</u>
6.1	PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS	8
6.2	TEHNISKAIS ATBALSTS UN GARANTIJAS INFORMĀCIJA	8
6.3	ATSAUKŠANA	8

1 Drošības ievērošanai

Lūdzu, rūpīgi izlasiet drošības ievērošanas norādes.

- Lūdzu, glabājiet šo lietošanas instrukciju turpmākai uzziņai.
- Lūdzu, atvienojiet šo ierīci no savienotāja pirms tīrīšanas. Neizmantojiet jebkāda veida šķidrumu vai izsmidzinātāju tīrīšanai. Lietojiet mitru salveti vai tīrīšanai paredzētu lupatiņu.
- Pārbaudiet, vai strāvas avota voltāža ir atbilstoša pirms pievienojiet ierīci strāvas padevei.
- Ir jāņem vērā visas instrukcijā esošās norādes un brīdinājumi.
- Ierīces atverē nedrīkst nonākt šķidrums, jo tādējādi varat radīt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nemēģiniet atvērt ierīci. Drošības apsvērumu dēļ ierīci drīkst atvērt tikai kvalificēts darbinieks.
- Ja ir notikusi viena no minētajām kļūmēm, ierīci ir jānogādā pie kvalificēta meistara:
 - a. Ierīcē ir iekļuvis ūdens.
 - b. Ierīce ir pakļauta mitruma ietekmei.
 - c. Ierīce labi nedarbojas vai nevarat to atbilstoši darbināt, ievērojot norādes instrukcijā.
 - d. Ierīce ir nokritusi vai bojāta.
 - e. Ierīcei ir acīmredzama bojājuma pazīme.
- **NEATSTĀJIET ŠO IERĪCI NEVĒDINĀTĀ VIDĒ, UZGLABĀŠANAS TEMPERATŪRA NEDRĪKST PĀRSNIEGT 40°C, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ IERĪCI VARAT SABOJĀT.**




Brīdinājums: Šī zīme norāda darbības, kas var radīt nopietnu ievainojumu lietojot ierīci vai var arī to sabojāt, ja netiek ievērotas lietošanas instrukcijas.

2 Pakas saturs

Pirms izņemiet datoru no iepakojuma, pārliecinieties, vai ir pietiekoši brīva vieta, kur novietot datoru. Rūpīgi atbrīvojiet ierīci no kartona iepakojuma. Ja kāds no piederumiem iztrūkst vai ir bojāts, nekavējoties sazinieties ar ierīces izplatītāju:

1. **Prestigio Nettop PC** X 1
2. **USB vai PS/2 klaviatūra** X 1 (izvēles)
3. **USB vai PS/2 pele** X 1 (izvēles)
4. **Strāvas vads** X 1
5. **Lietotāja instrukcija vai uzstādīšanas norāde** X 1
6. **Pārējā lietotājam paredzētā dokumentācija, draiveri un programmatūra**

3 Produkta apskats

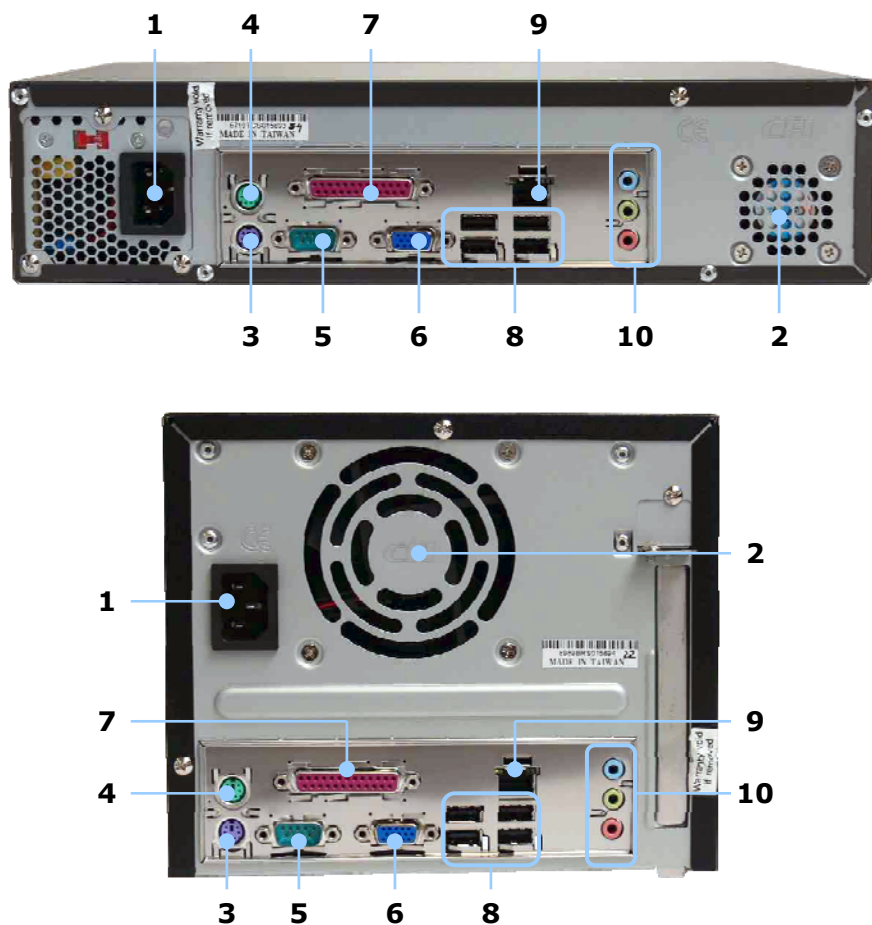

1. Strāvas vada savienotājs 220 V
2. Ventilators
3. PS/2 klaviatūras savienotājs (lillā)
4. PS/2 peles savienotājs (zaļš)
5. Seriālais savienotājs COM1
6. VGA monitora savienotājs
7. Paralēlais savienotājs
8. Universālā seriālā kopne (USB)
9. RJ-45 savienotājs
10. Skaņas savienotāji
 - Austiņas/izejas savienotājs (zaļš)
 - Audio ieejas savienotājs (zils)
 - Mikrofona savienotājs (sarkans)

4 Sistēmas savienojums

4.1 Strāvas vada pievienošana

1. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai, kas atrodas datora aizmugurējā panelī.
2. Tad pievienojiet otru strāvas vada otru galu sienas kontaktligzdai.

4.2 Monitora pievienošana

1. Pievienojiet monitoru datoram. Monitors nav komplektā ar datoru.
2. Skatiet instrukciju, kas ir komplektā ar monitoru.

4.3 Printera vai skenera pievienošana

1. Pievienojiet perifērās ierīces datoram pa vienai. Printeris vai skeneris nav iekļauts komplektā ar datoru.
2. Skatiet dokumentāciju, kas ir komplektā ar ierīci.

4.4 Pievienošana tīklam

1. Pievienojiet tīkla kabeli Ethernet (RJ-45) portam datora aizmugurē.
2. Pievienojiet otru tīkla kabeļa galu 10BaseT vai 100BaseT portam tīkla centrmezglam.
3. Zaļā indikatora gaismiņa (gaismu izstarojoša diode) norāda, ka ir izdevies savienojums.
4. Skatiet dokumentāciju, kas ir komplektā ar ierīci.

4.5 Skajruņa sistēmas un mikrofona pievienošana

1. Vienmēr ieslēdziet datoru pirms ieslēdziet skajruņu sistēmu.
2. Ievietojiet audio kabelus (nav iekļauti) atbilstošajos audio portos, kas atrodas ierīces aizmugurējā panelī.
 - Austiņu izejas ligzdai (zaļā krāsā) var pievienot aktīvās daudzkanālu skajruņu sistēmas vadu.
 - Audio ieejas ligzdai (zilā krāsā) var pievienot analogās audio ierīces vadu.
 - Mikrofona ligzdai (rozā krāsa) var pievienot mikrofona vadu.
3. Skatiet dokumentāciju, kas ir komplektā ar ierīci.

5 Datora ieslēgšana pirmo reizi

Pēc tam, kad esat pabeiguši komponentu pievienošanu datoram, jūs varat ieslēgt datoru.

1. Nospiediet ieslēgšanas pogu monitoram.
2. Nospiediet ieslēgšanas pogu datoram.
3. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas Microsoft Windows vai Linux programmai.

6 Pielikums

6.1 Produkta specifikācijas

CPU	Integrēts Intel® Atom™ procesors 230 or Integrēts Intel® Atom™ processors 330 ar 533 MHz sistēmas kopni
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, līdz 2GB
HDD	Liela kapacitāte, ATA-IDE vai sērijas ATA cietais disks
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Saderīgs ar Mini-ITX / micro-ATX
Audio System	Onboard Audio Controller
PS/2 Interfaces	Pele un klaviatūra
Seriālā pieslēgvietā	1
Paralēlā pieslēgvietā	1
USB Port	8
LAN	Ethernet LAN atbalsta tālvadības atmodināšanas funkciju
OS	Windows Vista

6.2 Tehniskais atbalsts un garantijas informācija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com , lai gūtu tehnisko atbalstu un garantijas informāciju.

6.3 Atsauksana

Mēs atzīstam, ka informācija un norādījumi šajā lietošanas instrukcijā ir precīzi un pilnīgi. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaistu tekstu. **Prestigio** patur visas tiesības veikt izmaiņas jebkuram produktam bez iepriekšēja paziņojuma.