


Uvod

Hvala što ste nabavili **Prestigio Portable DVD Player 109**, mobilni digitalni medijski centar. Izvrsno ste odabrali i nadamo se da ćete uživati u svim sjajnim mogućnostima. Pročitajte pažljivo korisnički priručnik prije korištenja proizvoda, pratite procedure iz ovog brzog priručnika kako bi potpuno uživali u svim mogućnostima proizvoda.

Sadržaj paketa

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Prestigio Portable DVD Player 109 X 1 | 5. Adapter vozila X 1 |
| 2. Daljinski upravljač (baterija priložena) X 1 | 6. Slušalice X 1 |
| 3. Audio/Video kabl X 1 | 7. Vrećica za voilo X 1 |
| 4. Strujni adapter X 1 | 8. Brzi priručnik X 1 |
| | 9. Koaksijalni kabel X 1 |

Pregledi proizvoda i daljinskog upravljača

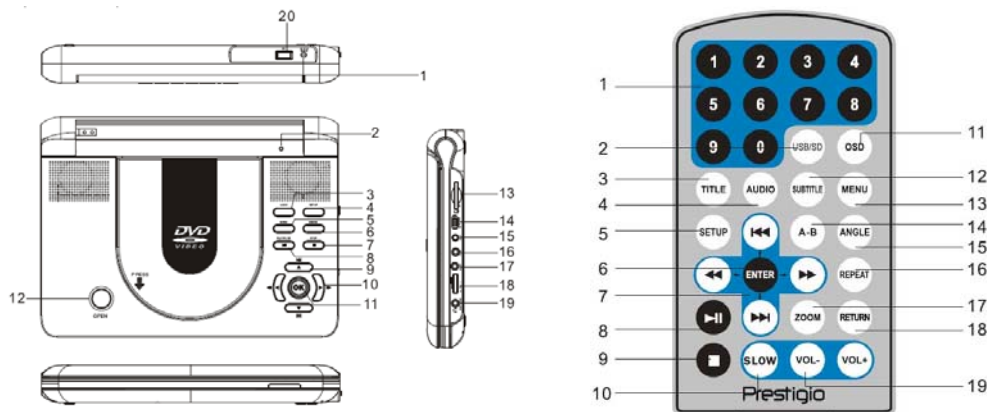

Glavna jedinica

1	LCD Switch	Uključuje/isključuje ON/OFF LCD ekran.
2	MODE gumb	Pritisnite za odabir između DVD i Media moda rada
3	SETUP gumb	Pritisnite za ulaz ili izlaz iz izbornika postavki sustava.
4	FUNC. gumb	Pritisnite tipku za prebacivanje između AV/IN i AV/OUT funkcije
5	⏮/⏪/⏩/⏭	Prebacivanje na prethodni zapis (tipka "Gore") / Rewind (tipka "Lijevo")
6	⏮/⏪/⏩/⏭	Prebacivanje na idući zapis (tipka "Dolje") / Fast Forward (tipka "Desno")
7	OK gumb	Pritisnite za potvrdu odabira.
8	STOP/■ Gumb	Pritisnite za zaustavljanje izvođenja. Pritisnite ponovno za potpuno zaustavljanje izvođenja.

9	MENU Gumb	Pritisnite za ulaz ili izlaz iz glavnog izbornika.
10	PLAY/PAUSE  Gumb	Pritisnite jednom za pauziranje izvođenja I ponovno za nastavak.
11	 gumb	Pritisnite za otvaranje
12	DC IN 9V	Spaja na struju I adapter vozila.
13	ON/OFF prekidač	Klizanjem uključivanje/isključivanje napajanja ON/OFF .
14	USB Port	Spajanje na USB uređaj.
15	SD utor kartice	Prima SD memorijsku karticu.
16	AV IN/OUT priključak	Spajanje na vanjski sustav prikaza za audio/video ulaz/izlaz
17	Volume kotačić	Klizanje za podešavanje jačine zvuka slušalica ili zvučnika.
18	Earphone kabl	Spajanje na komplet slušalica.



Daljinski upravljač

1	0-9 Numerički gumb	Pritisnite za odabir brojeva.
2	TITLE gumb	Pritisnite za prikaz naslova.
3	AUDIO gumb	Pritisnite za odabir audio jezika.
4	SETUP gumb	Pritisnite za ulaz ili izlaz iz izbornika postavki sustava.
5		Pritisnite tipku za povratak/preskakivanje na prethodni/idući zapis, popis, ulomak ili scenu. Pritisnite /scrollajte GORE/DOLJE
6		Pritisnite za premotavanje unaprijed /unazad tijekom rada s brzinom od 2X, 4X, 8X, 16X, ili 32X
7	OSD gumb	Pritisnite za mijenjanje između proteklog I preostalog vremena tijekom izvođenja.
8	 gumb	Pritisnite jednom za pauziranje izvođenja I ponovno za nastavak izvođenja.
9	 gumb	Pritisnite za zaustavljanje izvođenja. Pritisnite  gumb za nastavak izvođenja na istom mjestu. Pritisnite  gumb dvaput za potpuno zaustavljanje izvođenja.
10	IN / OUT gumb	Pritisnite tipku za prebacivanje između AV/IN I AV/OUT funkcije
11	USB/SD gumb	Pritisnite za odabir izvora medija.
12	MENU gumb	Pritisnite za povratak ili izlaz iz glavnog izbornika tijekom izvođenja.
13	SUBTITLE gumb	Pritisnite za odabir jezika titlova (zahtijevaju se višejezični titlovi). Pritisnite ponovno radi odustajanja.
14	ANGLE gumb	Pritisnite za odabrane uglove kamere (treba funkciju podešavanja ugla kamere).
15	A-B gumb	Pritisnite za izvođenje odabranog segmenta ponovno. Pritisnite ponovno za odustajanje.
16	REPEAT gumb	Pritisnite za odabir različitih podloga ponavljanja I miješanja.


- | | |
|--------------------------|--|
| 17 RETURN gumb | Pritisnite za povratak u glavni izbornik. |
| 18 ZOOM gumb | Pritisnite za kretanje kroz funkcije zumiranja. |
| 19 VOL-/VOL+ gumb | Pritisnite za umanjivanje/uvećavanje jačine zvuka. |
| 20 ENTER gumb | Pritisnite za početak izvođenja ili potvrdu odabira. |

OPASKA:

Pratite dijagram radi zamjene baterije:

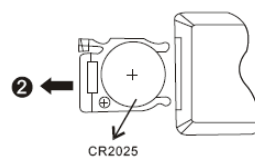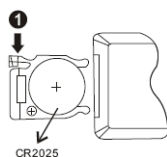

Pri korištenju daljinskog upravljača, provjerite da je infracrveni okvir na daljinskom upravljaču usmjeren prema infracrvenom okviru uređaja. Razmak treba biti unutar 3 metra. Pratite dijagram na desnoj strani radi opisa.

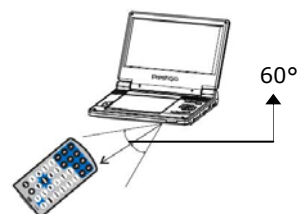

Započinjanje

Pročitajte doljnje naputke prije rada s **Prestigio Portable DVD Player 109** uređajem prvi put.

Za pokretanje disc/USB device/SD card media (DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3) playback:

1. Spojite **Prestigio Portable DVD Player 109** na strujno napajanje ili zidnu utičnicu putem priloženog strujnog adaptera.
2. Podesite uređaj na najbolji željeni položaj gledanja.
3. Uključite uređaj klizanjem prekidača napajanja ulijevo na **ON** položaj. Izbornik izvora će se prikazati na ekranu:

**DVD
MEDIA**

OPASKA:

Pri odabiru moda medija, provjerite da je USB uređaj ili SD/MMC kartica propisno umetnuta.

4. Pritisnite **◀/▶** gumb za ulaz u DVD Mod ili Media Mod I pritisnite **ENTER** gumb za potvrdu odabira.
5. Pritisnite **OPEN** gumb za otvaranje pokrova ladice diska. Smjestite disk s odgovarajućim formatima datoteka u ladicu diska sa tiskanom stranom prema gore. Zatvorite pokrov ladice diska.
6. Uređaj će automatski započeti proces izvođenja medija po zatvaranju pokrova ladice diska.
7. Podesite jačinu zvuka izvođenja klizanjem **VOLUME** kotačića na lijevoj strani uređaja do odgovarajuće razine prije izvođenja.
8. Isključite uređaj klizanjem prekidača napajanja na lijevoj strani na **OFF** položaj.

Opće Video Playback Operacije

Pritisnite ■ jednom za zaustavljanje izvođenja; tada pritisnite ►|| za nastavak izvođenja od mjesta gdje ste stali; pritisnite ■ dvaput za potpuno zaustavljanje izvođenja.

- **Za pauziranje izvođenja**



DVD	MPEG4	SVCD	VCD	CD	MP3
-----	-------	------	-----	----	-----

1. Tijekom izvođenja, pritisnite ►|| za pauzu.
Pritisnite ponovno za nastavak izvođenja.

OPASKA:

Kad je uređaj u idle modu (pauziran, zaustavljen, nema diska), uređaj će automatski ući u mod zaštite ekrana nakon 3 minute. Pritisnite ikoji gumb za izlaz.

- **Za početak naslova/poglavlja izvođenja**



DVD	MPEG4	SVCD	VCD	CD	MP3
-----	-------	------	-----	----	-----

1. Pritisnite **MENU** gumb za ulaz u glavni izbornik diska.
2. Pritisnite gume smjerova za odabir željenog naslova/poglavlja korisnika.
3. Pritisnite **ENTER** gumb za potvrdu.

OPASKA:

Ova je funkcija dostupna jedino ako medijski disk podržava takvu mogućnost.

- **Za brzo motanje/premotavanje**




DVD	MPEG4	SVCD	VCD	CD	MP3
-----	-------	------	-----	----	-----

1. Pritisnite ►► za brzo motanje pri brzini 2X, 4X, 8X, 16X, te 32X u krugu.



2. Pritisnite ◄◄ za premotavanje pri brzini 2X, 4X, 8X, 16X, te 32X u krugu.




- **Za ponavljanje**


DVD	MPEG4	SVCD	VCD	CD	MP3
-----	-------	------	-----	----	-----

HR-4

1. Tijekom izvođenja DVD diska, Pritisnite **REPEAT** gumb za kruženje kroz obrasce ponavljanja, uključujući **Chapter Repeat**, **Title Repeat**, **Disc Repeat**, i **Repeat Off**.




2. Tijekom izvođenja CD/VCD diska, Pritisnite **REPEAT** gumb za kruženje kroz obrasce ponavljanja uključujući **Track Repeat**, **Disc Repeat**, i **Repeat Off**.



3. Tijekom izvođenja MP3 diska, Pritisnite **REPEAT** gumb za kruženje kroz obrasce ponavljanja uključujući **File Repeat**, **Folder Repeat**, i **Repeat Off**.



- **Za ponavljanje određenog segmenta**

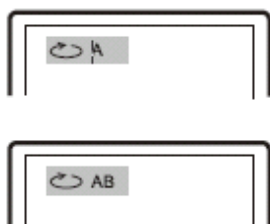

DVD	MPEG4	SVCD	VCD	CD	MP3
-----	-------	------	-----	----	-----

1. Pritisnite **A-B** gumb jednom kako bi postavili početnu točku **A**
2. Prpitisnite ponovno da naznačite krajnju točku **B**.
3. Segment od A do B će se ponavljati.
4. Pritisnite gumb ponovno za zaustavljanje A-B funkcije ponavljanja.

- **Za podešavanje ugla prikazivanja**



DVD	MPEG4	SVCD	VCD	CD	MP3
-----	-------	------	-----	----	-----

1. Pritisnite **ANGLE** gumb kako bi podesili ugao prikazivanja.
2. Pritisnite numeričke gumbe za odabir ugla prikazivanja
3. Pritisnite **ANGLE** gumb ponovno za povratak na prije postavljen ugao izvođenja.

OPASKA:

Ova je funkcija dostupna jedino ako medijski disk podržava mogućnost više uglova.

- **Za zoom in/out**

DVD	MPEG4	SVCD	VCD	CD	MP3
-----	-------	------	-----	----	-----



1. Pritisnite **ZOOM** gumb za zoom in/out u faktorima od 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X u krugu.




2. Pritisnite **◀/▶** gumb za odabir ugla prikazivanja.

Opće operacije izvođenja slika

1. Pritisnite **MENU** gumb za pregled *.jpg datoteka. Pritisnite **■** za prikaz datoteka slika u modu umanjenih sličica. Pritisnite **◀/▶** za kretanje gore/dolje kroz direktorij i **◀◀/▶▶** za odabir datoteka sličica. Za gledanje željenih datoteka sličica preko cijelog ekrana, pritisnite **ENTER** za potvrdu odabira.
2. Pritisnite **▶▶/◀◀** za rotiranje slike u smjeru/u suprotnom od smjera kazaljke sata.
3. Pritisnite **◀◀/▶▶** za povratak datoteka slika okomito/horizontalno.
4. Pritisnite **OSD** gumb za kruženje kroz razne modove tranzicije slike:


A	Od vrha do dna	I	Od vodoravnog centra na obje strane
B	Od dna do vrha	J	Od okomitog centra na obje strane
C	S lijeva na desno	K	Od vrha i dna u centar
D	S desna na lijevo	L	Od desna i lijeva u centar
E	Od lijevog vrha na desno dno	M	Od četiri okvira s vrha na dno
F	Od desnog vrha na lijevo dno	N	Od četiri okvira s lijeva na desno
G	Od lijevog dna do desnog vrha	O	Od četiri ivice u centar
H	Od desnog dna do lijevog vrha		
5. Ø ikona će se prikazati kad opcije nisu dostupne u ovom modu.

Opće operacije izvođenja glazbe

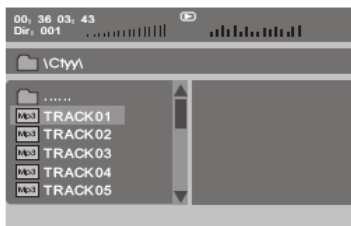


1. Pritisnite **◀◀/▶▶** gumb za odabir željene MP3 datoteke. Pritisnite **ENTER** gumb za početak izvođenja.
2. Obratite se na **General Video Playback Operations** sekciju radi detaljnijih opisa funkcije.

Postavke sustava

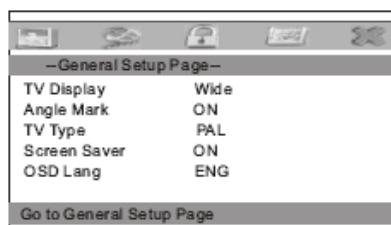

1. Pritisnite **SETUP** gumb kako bi otvorili izbornik postavki.
2. Pritisnite **◀/▶** gumb kako bi označili različite kategorije. Pritisnite **◀/▶** gumb za odabir opcija.
3. Pritisnite **ENTER** gumb za potvrdu odabira. Pritisnite **◀** gumb za izlaz.

Strana općih postavki

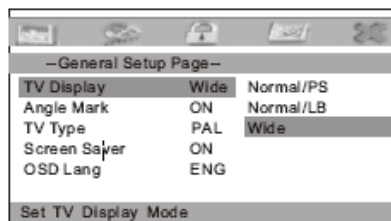


TV display:

Podešava format prikaza ekrana između **Normal/PS**, **Normal/LB**, i **Wide**.


Opaska:

- Ova je opcija određena omjerom ekrana s kojega je DVD disk snimljen.
- Odaberite **Wide** pri korištenju 16:9 TV prikaz.

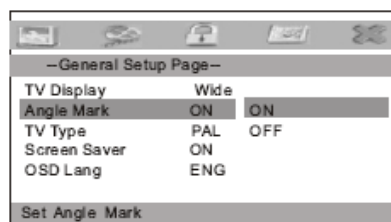


Angle Mark:

- Omogućuje/onemogućuje multi-angle funkciju.
- Ikona kamere će se prikazati na ekranu kad je ta funkcija podržana od medijske datoteke.

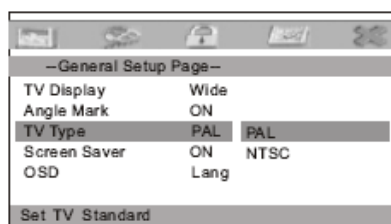


TV Type:

- Podešava tip TV-a od **PAL** ili **NTSC**.
- Početna vrijednost postavljena je na **PAL** TV tip.

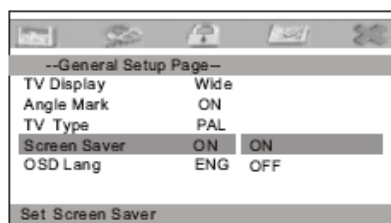

Screen Saver:


- Omogućuje/onemogućuje funkciju screen savaera.
- Screen saver funkcija će se aktivirati dok je uređaj u mirovanju dulje od 3 minute.
- Početna vrijednost je na **ON**.

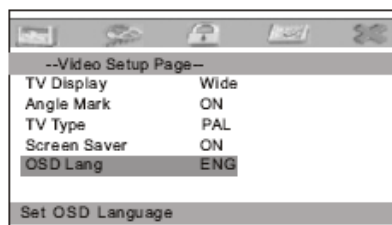

OSD Lang:


- Podešava the OSD jezik.
- Početna vrijednost je na **ENG**.

Stranica Video postavki

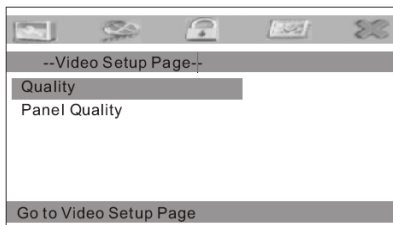

Quality:


- Podešava opcije ekrana video izlaza uključujući **Brightness, Contrast, Hue, te Saturation**.
- Početne vrijednosti su **00**.

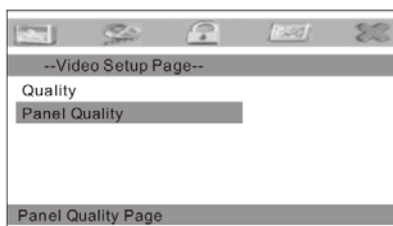

Panel Quality:

- Podešava opcije ekrana uređaja uključujući **Brightness, Contrast, Hue, te Saturation**.
- Početne vrijednosti su **00**.






Stranica postavke lozinki

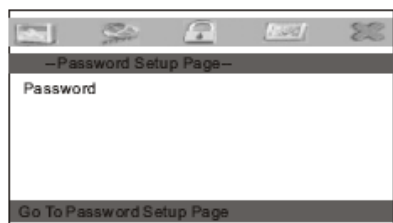

Password:

- Određuje/mijenja lozinku.
- Sve mogućnosti roditeljske kontrole zaštićene su lozinkom.
- Početne vrijednosti su **8888**.

Preference stranica

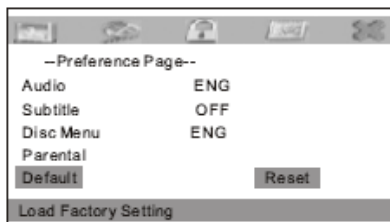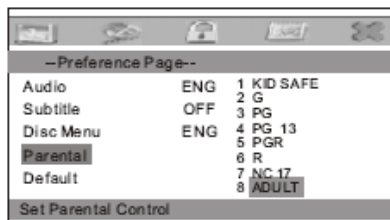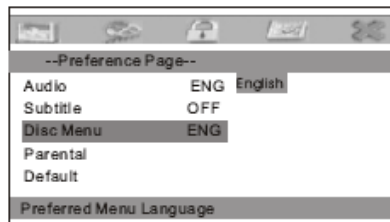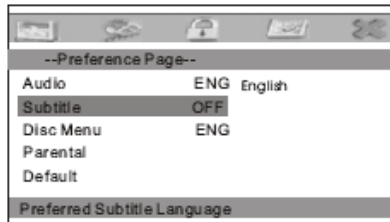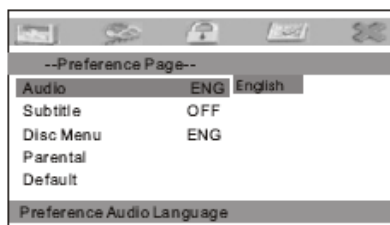

Audio:

- Podešava na željeni audio jezik DVD diska.
- Početni jezik je **ENG**.

OPASKA:

- Audio jezici nalaze se na DVD disku.

Subtitle:

- Omogućuje/onemogućuje/podešava na željeni jezik titlova DVD diska.
- Početna vrijednost je **OFF**.

OPASKA:

- Jezici titlova nalaze se na DVD disku.

Disc Menu:

- Podešava na željeni izbornik jezika DVD diska.
- Početni jezik je **ENG**.

OPASKA:

- Ova je funkcija dostupna jedino za DVD disk.

Parental:

- Zatvara specifične segmente DVD sadržaja.
- Poastavlja na razne nivoe roditeljske kontrole DVD diska.
- Početna je vrijednost na **ADULT**.

Default:

- Odaberite opciju I pritisnite **ENTER** gumb kako bi sve postavke vratili na tvorničke.

Punjenje uređaja

- Baterija je uređaja od Lithium Polymer punjivih baterija. Potpuno napunite baterijski paket

prije prvog korištenja.

- Vrijeme punjenja u normalnim uvjetima otprilike je 6 sati. Sasvim napunjen baterijski paket isporučuje otprilike 2 sata rada glavne jedinice. Ipak, operativno vrijeme varira u odnosu na datoteke koje se izvodi.
- **Low Battery** znak će se pojaviti kad je baterija pri kraju. Baterija će se potpuno isprazniti nakon 10 minuta.
- Baterija se može ponovno napuniti kad je uređaj isključen iz rada - power off mode. Isključite uređaj prije novog punjenja. LED indikator statusa baterije će goriti crveno pri punjenju. Postaje žut kad je baterija uređaja puna.

Korištenje Car Bag-a

Pratite doljnje korake za pričvršćivanje Prestigio Portable DVD Player 109 na naslon za glavu vozila.

1. Otvorite car bag, uključene I priložene hook-and-loop pričvršćivače.
2. Smjestite uređaj u car bags sa bazom na dubljoj strani.
3. Smjestite pričvršćene trake na lijevu I desn stranu baze I ekrana kako bi osigurali položaje.
4. Ponovno postavite hook-and-loop pričvršćivače na željeni položaj.
5. Otkopčajte I otpustite vrpce na poledini car bag-a.
6. Umetnite vrpce kroz otvor naslona glave sjedala.
7. Podesite duljinu vrpce da odgovaraju naslonu glave I zakopčajte.

Specifikacije proizvoda

Compatible Disc Format	DVD±RW/RW, VCD, CD-R/RW, CD-DA,MP3, MPEG4, JPEG
Signalni Sistem	PAL/NTSC
TFT LCD veličina ekrana	9.0 inch
Frekvencija Response	20Hz~20kHz ±2.5dB
Video izlaz	Output Level: 1.0V _{p-p} , Load: 75Ω, unbalanced
Audio izlaz	Output level: 1.4V _{rms} , Load: 10KΩ
Audio Signal-to-Noise omjer	≥80dB
Dinamički raspon	≥85dB
USB brzina prijenosa podataka	USB1.1
Izvor napajanja	DC 9~12V
Potrošnja energije	10W
Radna temperatura	5~40°C

HR-10

Težina	0.78Kg
Dimenzije (L * W * H)	270mm X 200mm X 41mm
Baterija tip	Lithium Polymer punjiva baterija

Tehnička podrška i informacije o jamstvu

Obratite se na www.prestigio.com za tehničku podršku i priloženu jamstvenu karticu radi informacije o jamstvu.

Disclaimer

Činimo sve napore kako bi osigurali da obavijesti i procedure iz ovog korisničkog priručnika budu točne i potpune. Nikakva odgovornost ne može i neće biti prihvaćena radi ik kojih grešaka ili propusta.

Prestigio pridržava pravo izmjena bez daljnjih obavijesti za bilo koji proizvod.