


Úvod

Děkujeme vám za to, že jste si zakoupili mobilní multimediální digitální centrum **Prestigio Portable DVD Player 109**. Věříme, že budete spokojeni se všemi možnostmi, které tento přístroj nabízí. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze a řiďte se tímto krátkým průvodcem.

Obsah balení

- | | | | |
|----|--|----|---------------------------------------|
| 1. | 1 x Prestigio Portable DVD Player 109 | 6. | 1 x Sluchátka |
| 2. | 1 x Dálkový ovladač (včetně baterie) | 7. | 1 x Pouzdro do auta s přezkami |
| 3. | 1 x Kabel audio/video | 8. | 1 x Krátký průvodce |
| 4. | 1 x Síťový napájecí adaptér AC/DC | 9. | 1 x Koaxiální kabel |
| 5. | 1 x Napájecí adaptér do auta | | |

Popis přehrávače a dálkového ovládání

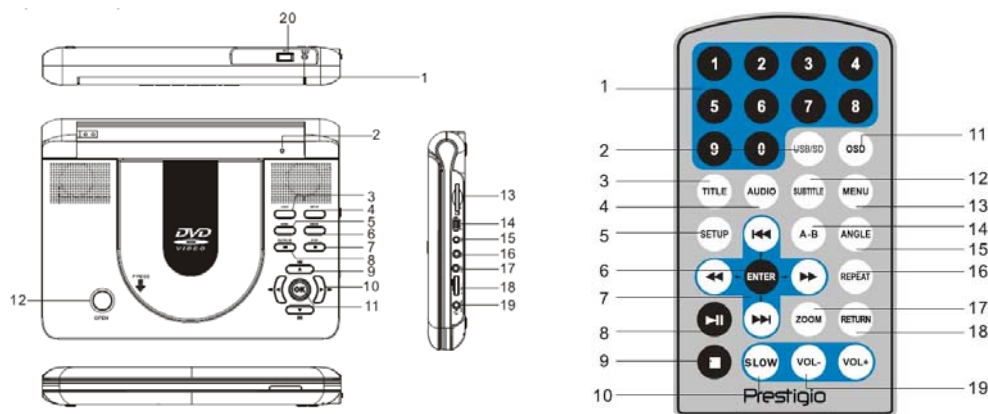

Přehrávač

1	Spínač LCD	Zapnutí/vypnutí LCD displeje.
2	Tlačítko MODE	Stiskněte pro výběr mezi režimem DVD a režimem Media.
3	Tlačítko SETUP	Vstup/odchod z menu nastavování (setup).
4	Tlačítko FUNC.	Stiskněte pro přepínání mezi funkcemi AV/IN a AV/OUT .
5	◀▲/◀◀	Přeskok na předchozí stopu (směr UP) / Rewind (směr LEFT)
6	▶▼/▶▶	Přeskok na další stopu (směr DOWN) / Fast Forward (směr RIGHT)
7	Tlačítko OK	Potvrzení volby.
8	Tlačítko STOP/■	Prvním stiskem pozastavuje přehrávání, dvojitým stiskem se přehrávání ukončí.
9	Tlačítko MENU	Vstup/odchod z hlavního menu.

10	Tlačítko PLAY/PAUSE 	Prvním stiskem pozastavuje přehrávání, opětovným stiskem se přehrávání obnoví.
11	Tlačítko 	Stiskněte pro otevření krytu otvoru pro vkládání disku.
12	DC IN 9V	Připojení k napájecímu adaptéru.
13	Spínač ON/OFF	Přepínání ZAPNUTO/VYPNUTO .
14	Port USB	Pro připojení USB zařízení.
15	Slot pro kartu SD	Pro paměťové karty SD.
16	AV IN/OUT Jack	Připojení k externí zobrazovací jednotce pro audio/video input/output.
17	Ovladač Volume	Pro nastavení hlasitosti zvuku ve sluchátkách nebo v reproduktorech.
18	Konektor Earphone	Pro připojení sluchátek.

Dálkový ovladač

1	Numerická tlačítka 0-9	Pro volbu čísel.
2	Tlačítko TITLE	Pro zobrazení informací o titulu.
3	Tlačítko AUDIO	Volba jazyka zvukového doprovodu.
4	Tlačítko SETUP	Vstup/odchod z menu nastavování (setup).
5		Stiskněte pro návrat/přeskok na předchozí/další seznam, stopu, kapitolu nebo scénu. Stiskněte pro označení/rolování UP/DOWN.
6		Stiskněte pro přesun zpět/vpřed během přehrávání v rychlostech 2X, 4X, 8X, 16X, nebo 32X.
7	Tlačítko OSD	Přepínání mezi zobrazením uplynulého a zbývajícího času.
8	Tlačítko 	Prvním stiskem pozastavuje přehrávání, opětovným stiskem se přehrávání obnoví.
9	Tlačítko 	Prvním stiskem se pozastavuje přehrávání, stiskem tlačítka  se přehrávání obnoví od místa, kde došlo k pozastavení. Dvojitém stiskem tlačítka  se přehrávání ukončí.
10	Tlačítko IN/OUT	Stiskněte pro přepínání mezi funkcemi AV/IN a AV/OUT .
11	Tlačítko USB/SD	Volba mediálního zdroje.
13	Tlačítko MENU	Návrat do/odchod z hlavního menu během přehrávání.
14	Tlačítko SUBTITLE	Pro volbu jazyka titulků (pouze pokud je k dispozici více jazykových verzí). Pro odchod z nabídky stiskněte znovu toto tlačítko.
15	Tlačítko ANGLE	Pro volbu úhlu záběru kamery (pouze pokud je tato možnost na médiu k dispozici).
16	Tlačítko A-B	Pro opakované přehrávání zvoleného úseku. Pro zrušení volby stiskněte znovu toto tlačítko.
17	Tlačítko REPEAT	Pro volbu různých režimů opakování.
18	Tlačítko RETURN	Pro návrat do hlavního menu.

19 Tlačítko **ZOOM**



Pro volbu různých způsobů přiblížení/oddálení.

20 Tlačítko **ENTER**


Pro spuštění přehrávání; pro potvrzení volby.

POZNÁMKA:

Postup výměny baterie:

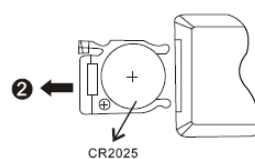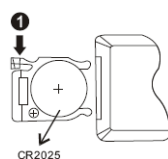

Při používání dálkového ovladače nasměrujte vysílač ovladače na přijímač na přehrávači. Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem by měla být maximálně 3m (viz obrázek vpravo).

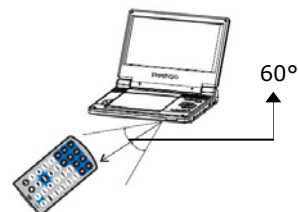

Začínáme

Před prvním použitím výrobku **Prestigio Portable DVD Player 109** si pozorně přečtěte následující instrukce.

Postup přehrávání disku/USB zařízení/karty SD (DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3):

1. Připojte **Prestigio Portable DVD Player 109** k napájení přes napájecí adaptér.
2. Umístěte přístroj tak, abyste měli co nejlepší pozorovací úhel.
3. Zapněte přístroj spínačem **ON/OFF** (poloha **ON**). Na displeji se zobrazí zdrojové menu:

**DVD
MEDIA**

POZNÁMKA:

Při volbě režimu se ujistěte, že je zařízení USB řádně připojeno, respektive karta SD/MMC řádně zasunuta.

4. Pro vstup do režimu DVD nebo Media stiskněte tlačítko **◀/▶** a pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**.
5. Pro otevření diskové mechaniky stiskněte tlačítko **OPEN**. Vložte disk se soubory v podporovaném formátu potíštěnou stranou nahoru. Zavřete dvířka diskové mechaniky.
6. Přístroj začne po uzavření dvířek okamžitě přehrávat soubory na disku.
7. Nastavte hlasitost pomocí knoflíku **VOLUME** po levé straně přístroje.
8. Pro vypnutí přístroje použijte spínač **ON/OFF** (poloha **OFF**).

Přehrávání videa

Prvním stiskem tlačítka ■ se přehrávání pozastavuje, stiskem tlačítka se přehrávání obnoví od místa, kde došlo k pozastavení. Dvojitým stiskem tlačítka ■ se přehrávání ukončí.

• Pozastavení přehrávání



DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Stiskem tlačítka ■ během přehrávání se přehrávání pozastaví. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se přehrávání obnoví.

POZNÁMKA:

Pokud je přístroj v klidovém režimu (pozastaveno, zastaveno, bez disku), přechází automaticky po 3 minutách do úsporného režimu. Stiskem libovolného tlačítka se tento režim ukončí.

• Přehrávání titulu/kapitoly



DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Stiskem tlačítka **MENU** vstupte do hlavního menu disku.
2. Směrovými tlačítky zvolte požadovanou kapitolu/titul.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**.

POZNÁMKA:


Tato funkce je dostupná pouze, pokud ji váš disk podporuje.

• Přetáčení zpět/rychlé přetáčení vpřed




DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Pro rychlé přetáčení vpřed rychlostí 2x, 4x, 8x, 16x a 32x stiskněte postupně tlačítko ►►.



2. Pro přetáčení vzad rychlostí 2x, 4x, 8x, 16x a 32x stiskněte postupně tlačítko ◄◄.




● **Různé funkce pro opakování** **DVD** **MPEG4** **SVCD** **VCD** **CD** **MP3**


1. Během přehrávání disku DVD stiskávejte postupně tlačítko **REPEAT** pro volbu režimu opakování: **Chapter** (kapitola) , **Title** (titul), **Disc** (vše) a **Repeat Off** (vypnuto).




2. Během přehrávání disku CD/VCD tiskněte postupně tlačítko **REPEAT** pro volbu režimu opakování: **Track** (stopa), **Disc** (vše), and **Repeat Off** (vypnuto).



3. Během přehrávání disku MP3 tiskněte postupně tlačítko **REPEAT** pro volbu režimu opakování: **File** (soubor), **Folder** (složka) a **Repeat Off** (vypnuto).



● **Opakované přehrávání zvoleného úseku**

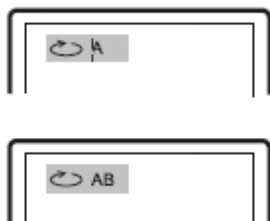

DVD **MPEG4** **SVCD** **VCD** **CD** **MP3**

1. Pro určení začátku (**A**) úseku stiskněte 1x tlačítko **A-B**.
2. Pro určení konce (**B**) úseku stiskněte znovu tlačítko **A-B**.
3. Úsek A-B se bude opakovaně přehrávat.
4. Pro ukončení této funkce stiskněte opět tlačítko **A-B**.

● **Volba úhlu záběru kamery**



DVD **MPEG4** **SVCD** **VCD** **CD** **MP3**

1. Pro volbu úhlu záběru stiskněte tlačítko **ANGLE**.
2. Pomocí numerických tlačítek zvolte úhel záběru.



3. Pro návrat k výchozímu úhlu stiskněte znovu tlačítko **ANGLE**.

POZNÁMKA:

Tato funkce je dostupná pouze, pokud je tato možnost na médiu k dispozici.

● **Přiblížení/oddálení (zoom)**



DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

- Pro změnu přiblížení obrazu v krocích 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x stiskněte postupně tlačítko **ZOOM**.




- Pro změnu pohledu použijte tlačítka **◀/▶**.

Prohlížení obrázků

- Pro prohlížení souborů *.jpg stiskněte tlačítko **MENU**. Pro zobrazení miniatur stiskněte tlačítko **■**. Pro pohyb nahoru/dolů v adresáři použijte tlačítka **◀/▶** a pro volbu foto souborů použijte tlačítka **◀/▶**. Pro zvětšení požadovaných foto souborů na celou obrazovku stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Pro otočení obrázku ve směru/proti směru hodinových ručiček použijte tlačítka **▶/◀**.
- Pro vertikální/horizontální otočení obrázku použijte tlačítka **◀/▶**.
- Pro přepínání mezi následujícími možnostmi postupně stiskávejte tlačítko **OSD**:


A	Shora dolů	I	Z horizontálního středu na obě strany
B	Zespolu nahoru	J	Z vertikálního středu na obě strany
C	Zleva doprava	K	Shora a zespolu ke středu
D	Zprava doleva	L	Zprava a zleva ke středu
E	Z levého horního rohu do pravého dolního	M	Shora dolů při zobrazení "four window"
F	Z pravého horního rohu do levého dolního	N	Zleva doprava při zobrazení "four window"
G	Z levého dolního rohu do pravého horního	O	Ze čtyř rohů ke středu
H	Z pravého dolního rohu do levého horního		
- Pokud není volba v daném režimu dostupná, zobrazí se ikona Ø.

Přehrávání hudby

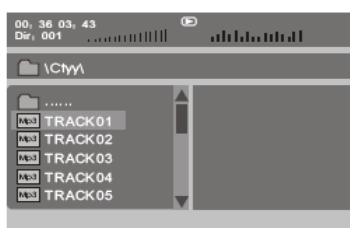


- Pro volbu požadovaného MP3 souboru použijte tlačítko **◀/▶**. Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Podrobnější popis funkcí naleznete v sekci **Přehrávání videa**.

Nastavení systému

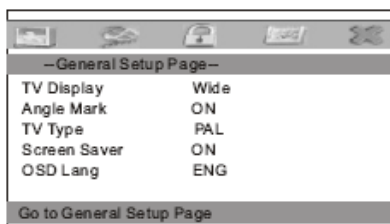

1. Pro vstup do menu nastavování stiskněte tlačítko **SETUP**.
2. Pomocí tlačítek ◀/▶ zvýrazněte požadovanou položku. Pro výběr použijte tlačítko ◀/▶.
3. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **ENTER**. Pro odchod z režimu nastavování stiskněte tlačítko ◀.

Menu nastavení (všeobecná část)

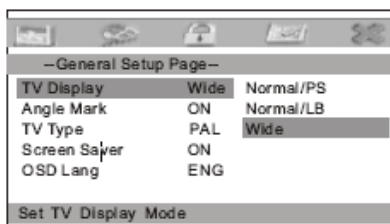


TV Display:

Nastavení formátů obrazu: **Normal/PS**, **Normal/LB** a **Wide** (širokoúhlý).


POZNÁMKA:

- Tato volba je závislá na rozlišení obrazu, který je zaznamenán DVD.
- Pokud máte širokoúhlý displej (16:9), použijte volbu **Wide**.

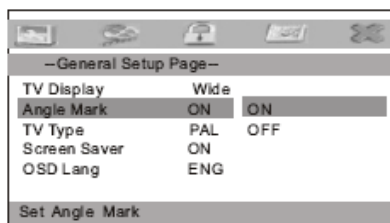



Angle Mark:

- Povoluje/zakazuje možnost sledování scény z více možných úhlů záběru.
- Pokud je tato funkce podporována, je na displeji zobrazen symbol kamery.

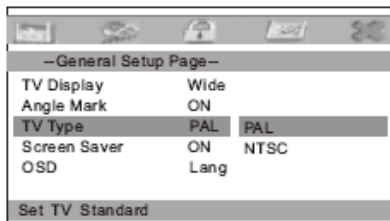

TV Type:

- Nastavení typu kódování signálu (**PAL** nebo **NTSC**).
- Výchozím nastavením je kódování **PAL**.

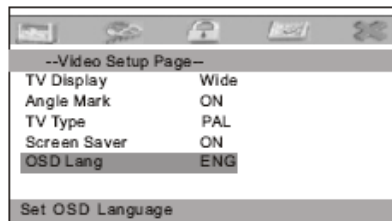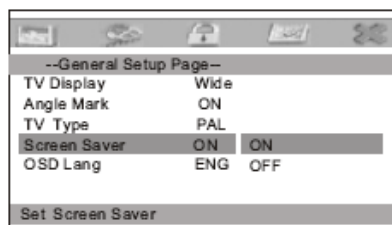



Screen Saver:

- Povoluje/zakazuje funkci úsporného režimu.
- Pokud je přístroj v klidovém režimu, přechází automaticky po 3 minutách do úsporného režimu.
- Výchozí nastavení je **ON** (zapnuto).

OSD Lang:

- Nastavení jazyka OSD.
- Výchozí nastavení je **ENG** (angličtina).

Menu nastavení (video)

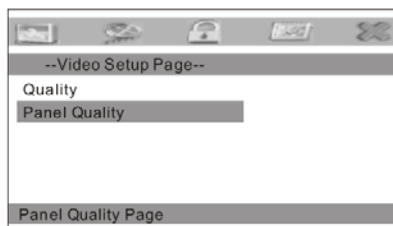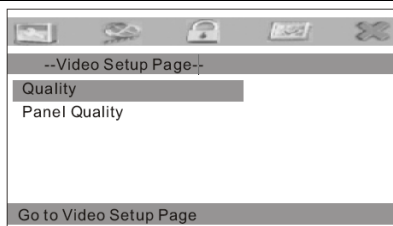


Quality:

- Nastavení obrazového výstupu: **Brightness** (jas), **Contrast** (kontrast), **Hue** (odstín) a **Saturation** (sytnost).
- Výchozí nastavení jsou **00**.

Panel Quality:

- Nastavení obrazu přístroje: **Brightness** (jas), **Contrast** (kontrast), **Hue** (odstín) a **Saturation** (sytnost).
- Výchozí nastavení jsou **00**.


Menu nastavení (heslo)

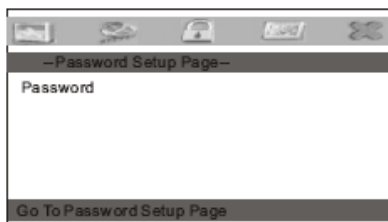

Password:

- Zadání/změna hesla.
- Všechny zabezpečené funkce jsou chráněny heslem.
- Výchozí nastavení je **8888**.

Menu nastavení (uživatelské preference)

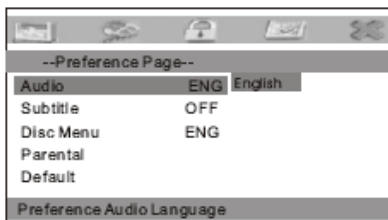


Audio:

- Nastavení požadovaného jazyka zvukového doprovodu disku DVD.
- Výchozí nastavení je **ENG** (angličtina).

POZNÁMKA:

- Funkce je dostupná, pokud je na disku DVD zaznamenáno více verzí zvukového doprovodu.

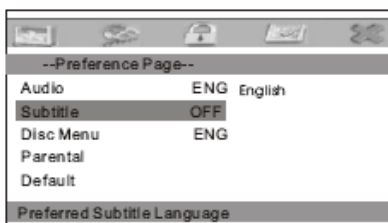


Subtitle:

- Povolení/zákaz/nastavení požadovaného jazyka titulků.
- Výchozí nastavení je **OFF** (vypnuto).

POZNÁMKA:

- Funkce je dostupná, pokud jsou na disku DVD tyto titulky zaznamenány.

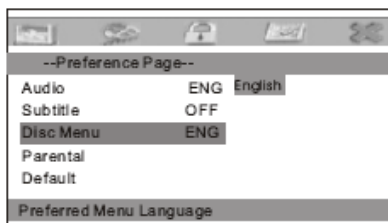


Disc Menu:

- Nastavení požadovaného jazyka menu disku DVD.
- Výchozí nastavení je **ENG** (angličtina).


POZNÁMKA:

- Funkce je dostupná pouze u disků DVD.

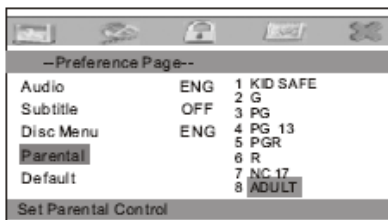

Parental:

- Uzamknutí zvolené části disku DVD.
- Nastavení různých úrovní zabezpečení disku DVD.
- Výchozí nastavení je **ADULT** (dospělý).

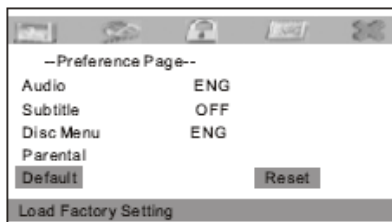**Default:**

- Pro obnovení výchozího (továrního) nastavení stiskněte tlačítko **ENTER**.

Nabíjení baterie přístroje

- V přístroji jsou použity lithium-polymerové nabíjecí články. Před prvním použitím tento bateriový pack plně nabijte.
- Nabíjení trvá za normálních podmínek přibližně 6 hodin. Plně nabitá baterie postačí přibližně ke dvěma hodinám běžného provozu. Doba provozu na baterii je závislá na přehrávaných souborech. Jakmile se objeví na displeji zpráva **Low Battery** (vybitá baterie), znamená to, že baterie bude během cca 10 minut zcela vybitá.
- Baterii lze nabíjet pouze, pokud je přístroj ve vypnutém stavu. Před nabíjením proto přístroj vždy vypněte. Indikátor stavu baterie LED svítí během nabíjení červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, rozsvítí se žlutě.

Použití v autě

Při použití v autě lze přístroj Prestigio Portable DVD Player 109 upevnit k opěrce hlavy následujícím způsobem:

1. Otevřete pouzdro s přezkami.
2. Vložte přístroj do pouzdra.
3. Zajistěte přístroj popruhy po levé i pravé straně.
4. Uvolněte přezky pro připevnění k opěrce.
5. Připevněte přístroj s pouzdem k opěrce hlavy v autě.
6. Upravte popruhy podle potřeby.

Specifikace

Kompatibilní formáty disků	DVD±RW/RW, VCD, CD-R/RW, CD-DA, MP3, MPEG4, JPEG
Kódování signálu	PAL/NTSC
Velikost displeje TFT LCD	9.0 palce
Frekvenční pásmo	20Hz-20kHz ±2.5dB
Video výstup	Výstupní úroveň: 1,0V ₅₋₅ , nesouměrná zátěž: 75Ω
Audio výstup	Výstupní úroveň: 1,4V _{rms} , zátěž: 10KΩ
Signál audio (odstup signál/šum)	≥80dB
Dynamický rozsah	≥85dB
Přenosová rychlost USB portu	USB1.1
Napájení	9 – 12 V, DC
Příkon	10 W
Provozní teplota	5 - 40°C
Hmotnost	0,78 kg
Rozměry (D x Š x V)	270mm x 200mm x 41mm
Typ baterie	Lithium-polymerová, nabíjecí

Technická podpora a informace o záruce

Informace o technické podpoře a záruce naleznete na stránkách www.prestigio.com.

Zodpovědnost za případné vady

Naší snahou bylo, aby informace v tomto návodu obsažené byly úplné a všechny postupy byly kompletně a přesně popsány. Společnost **Prestigio** nenese zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí, která se mohou vyskytnout. Společnost **Prestigio** si vyhrazuje právo na provedení změny na výrobku bez předchozího upozornění.